Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Mobiltelefons TS 921, das für Vodafone live! voreingestellt ist.

Wir hoffen, dass Sie an diesem neuen Mobiltelefon mit 3G-Technologie (auch bekannt als UMTS) viel Freude haben werden. Dieses Telefon vereint modernste Leistungsmerkmale wie Videotelefonie, Video-Messaging und Highspeed-Zugang zu Vodafone live!.

Das TS 921 hat ein raffiniertes Design und ist mit einem hochwertigen Display mit 262.144 Farben und einer Kamera mit 1,92 Megapixel ausgestattet. Das Farbdisplay können Sie je nach Verwendungszweck drehen.

Netzdienste

Zur Nutzung des Telefons müssen Sie die Dienste eines Mobilfunkanbieters für drahtlose Kommunikation in Anspruch nehmen. Eine Vielzahl der Leistungen, die dieses Gerät für Sie bereithält, hängt von den Diensten des genutzten Mobilfunknetztes. Diese Dienste stehen nicht unbedingt in allen Netzen zur Verfügung. Eventuell sind besondere Vereinbarungen mit Ihrem Mobilfunkanbieter notwendig, bevor Sie Netzdienste nutzen können. Es ist möglich, dass Ihr Mobilfunkanbieter Ihnen weitere Anweisungen zur Nutzung der Dienste geben muss und dass zusätzliche Kosten seitens Ihres Mobilfunkanbieters anfallen. In bestimmten Netzen kann der Einsatz der Netzdienste beschränkt sein, z.B. unterstützen nicht alle Netze sämtliche sprachenbezogenen Zeichen und Merkmale.

Bei diesem mobilen Gerät handelt es sich um ein 3GPP GSM Release 99-Terminal, das GPRS unterstützt und auch in Release 97 GPRS-Netzen funktioniert. Trotzdem kann es zu Kompatitbilitätsproblemen kommen, wenn Sie das Gerät in einem Release 97-GPRS Netz einsetzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieters.

TOSHIBA CORPORATION

WICHTIGER HINWEIS: VOR BENUTZUNG DES MOBILTELEFONS BITTE LESEN

DURCH DIE NUTZUNG JEGLICHER MIT DIESEM TELEFON MITGELIEFERTEN SOFTWARE AKZEPTIEREN SIE DIE BESTIMMUNGEN DIESER ENDBENUTZERLIZENZVEREINBARUNG. WENN SIE DIE BESTIMMUNGEN DIESER ENDBENUTZERLIZENZVEREINBARUNG ABLEHNEN BZW. IHNEN NICHT ZUSTIMMEN, VERSUCHEN SIE NICHT, DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE ZU VERWENDEN.

Endbenutzerlizenzvereinbarung

Diese Endbenutzerlizenzvereinbarung ist ein rechtlich bindender Vertrag zwischen Ihnen (als Benutzer) und der TOSHIBA CORPORATION („Toshiba“) über die urheberrechtlich geschützte Software, die auf dem ausgelieferten Toshiba 3G-Mobiltelefon („Telefon“) installiert ist.

Die Verwendung oder Verfügung der auf dem Telefon installierten Software sowie der zugehörigen Dokumentation („Software“) bedeutet, dass Sie diese Bestimmungen akzeptieren, ausgenommen den Fall, dass vom Anbieter der Software des Telefons gesonderte Bestimmungen ausgegeben werden. Dann können zusätzliche oder andere Bedingungen gelten. Wenn Sie den Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht zustimmen, dürfen Sie die Software nicht verwenden oder darüber verfügen.

1. Lizenzvergabe. Toshiba überträgt Ihnen das persönliche, nicht übertragbare und nicht exklusive Recht, die Software gemäß den Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung zu verwenden. Die Abänderung, Anpassung, Übersetzung, Vermietung, Vervielfältigung, Bereitstellung, Übertragung oder Weitergabe der ganzen oder Teile der Software oder alle hierin übertragenen Rechte an andere Personen sowie die Entfernung jeglicher Urheberrechtshinweise, Labels oder Kennzeichnungen in der Software ist strengstens untersagt, sofern in dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht ausdrücklich erlaubt. Außerdem stimmen Sie hiermit zu, keine Derivate von der Software anzufertigen.
2. Copyright. Die Software wird lizenziert, nicht gekauft. Sie sind damit einverstanden, dass Ihnen keine Rechte am geistigen Eigentum der Software übertragen werden. Sie stimmen ferner zu, dass das Recht und vollständige Eigentum an der Software ausschließlich bei Toshiba, den Tochterunternehmen von Toshiba und/oder ihren Zulieferern verbleibt, und dass Sie an der Software keinerlei Rechte erwerben, sofern in dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht ausdrücklich erlaubt. Sie dürfen eine Sicherungskopie der Software aufbewahren, sofern für ihre gesetzmäßige Nutzung erforderlich. Alle Kopien der Software müssen die gleichen Urheberrechtshinweise wie in oder auf der Software enthalten. Für alle diese Kopien gelten die Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung. Alle Rechte, die im Rahmen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung nicht ausdrücklich gewährt werden, sind Toshiba, den Tochterunternehmen und/oder Zulieferern von Toshiba vorbehalten.
3. Zurückentwicklung. Sie sind damit einverstanden, dass Sie selbst bzw., wenn Sie ein Unternehmen sind, Sie Ihre Mitarbeiter, Angestellte und Vertragnehmer bestmöglich daran

hindern werden, die Software ganz oder teilweise zurückzuentwickeln, zu dekompilieren, zu verändern, zu übersetzen oder zu disassemblieren, ausgenommen in dem Maße, wie solches Vorgehen nicht von den geltenden Gesetzen ausgeschlossen werden kann bzw. nur, wenn solche Aktionen im Einklag mit diesen geltenden Gesetzen stehen. Sollte gegen die oben genannten oder andere Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen werden, wird diese Lizenz automatisch beendet und die von Toshiba gewährten Rechte zurückgenommen.

4. **BESCHRÄNKTE GARANTIE**. Toshiba, Toshibas Tochterunternehmen, Zulieferer oder autorisierten Serviceunternehmen werden im Rahmen der Garantie defekte Software nach Toshibas eigenem Ermessen nur während des Garantiezeitraums für das Telefon reparieren oder austauschen, es sei denn, diese Defekte sind das Ergebnis von Handlungen oder Phänomenen, die außerhalb der vernunftsgemäßen Kontrolle von Toshiba liegen. AUSSER WIE IN DIESER VEREINBARUNG DARGELEGT: **(A) LEHNEN TOSHIBA, TOSHIBAS TOCHTERUNTERNEHMEN UND ZULIEFERER JEGLICHE GARANTIEN, AB. DIES SCHLIESST AUCH OHNE EINSCHRÄNKUNG JEGLICHE GARANTIEN, BEDINGUNGEN ODER ANDERE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH ZUFRIEDEN STELLENDER QUALITÄT, VERKÄUFLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHT-VERLETZUNG DER RECHTE DRITTER EIN; (B) SIE AKZEPTIEREN, KEINE GARANTIEN GEGEBEN WERDEN, DASS DIE SOFTWARE OHNE UNTERBRECHUNG ODER FEHLERFREI LÄUFT.**
5. Exportvorschriften. Jegliche Nutzung, Vervielfältigung oder Verfügung der Software beinhaltet Produkte und/oder technische Daten, die unter Umständen von den geltenden Exportvorschriften eines Landes oder einer Region geregelt werden und deshalb vor dem Export eine Genehmigung der entsprechenden Behörden erfordern. Exporte, sowohl direkt als auch indirekt, die gegen die geltenden Exportvorschriften eines Landes oder einer Region verstoßen, sind untersagt.
6. Rechte Dritter. Sie stimmen zu, dass bestimmte Lieferanten der Software von Toshiba als Drittbegünstigte das Recht haben, die Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung gegen Sie als Benutzer durchzusetzen.
7. Übertragung. Die Software kann nur auf dem Telefon installiert an einen rechtmäßigen dritten Benutzer übergeben werden, sofern dieser die Bestimmungen dieser Endbenutzerlizenzvereinbarung akzeptiert, die weiterhin gelten.

8. WENN SIE VERBRAUCHER IN GROSSBRITANNIEN SIND UND DIE SOFTWARE ALS „WARE“ ANERKANNT IST, WERDEN IHRE BESTEHENDEN RECHTE IM RAHMEN DER GELTENDEN GESETZE NICHT BEEINTRÄCHTIGT.

Lizenziert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehreren der folgenden US-amerikanischen Patente und/oder ihren Entsprechungen in anderen Ländern:

4.901.307	5.504.773	5.109.390	5.535.239
5.267.262	5.600.754	5.416.797	5.778.338
5.490.165	5.101.501	5.511.073	5.267.261
5.568.483	5.414.796	5.659.569	5.056.109
5.506.865	5.228.054	5.544.196	5.337.338
5.657.420	5.710.784		

Java™ und alle Java-basierten Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc.

Das SD-Logo ist eine Marke.

Die MPEG Layer-3 Audio-Coding-Technologie wurde von Fraunhofer IIS und Thomson Multimedia lizenziert.

T9 Text Input ist geschützt durch die europäischen Patentnr. 0 842 463 (96927260.8), 1 010 057 (98903671.0), 1 018 069 (98950708.2), DK, DE, FI, FR, IE, IT, NL, PT, ES, SE, GB und weiteren anhängigen Patenten.

Powered by Mascot Capsule® / Micro3D Edition™ Mascot Capsule® ist eine eingetragene Marke der HI Corporation
© 2002-2003 HI Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

DIESES PRODUKT IST UNTER DER BEZEICHNUNG MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FÜR DIE PERSÖNLICHE UND NICHT-KOMMERZIELLE NUTZUNG DURCH EINEN BENUTZER LIZENZIERT, UM (i) VIDEOS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM MPEG-4 VISUAL STANDARD („MPEG-4 VIDEO“) ZU KODIEREN UND/ODER (ii) EIN MPEG-4 VIDEO, DAS VON EINEM BENUTZER FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT-KOMMERZIELLE ZWECKE KODIERT WURDE UND/ODER VON EINEM VON MPEG-LA FÜR MPEG-4VIDEOS LIZENZIERTEN VIDEOVERTREIBER BEREITGESTELLT WURDE, ZU DEKODIEREN. FÜR ANDERE ZWECKE WIRD KEINE LIZENZ GEWÄHRT UND IST HIERIN AUCH NICHT EINGESCHLOSSEN. WEITERE INFORMATIONEN EINSCHLIESSLICH INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG ZU WERBEZWECKEN, ZUR INTERNEN UND KOMMERZIELLEN NUTZUNG ERHALTEN SIE VON MPEG LA, LLC.
SIEHE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Bluetooth™ ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc. USA.

CE 0168

TOSHIBA

TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (U.K.) LTD
MOBILE COMMUNICATIONS DIVISION
Watchmoor Park, Riverside Way, Camberley, Surrey GU15 3YA
Tel: +44 (0)1276 405100 Fax: +44 (0)1276 405111

DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division**

of **Toshiba Court**
Weybridge Business Park
Addlestone Road
Weybridge
KT15 2UL

declare under our sole responsibility that the product

TS921
Type (Model) Name is CC4 - E01
UMTS & GSM/DCS/PCS Terminal (Tri band 900, 1800 & 1900)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

3GPP TS 51.010-1, 3GPP TS 34.121, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301-489-24, EN 300 328, EN 301 489-17, EN 60950, EN 50360, EN 50361, EN 301 511, EN 301 908-1 and EN 301 908-2

We hereby declare that all essential radio test suites, EMC & safety requirements have been carried out and that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10(5) and detailed in Annex IV of Directive 199/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ

Identification mark: **0168**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Toshiba Information Systems UK (Ltd), Mobile Communications Division
Riverside Way, Camberley, Surrey, GU15 3YA

Name:- Noritaka Tanigawa

Title:- Deputy Managing Director of TIU
General Manager Mobile Communications Division

Signature:-

Date:- 18/01/05

INVESTOR IN PEOPLE

FS14787

Sicherheitsanweisungen

Pflege und Wartung

Wenn Sie Ihr Telefon gut pflegen, verbessern Sie sowohl die Qualität der Nutzung des Telefons als auch die Lebensdauer des Produkts erheblich. Wenn Sie die unten stehenden Anweisungen befolgen, können Sie außerdem die Garantiebedingungen besser erfüllen.

- Bewahren Sie das Telefon sowie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass das Telefon trocken bleibt, da Feuchtigkeit möglicherweise Mineralien enthält, die zu einer Korrosion der elektrischen Schaltkreise führen können.
- Nutzen bzw. lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, da die beweglichen Teile des Telefons sonst beschädigt werden könnten.
- Vermeiden Sie die Nutzung bzw. Aufbewahrung des Telefons an heißen Orten. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Telefons, beschädigen den Akku oder verziehen bzw. schmelzen den Kunststoff, der bei der Herstellung des Telefons verwendet wurde.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Gibt es einen Temperaturunterschied zwischen Umgebung und Telefon, kann sich innerhalb des Telefons Kondenswasser bilden, wodurch die elektronischen Schaltkreise beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Telefon nicht, sofern dies nicht unbedingt notwendig ist, z.B. um den Akku oder die SIM-Karte einzusetzen. Wir empfehlen, sich an Ihren Händler zu wenden, wenn Probleme mit einem dieser Teile auftreten sollten, da nur qualifizierte Fachleute das Telefon solche Störungen beheben sollten.
- Vermeiden Sie eine grobe Handhabung des Telefons. Wenn Sie es fallen lassen, stoßen oder schütteln, können die internen Schaltkreise beschädigt werden.
- Reinigen Sie Ihr Telefon auf keinen Fall mit aggressiven Chemikalien, Reinigern oder Lösungsmitteln. Verwenden Sie für eine eventuelle Reinigung nur weiche, saubere, faserfreie Tücher.
- Tragen Sie keine Farbe oder andere Substanzen auf das Telefon auf. Dadurch könnten Teile des Telefons verstopfen.
- Wenn das Telefon oder seine Zubehörteile nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, der Ihnen die notwendige Unterstützung bieten wird.
- Die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons kann durch Empfangsstörungen eingeschränkt werden. Dies ist vollkommen normal. Sobald Sie sich von der Quelle dieser Störungen entfernen, sollte das Telefon wieder ordnungsgemäß funktionieren.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zu bauen. Reparatur- und Instandhaltungsservices sind ausschließlich von Toshiba-Personal durchzuführen.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von dem für die Erlaubnis zuständigen Unternehmen genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Gerät zu betreiben.

Informationen für den Benutzer

Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Heiminstallation zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen, wenn es nicht vorschriftsmäßig verwendet wird.

Allerdings kann nicht garantiert werden, dass Interferenzen in einer bestimmten Art der Installation nicht auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs verursacht, was festgestellt werden kann, indem das Gerät ein- und ausgeschaltet wird, wird der Benutzer gebeten zu versuchen, das Auftreten der Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

1. Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verwenden Sie diese an einem anderen Ort.

2. Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät.

3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als demjenigen, an den das Empfangsgerät angeschlossen ist.


4. Wenden Sie sich um Rat an Ihren Fachhändler oder einen erfahrenen Rundfunk- bzw. Fernsehtechniker.

Achtung: Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von dem für die Erlaubnis zuständigen Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers führen, das Gerät zu betreiben.


Inhaltsverzeichnis

Inhalt der Verpackung


In Ihrer Verpackung sollten folgende Teile enthalten sein:

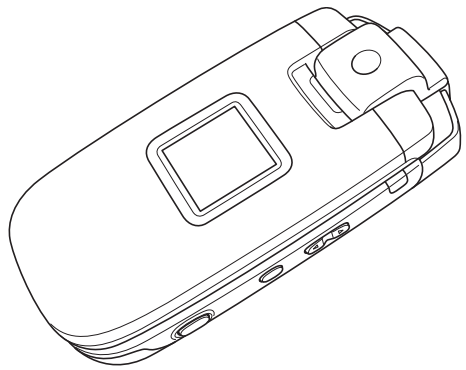


Telefon

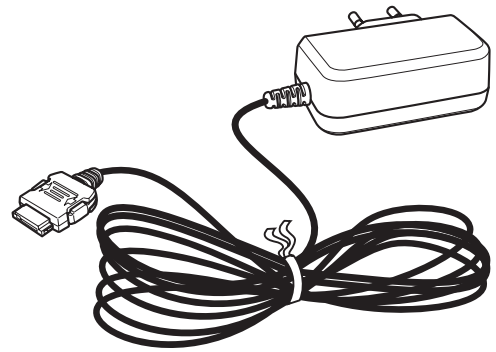


Ladegerät

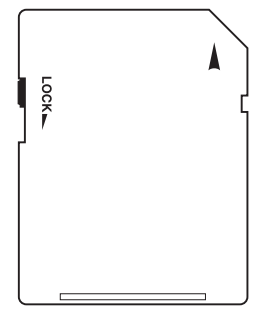


SD-Speicherkarte (32 MB)



CD-ROM

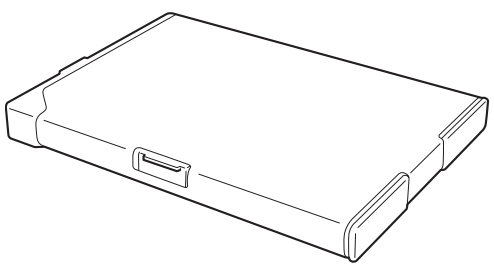


Akku

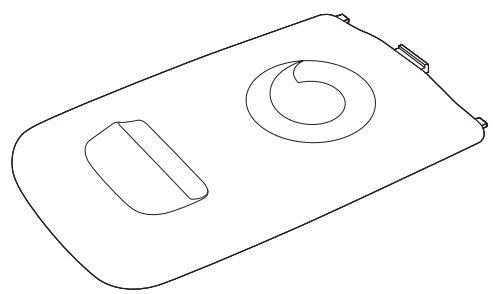


Akkufachdeckel




Benutzerhandbuch



Kurzanleitung

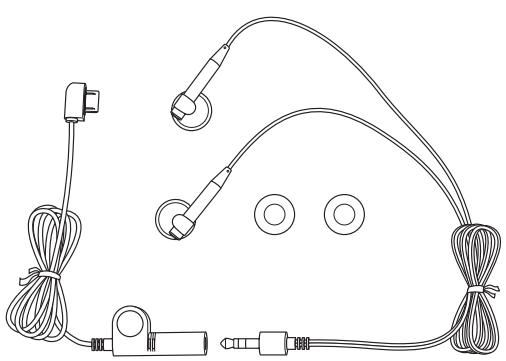

Stereo-Headset

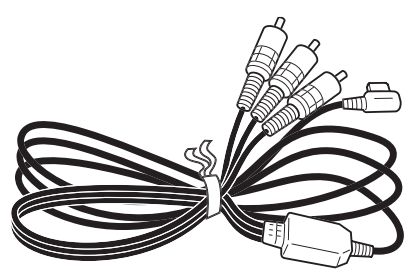


Videokabel für TV-Verbindung

Grundfunktionen

In diesem Kapitel werden die Grundfunktionen Ihres Telefons erläutert.


Übersicht

- Teile und Funktionen
- SIM-Karte
- Notrufe
- Akku
- Speicherkarte
- Telefon ein- und ausschalten
- Systemmodus einstellen
- Sprache einstellen
- Datum und Uhrzeit einstellen
- Funktionen aufrufen
- Gespräch herstellen
- Gespräch entgegennehmen
- Funktionen während eines Gesprächs
- Anrufliste
- Optionale Dienste
- Zeicheneingabe
- Kontaktliste



Teile und Funktionen

Telefon

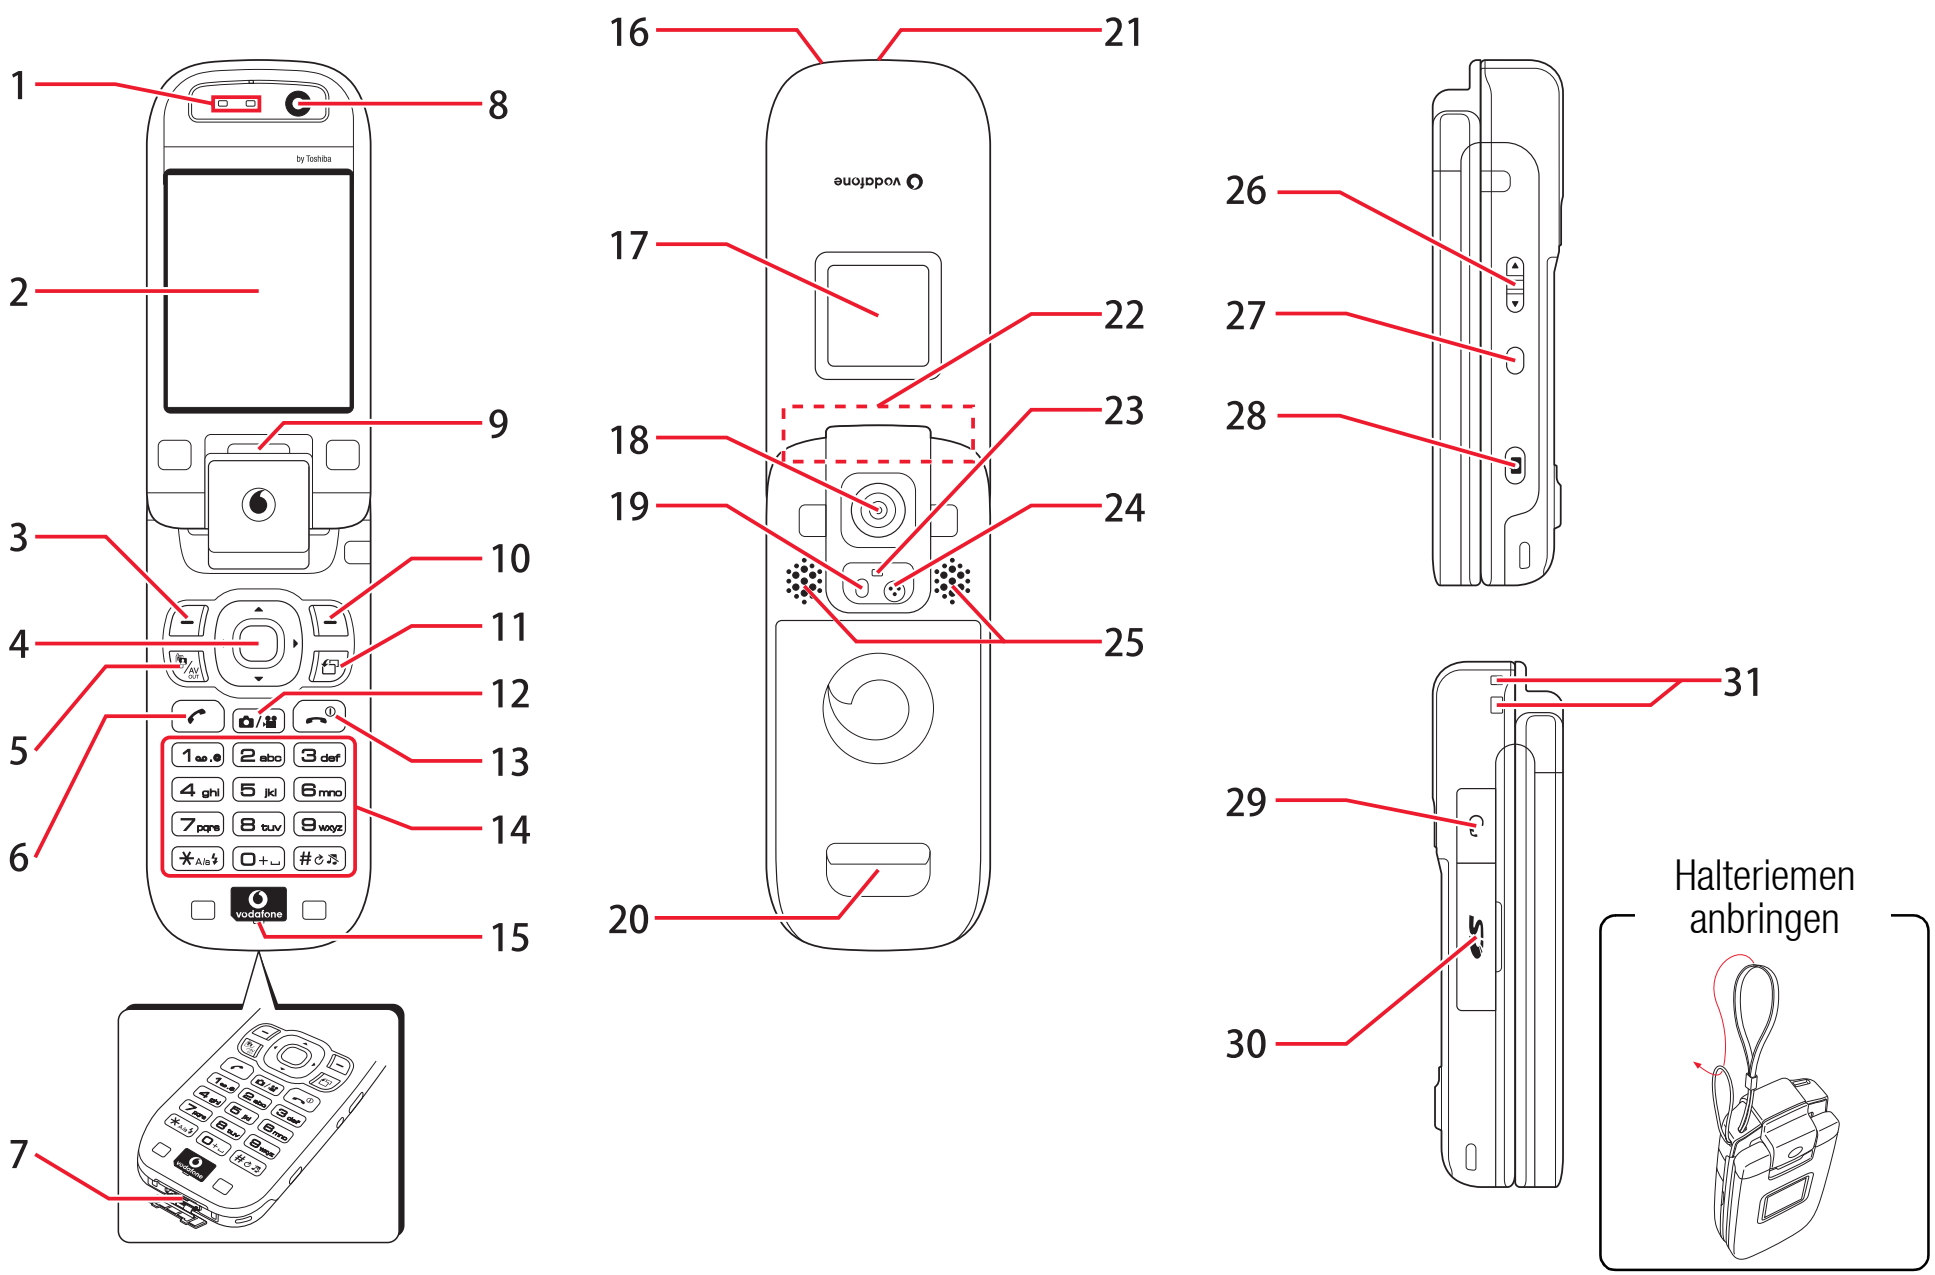

1: **Hörer**
2: **Hauptdisplay:** Das Hauptdisplay ist das Display, auf das Sie schauen, wenn Sie Ihr Telefon öffnen.
3: **Linke Funktionstaste:** Führt die im Hauptdisplay angezeigte Aktion aus.
4: **Navigationstaste/Mitteltaste:** Bewegt den Cursor nach oben, unten, links oder rechts, bestätigt Aktionen und dient als Schnellzugriffstaste (Seite 233). Die Mitteltaste dient auch der Ausführung anderer wichtiger Aktionen in den Bildschirmen, fungiert als Auslöser für die Kamera usw.
5: **VT-Taste:** Ruft die Videogesprächsfunktion auf.
6: **Sendetaste:** Dient der Herstellung und Annahme von Gesprächen.
7: **Anschlüsse für Kabel/Ladegerät**
8: **Objektiv für interne Kamera:** Wird bei Videogesprächen verwendet.
9: **Externe LED:** Blinkt bei eingehenden Gesprächen, Nachrichten und anderen Informationen sowie bei nicht gelesenen Daten.
10: **Rechte Funktionstaste:** Führt die im Hauptdisplay angezeigte Aktion aus.
11: **AP-Taste:** Ruft Multitask auf.
12: **Kamera-/Videotaste:** Aktiviert die Foto-/Videokamera.
13: **Ende- und Ein-/Aus-Taste:** Dient dem Ein- und Ausschalten des Telefons, beendet Gespräche/Funktionen und schaltet zurück in den Standby-Betrieb.
14: **Tastenfeld/* -Taste/#-Taste:** Ermöglicht die Eingabe von Rufnummern, Zeichen usw. Um zwischen den Profilen (Seite 222) Normal und Stumm zu wechseln, halten Sie # gedrückt. Um die Tastensperre zu aktivieren bzw. zu deaktivieren (Seite 252), halten Sie * gedrückt. Um Ihre Mailbox (Seite 48) abzuhören, halten Sie 1 gedrückt.
15: **Mikrofon:** Wird für Sprachanrufe verwendet.
16: **Ladezustandsanzeige**
17: **Externes Display:** Meldet eingehende Gespräche, empfangene Nachrichten usw., während Ihr Telefon geschlossen ist.
18: **Objektiv externe Kamera:** Dient der Aufnahme von Bildern und Videos.
19: **Fotoleuchte**
20: **Kameragriff**
21: **Infrarotanschluss**
22: **Antenne (integriert)**
23: **Symbole für die Foto-/Videokamera**
24: **Zweites Mikrofon:** Nimmt Ton für Videos auf.

25: Stereolautsprecher

26: Seitentaste (▲, ▼): Regelt die Lautstärke, dient der Auswahl von Optionen, ändert die Zoomeinstellung usw. Die jeweilige Funktion der Taste hängt vom Modus ab.


27: Seitentaste ( ): Bringt Sie zurück zur vorherigen Aktion usw. Sie können der Taste auch einen Schnellzugriff (Seite 232) zuweisen.

28: Seitentaste ( ): Aktiviert die Kamera usw. Fungiert als Auslöser für die Kamera.

29: Anschluss für AV-OUT/Headset

30: Steckplatz für Speicherkarte

31: Öse für Handschlaufe

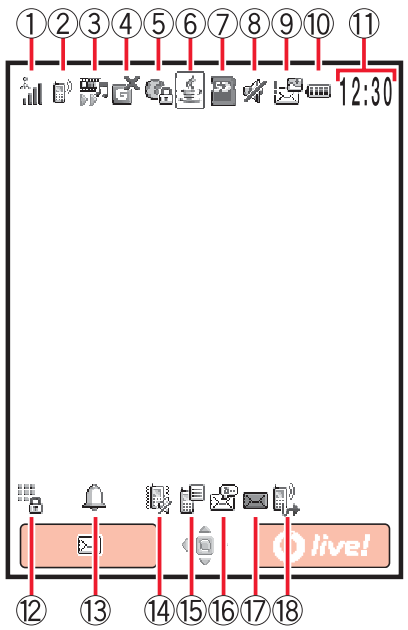

Tipp

- Die in diesem Handbuch abgebildeten Bildschirme sind vereinfacht dargestellt, um die Funktionen zu erläutern. Sie können von den tatsächlichen Bildschirmen Ihres Telefons abweichen.
- Bei einigen Funktionen werden die Erläuterungen nicht um Bildschirmabbildungen ergänzt.

Hauptdisplay

Die folgenden Symbole erscheinen im Hauptdisplay.

1: / / / / **(Signalstärke, Kein Netz):** Gibt die Signalstärke mit einer von fünf Stufen an.

(Offlinemodus ein): Gibt an, dass der Offlinemodus (Seite 236) auf **Ein** gestellt ist.

2: / **(Sprach-/Videoanruf):** Gibt an, dass gerade ein Sprach-/ Videogespräch geführt wird.

(Wählverbindung): Gibt an, dass eine Wählverbindung besteht.

3: **(Streaming-Wiedergabe):** Gibt an, dass Inhalte per Streaming wiedergegeben werden.

(Datenversand/-empfang): Gibt an, dass Daten gesendet oder empfangen werden.

(GPRS-Netzdaten): Gibt an, dass Sie eine Verbindung im GPRS-Netz herstellen können.

(GPRS-Verbindung hergestellt): Gibt an, dass Sie Daten im GPRS-Netz übertragen können.

4: **(Eingeschränkter Dienst):** Gibt an, dass Sie sich außerhalb des Netzes des Betreibers befinden, mit dem Sie einen Vertrag geschlossen haben. Wenn dieses Symbol angezeigt wird, sind nur Notrufe möglich.

/ **(3G-Netzverbindung/Roaming):** Gibt eine Verbindung/Roaming mit einem 3G-Netz an.

/ **(GSM-Netzverbindung/Roaming):** Gibt eine Verbindung/Roaming mit einem GSM-Netz an.

/ **(GPRS-Netzverbindung/Roaming):** Gibt eine Verbindung/Roaming mit einem GPRS-Netz an.

5: **(Web SSL):** Gibt eine Verbindung zu einer geschützten Webseite an.

(Synchronisierung mit externen Geräten): Gibt an, dass Daten mit einem

externen Gerät synchronisiert werden.

/ (Bluetooth™-Verbindung/Standby): Gibt eine Verbindung zu einem externen Gerät per Bluetooth™ an.

(Infrarotverbindung): Gibt eine Verbindung zu einem externen Gerät per Infrarot an.

6: **/ (Java™-Anwendung):** Gibt an, dass eine Java™-Anwendung (Seite 184) ausgeführt/angehalten wird.

7: **/ (Speicherkarte eingesetzt/schreibgeschützt):** Gibt den Status der Speicherkarte (Seite 30) an.

8: **(Mediendatei-Wiedergabe):** Gibt an, dass eine Mediendatei wiedergegeben wird.

/ / (Stumm/Pkw/Besprechung): Gibt das Profil an, das eingestellt ist (Seite 222).

9: **(MMS-Priorität):** Gibt den Empfang einer Nachricht mit hoher Priorität an.

(Rechte-Objekt): Gibt den Empfang eines Rechte-Objekts an.

/ (Neue oder ungelesene MMS/SMS): Gibt an, dass eine neue oder ungelesene MMS-Nachricht (Seite 138) oder SMS-Nachricht (Seite 147) vorliegt.

(WAP): Gibt an, dass eine neue oder ungelesene WAP-Push-Meldung vorliegt. (Seite 148)

10: **/ / / / (Akkustand):** Gibt den Akkustand mit einer von fünf Stufen an.

(Laden)

11: Uhrenanzeige: Erscheint, wenn das Telefon nicht im Standby-Betrieb ist.

12: / (Tastensperre/Telefonsperre): Gibt an, dass die Tastensperre (Seite 252) bzw. Telefonsperre (Seite 249) aktiviert ist.

13: (Alarm): Gibt an, dass ein Alarm (Seite 267) eingestellt ist.

14: / / (Stumm/Vibrieren): Gibt an, dass Stumm und Vibration oder Stumm oder Vibration eingestellt ist (Seite 225).

15: (Info-Meldung): Gibt an, ob Anrufe in Abwesenheit, ungelesene Nachrichten usw. vorliegen.


16: (Empfangene Nachricht): Gibt an, dass eine Sprachnachricht auf der Mailbox für Sie vorliegt (Seite 47).

(Anruf in Abwesenheit): Gibt an, dass Sie einen Anruf verpasst haben.

17: (SMS- und MMS-Eingang voll): Gibt an, dass der Posteingang für SMS (Seite 147) bzw. MMS (Seite 138) voll ist.

18: / / (Rufumleitung ohne Klingeln für Sprachanrufe/Videoanrufe/ Sprach- und Videoanrufe): Gibt an, dass eine Rufumleitung ohne Klingeln für Sprach- und Videoanrufe oder nur für Sprach- oder Videoanrufe eingestellt ist.

Externes Display

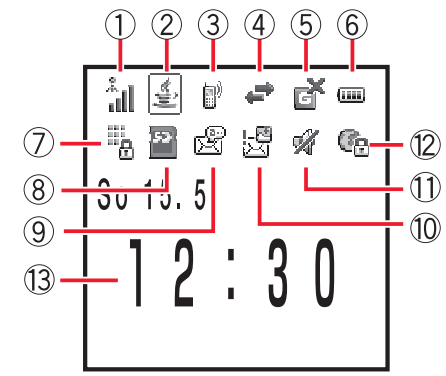

Im externen Display (Frontdisplay) werden Informationen angezeigt, während das Telefon geschlossen ist.

1: / / / / **(Signalstärke, Kein Netz):** Gibt die Signalstärke mit einer von fünf Stufen an.
(Offlinemodus ein): Gibt an, dass der Offlinemodus (Seite 236) auf **Ein** gestellt ist.

2: / **(Java™-Anwendung):** Gibt an, dass eine Java™-Anwendung (Seite 184) ausgeführt/angehalten wird.

3: **(Sprachanruf):** Gibt an, dass gerade ein Sprachanruf geführt wird.
(Wählverbindung): Gibt an, dass eine Wählverbindung besteht.

4: **(Datenversand/-empfang):** Gibt an, dass Daten gesendet oder empfangen werden.
(GPRS-Netzdaten): Gibt an, dass Sie eine Verbindung im GPRS-Netz herstellen können.
(GPRS-Verbindung hergestellt): Gibt an, dass Sie Daten im GPRS-Netz übertragen können.

5: **(Eingeschränkter Dienst):** Gibt an, dass Sie sich außerhalb des Netzes des Betreibers befinden, mit dem Sie einen Vertrag geschlossen haben. Wenn dieses Symbol angezeigt wird, sind nur Notrufe möglich.
/ **(3G-Netzverbindung/Roaming):** Gibt eine Verbindung/Roaming mit einem 3G-Netz an.
/ **(GSM-Netzverbindung/Roaming):** Gibt eine Verbindung/Roaming mit einem GSM-Netz an.
/ **(GPRS-Netzverbindung/Roaming):** Gibt eine Verbindung/Roaming mit einem GPRS-Netz an.

6: / / / / **(Akkustand):** Gibt den Akkustand mit einer von fünf Stufen an.
(Laden)

7: / **(Tastensperre/Telefonsperre):** Gibt an, dass die Tastensperre (Seite 252) bzw. Telefonsperre (Seite 249) aktiviert ist.

8: **/ (Speicherkarte eingesetzt/schreibgeschützt):** Gibt den Status der Speicherkarte (Seite 30) an.

9: **(Empfangene Nachricht):** Gibt an, dass eine Sprachnachricht auf der Mailbox für Sie vorliegt (Seite 47).

(Anruf in Abwesenheit): Gibt an, dass Sie einen Anruf verpasst haben.

/ / (Stumm/Vibration): Gibt an, dass Stumm und Vibration oder Stumm oder Vibration eingestellt ist (Seite 225).

10: **(MMS-Priorität):** Gibt den Empfang einer Nachricht mit hoher Priorität an.

(Rechte-Objekt): Gibt den Empfang eines Rechte-Objekts an.

/ (Neue oder ungelesene MMS/SMS): Gibt an, dass eine neue oder ungelesene MMS-Nachricht (Seite 138) oder SMS-Nachricht (Seite 147) vorhanden ist.

(WAP): Gibt an, dass eine neue oder ungelesene WAP-Push-Meldung vorhanden ist (Seite 148).

11: **(Mediendatei-Wiedergabe):** Gibt an, dass eine Mediendatei wiedergegeben wird.

/ / (Stumm/Pkw/Besprechung): Gibt das Profil an, das eingestellt ist (Seite 222).

12: **(Web SSL):** Gibt eine Verbindung zu einer geschützten Webseite an.

(Synchronisierung mit externen Geräten): Gibt an, dass Daten mit einem externen Gerät synchronisiert werden.

/ (Bluetooth™-Verbindung/Standby): Gibt eine Verbindung zu einem externen Gerät per Bluetooth™ an.

(Infrarotverbindung): Gibt eine Verbindung zu einem externen Gerät per Infrarot an.

13: **Uhrenanzeige**

Info-Meldung

Diese Funktion benachrichtigt Sie bei Anrufen in Abwesenheit, ungelesenen Nachrichten oder anderen Informationen, die Sie noch nicht angezeigt haben. Sind ungelesene Informationen vorhanden, wird die Info-Meldung im Standby-Betrieb eingeblendet.


1. Wählen Sie in der Info-Meldung das Element aus, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie (Wählen).

Die Info-Meldung enthält die folgenden Informationen.

- **Anrufe in Abwesenheit:** Informiert über verpasste Anrufe (Seite 43).
- **Neue SMS:** Informiert über neue SMS (Seite 147).
- **Neue MMS:** Informiert über neue MMS (Seite 138).
- **Neuer WAP-Push:** Informiert über neue WAP-Push-Meldungen (Seite 148).
- **Neue Benachrichtigungen:** Informiert über neue Nachrichten (Seite 139).
- **Neue Berichte:** Informiert über ungelesene Berichte (Seiten 142, 149).
- **Voice Mail:** Gibt an, dass neue Sprachnachrichten auf der Mailbox für Sie vorliegen (Seite 47).
- **Schlummerstopp:** Informiert über einen aktivierten Alarm, für den die Wiederholung eingestellt ist (Seite 267).

Tipp

Wenn Sie in den Standby-Betrieb zurückkehren und noch nicht alle Informationen angezeigt haben, halten Sie gedrückt, um die Info-Meldung erneut anzuzeigen.

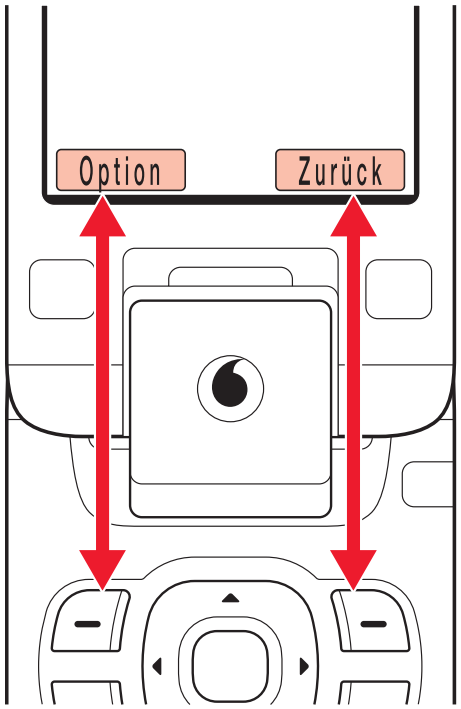

Funktionstasten


Sie können die Aktion ausführen, die unten im Hauptdisplay angezeigt wird, indem Sie oder drücken.

Navigationstasten


Mit der Navigationstaste können Sie verschiedene Aktionen ausführen, z.B. den Cursor nach oben, unten, links oder rechts bewegen. Mit können Sie das Hauptmenü aufrufen, eine ausgewählte Option bestätigen, die ausgewählte Option ausführen usw. Wenn Sie im Standby drücken, können Sie den Bildschirm für den Schnellzugriff (Seite 231) anzeigen und den Schnellzugriff nutzen.

Telefon öffnen und schließen


Neben dem geöffneten Zustand des Telefons können Sie es auch umgeklappt (Umklapp-Modus) und im Selbstporträt-Modus verwenden.

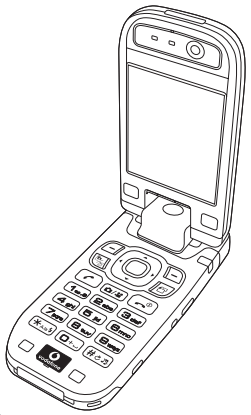

Öffnen Sie Ihr Telefon, bis das Display sich in einem 90°-Winkel zum Tastenfeld befindet.

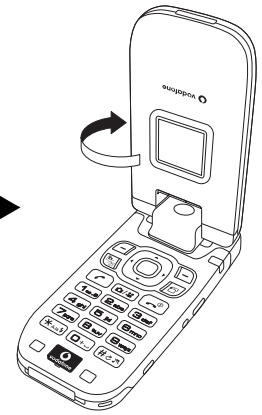


Drehen Sie das Display um 180° im Uhrzeigersinn.




Umgeklappt

Für die Aufnahme von Bildern und Videos mit hoher Auflösung.

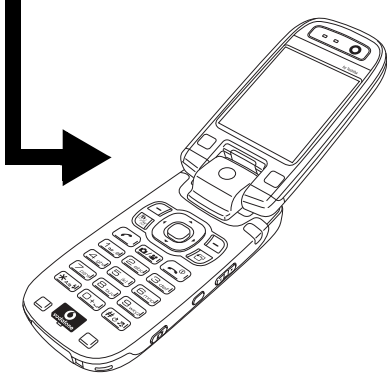

Geöffnet

Öffnen Sie Ihr Telefon, bis es einrastet.

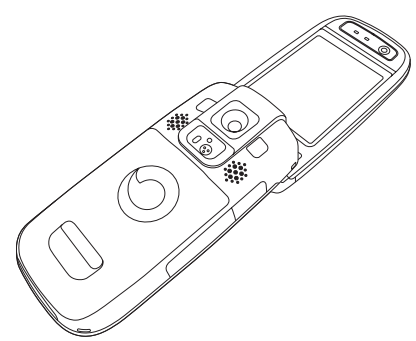

Selbstporträt

Für die Aufnahme von Selbstporträts.

Hinweis

- Drehen Sie das Display nicht gewaltsam in die falsche Richtung, sonst könnte Ihr Telefon beschädigt werden.
- Bei den in diesem Handbuch beschriebenen Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass Ihr Telefon geöffnet ist.

Tipp

Wenn Sie das Telefon während eines Sprach- oder Videoanrufs umklappen, wird der ausgehende Ton ausgeschaltet.


Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, führen Sie folgende Schritte aus.


- Setzen Sie die SIM-Karte in Ihr Telefon ein.
- Legen Sie den Akku in Ihr Telefon ein (Seite 28).

Über SIM-Karten

Die SIM-Karte enthält Benutzerdaten wie z.B. Ihre Rufnummer. Setzen Sie die SIM-Karte nur in Telefonen ein, die SIM-Karten unterstützen. Ist keine SIM-Karte eingelegt, kann das Telefon nicht verwendet werden.

SIM-Karte einsetzen und herausnehmen

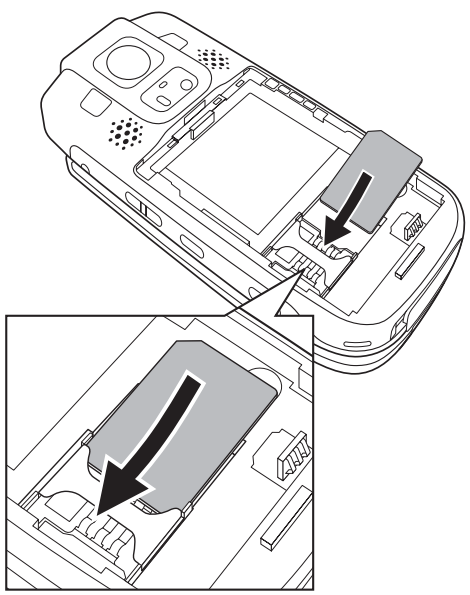

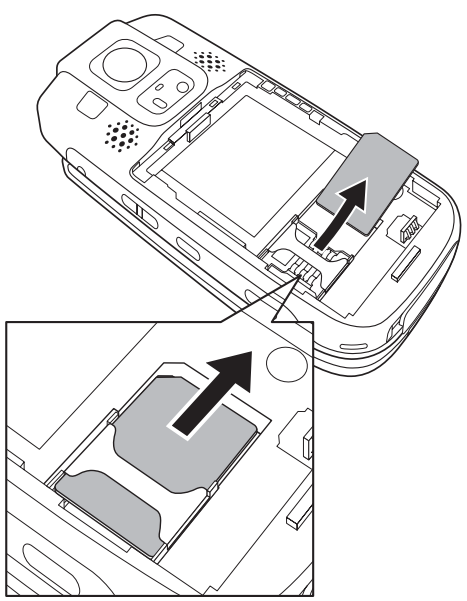

Bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen, müssen Sie den Akku entfernen. Ausführliche Informationen zum Entfernen des Akkus finden Sie auf Seite 28.

1. Öffnen Sie das Batteriefach, und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Legen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten in der links abgebildeten Richtung gerade ein.

   Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie wie links abgebildet heraus.

PIN-Code (Persönliche Identifikationsnummer)

Die SIM-Karte hat zwei Sicherheitscodes: den PIN-Code und den PIN2-Code. Weitere Informationen zu PIN/PIN2-Codes erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

PIN-Code

Dies ist ein vier- bis achtstelliger Sicherheitscode, der verhindert, dass unbefugte Personen Ihre SIM-Karte verwenden.

Ist die Einstellung für den PIN-Code auf **Ein** (Seite 246) gestellt, muss nach dem Einschalten Ihres Telefons Ihr PIN-Code eingegeben werden. Sie können den Code ändern, der bei Anschaffung des Telefons eingerichtet ist (Seite 247).

PIN2-Code

Dies ist ein vier- bis achtstelliger Sicherheitscode, der eingegeben werden muss, um z.B. auf Ihrer SIM-Karte gespeicherte Daten zu ändern. Sie können den Code ändern, der bei Anschaffung des Telefons eingerichtet ist (Seite 247).

PUK-Code (Persönlicher Entsperrcode)

Wenn der PIN- oder PIN2-Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN/PIN2-Sperre aktiviert. Um diese Sperre wieder aufzuheben, müssen Sie den PUK- oder PUK2-Code eingeben. Weitere Informationen zu PUK/PUK2-Codes erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Notrufe

> **Hinweis**
>
> - Sie können keine Notrufe tätigen, während Daten im GSM-Netz übertragen werden. Beenden Sie die Datenübertragung, bevor Sie einen Anruf tätigen.
> - Ist der Systemmodus auf **Nur UMTS** oder **Nur GSM** eingestellt, können keine Anrufe zu Notrufnummern getätigt werden, wenn das ausgewählte Netz nicht verfügbar ist. Ändern Sie die Einstellung des Systemmodus (Seite 256), bevor Sie einen Anruf tätigen.

Sie können Notrufe tätigen, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Es gibt jedoch keine Gewähr, dass eine Verbindung in allen Ländern und Regionen hergestellt werden kann, da der Betrieb Ihres Telefons vom Mobilfunknetz, Funksignal und den Telefoneinstellungen abhängt. Verlassen Sie sich deshalb nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon, wenn Sie wichtige Anrufe wie Notrufe tätigen müssen.


Je nach Netzdiensten einiger Betreiber sind unter Umständen keine Notrufe möglich. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Wenn Sie sich im Netz befinden, stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eingeschaltet ist.
2. Wählen Sie die Notrufnummer.
3. Drücken Sie .

Akku


Bevor Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden, laden Sie den Akku auf.

Akku einlegen und herausnehmen

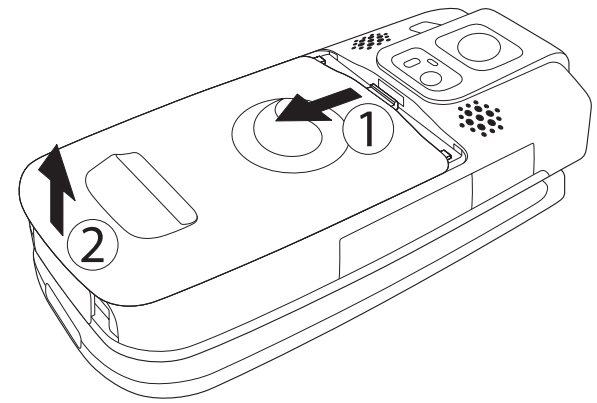


1. Drücken Sie direkt unterhalb des zweiten Mikrofons auf den Akkufachdeckel, und schieben Sie ihn in Richtung der Unterseite Ihres Telefons.

2. Nehmen Sie den Akkufachdeckel ab.

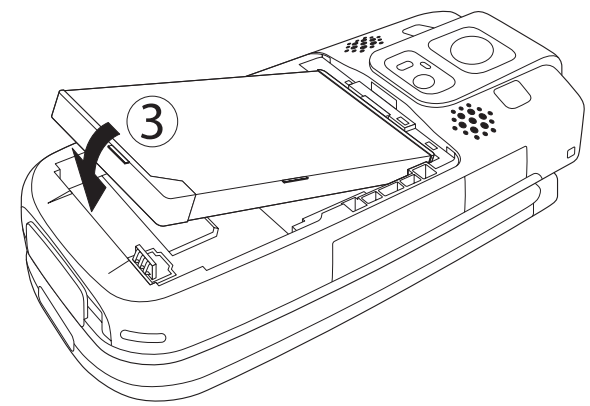


3. Legen Sie den Akku ein, indem Sie sicherstellen, dass die Kontakte auf der Unterseite des Akkus an den Anschlüssen im Akkufach ausgerichtet sind.

Um den Akku zu entfernen, gehen Sie mit einem Fingernagel zwischen die Seiten, und heben Sie den Akku heraus.

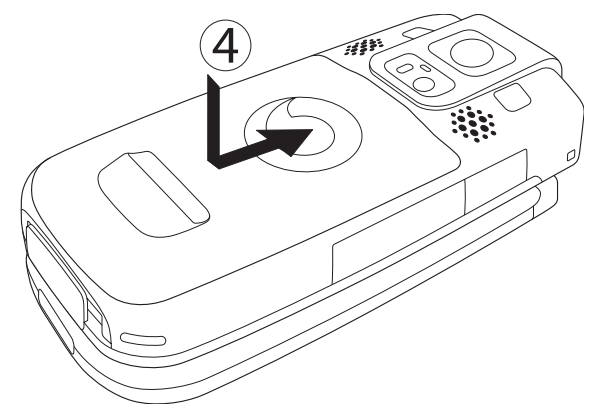

4. Bringen Sie den Akkufachdeckel wieder am Telefon an, und schieben Sie ihn zurück, bis er einrastet.

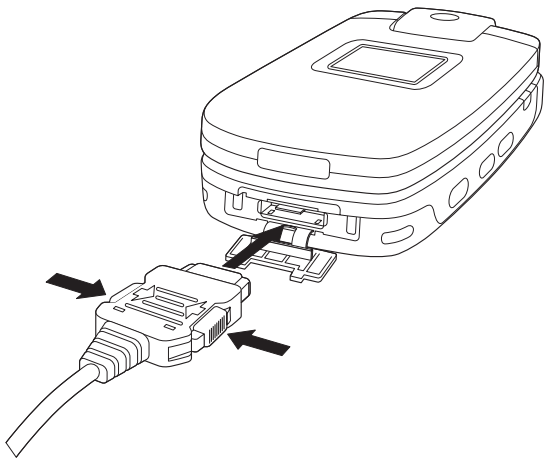

Akku aufladen

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des externen Anschlusses an Ihrem Telefon, und schließen Sie das Ladegerät an.
3. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit einer Steckdose. Die Ladezustandsanzeige geht an, und der Ladevorgang beginnt.
4. Nachdem die Ladezustandsanzeige erloschen ist, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose. Trennen Sie den Stecker des Ladegeräts von Ihrem Telefon, indem Sie auf die beiden Knöpfe an den Seiten des Steckers drücken.

Speicherkarte

Allgemeine Info

Mit Ihrem Telefon wird eine Speicherkarte mit 32 MB ausgeliefert. Sie können auf dieser Speicherkarte Fotos und Videos speichern, die Sie mit der Kamera des Telefons aufgenommen haben, oder Daten, die Sie heruntergeladen haben. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Sonst können Daten verloren gehen.

- ◆ In diesem Handbuch wird als „Speicherkarte“ eine SD-Speicherkarte bezeichnet.
- ◆ Ihr Telefon unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 1 GB. Es gibt keine Gewähr, dass alle Speicherkarten mit Ihrem Telefon funktionieren, da nicht für alle Speicherkarten Betriebstests durchgeführt wurden.


Speicherkarte einsetzen und herausnehmen


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes.

2. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet.

Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie die Karte leicht an. Wenn Sie loslassen, kommt die Speicherkarte heraus.

3. Schließen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes.

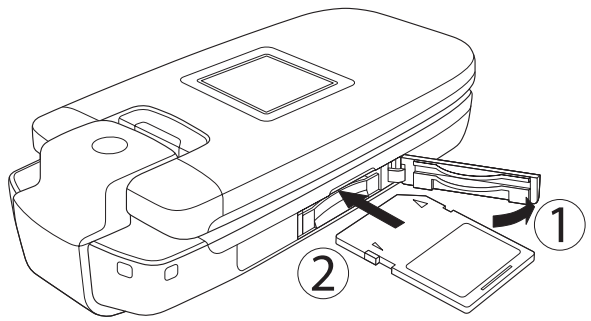

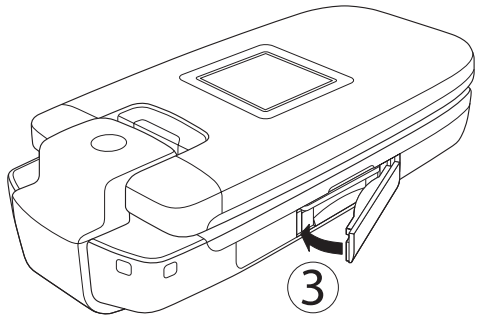

Hinweis

- Wenden Sie beim Öffnen der Abdeckung des Kartensteckplatzes keine Gewalt an, sonst könnte die Abdeckung beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Speicherkarte beim Herausnehmen nicht aus dem Telefon fällt.

Telefon ein- und ausschalten

Telefon einschalten

1. Halten Sie gedrückt.

   Der Standby-Bildschirm erscheint im Hauptdisplay.

   Wenn der PIN-Code (Seite 246) auf **Ein** gestellt ist, geben Sie den PIN-Code ein, nachdem Sie gedrückt gehalten haben.

Telefon ausschalten

1. Halten Sie im Standby gedrückt.

   Die Abmeldesequenz erscheint, und das Telefon wird ausgeschaltet.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Bildschirm zur Einstellung von Datum und Uhrzeit. Stellen Sie Datum und Uhrzeit wie unter „Datum und Uhrzeit einstellen“ beschrieben ein (Seite 34).
- Eine Berührung der eingebauten Antenne Ihres Telefons beeinträchtigt den Empfang. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Antenne während des Betriebs.

Systemmodus einstellen

Ihr Telefon ist kompatibel mit dem UMTS (3G)/GSM Dual Mode. Bevor Sie das Telefon nutzen, können Sie den Systemmodus für Ihr Telefon einstellen. Ausführliche Informationen zum Einstellen des Systemmodus finden Sie unter „Systemmodus einstellen“ (Seite 256).

Sprache einstellen

Sie können die Anzeigesprache Ihres Telefons ändern. Ausführliche Informationen zur Spracheinstellung finden Sie auf Seite 230.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit einstellen, die im Standby angezeigt werden.

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Zeit&Datum**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Zeit&Datum einst.**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Geben Sie das Jahr (zweistellig) sowie Monat, Tag und Uhrzeit ein, und drücken Sie [–] (OK).

Hinweis

Wenn Sie Datum und Uhrzeit, die im Standby angezeigt werden, auf die Sommerzeit umstellen, stellen Sie die DST-Einstellung auf **Ein** (Seite 36). Wenn die DST-Einstellung auf **Aus** gestellt ist, kann für SMS- und MMS-Nachrichten, die während der Sommerzeit eingehen, nicht das korrekte Empfangsdatum angezeigt werden, auch wenn Datum und Uhrzeit Ihres Telefons auf die Sommerzeit umgestellt sind.

Tipp

- Sie können ein Datum vom 2.1.2000 bis 30.12.2099 eingeben. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein.
- Sie können die Uhrenanzeige zwischen 12- und 24-Stundenformat umschalten (Seite 217).

Weltzeituhr einstellen

Neben Datum und Uhrzeit, die im Standby-Betrieb angezeigt werden, können Sie auch die Weltzeituhr einstellen. Ausführliche Informationen zum Anzeigen der Weltzeituhr finden Sie auf Seite 275.

Heimatstadt/Andere Stadt einrichten

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Zeit&Datum**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Weltzeituhr**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Heimatstadt** oder **Andere Stadt**, und drücken Sie (Wählen).
6. Wählen Sie mit die Stadt aus, die Sie einstellen möchten, und drücken Sie .

   In der Karte wird Ihre Heimatstadt durch einen grünen Kreis hervorgehoben. Ein roter Kreis zeigt die alternative Stadt.

GMT-Differenz einstellen

Sie können eine Stadt auswählen, indem Sie eine GMT-Zeitdifferenz eingeben.

1. Drücken Sie nach Schritt 5 unter „Heimatstadt/Andere Stadt einrichten“ (Seite 35) [–] (Option).
2. Wählen Sie **GMT-Differenz**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Wenn Sie [–] (Option) drücken, können Sie **+/–** auswählen.
3. Geben Sie die Zeitdifferenz ein, und drücken Sie zweimal [●].

Sommerzeit einstellen

Sie können auf dem Telefon die Sommerzeit einrichten.

1. Drücken Sie nach Schritt 5 unter „Heimatstadt/Andere Stadt einrichten“ (Seite 35) [–] (Option).
2. Wählen Sie **Sommerzeit Ein/Aus**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie [–] (Wählen).


Tipp

Bitte benutzen Sie Möglichkeit, die Sommerzeit über diese Einstellung zu aktivieren und verändern Sie nicht die Uhrzeit. Das Telefon verwendet Zeitzonen-Informationen und wenn Sie Sommerzeit nicht aktivieren kann es zu Missinterpretationen z.B. bei SMS/MMS-Sendezeiten kommen.

Tipp

Ist die Sommerzeit auf **Ein** gestellt, erscheint [Symbol] auf dem Display, wenn Sie die Weltzeituhr einrichten (Seite 35) oder anzeigen (Seite 275). Das Symbol [Symbol] oder **DST** erscheint für die im Standby angezeigte Uhrzeit.

Funktionen aufrufen

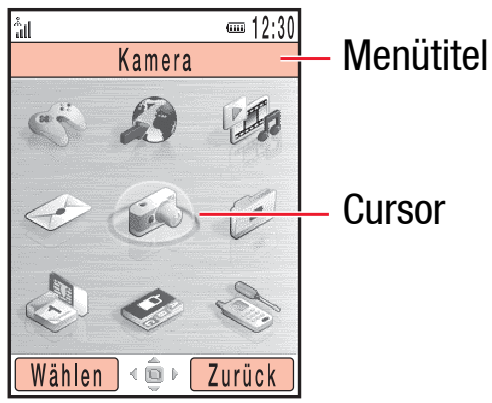

Bildschirm des Hauptmenüs

Funktion vom Hauptmenü aufrufen

1. Drücken Sie im Standby , um das Hauptmenü anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit ein Symbol, und drücken Sie (Wählen), um das Menü zur Funktion anzuzeigen.

Spiel & Spass: Ermöglicht das Herunterladen und die Verwendung von Spielen, Bildschirmschonern und anderen Java™-Anwendungen (Seite 181).

Vodafone live!: Ermöglicht den Zugang zur Website von Vodafone live! und das Herunterladen von Bildern, Melodien und Anwendungen (Seite 173).

Media-Player: Ermöglicht das Abspielen von Audio- und Videodateien (Seite 187).

Nachrichten: Ermöglicht die Erstellung von MMS/SMS/E-Mails. Sie können die empfangenen und versendeten MMS/SMS/E-Mails auch anzeigen (Seite 131).

Kamera: Ermöglicht die Aufnahme von Bildern und Videos (Seite 97).

Mein Telefon: Ermöglicht das Anzeigen der Fotos und Videos, die Sie aufgenommen haben, sowie der weiteren in den Ordnern gespeicherten Daten (Seite 195).

Organizer&Tools: Ermöglicht die Verwendung vorinstallierter Anwendungen (Seite 261).

Kontakte: Ermöglicht das Anzeigen und die Bearbeitung der Kontaktliste (Seite 63).

Einstellungen: Ermöglicht das Ändern und Überprüfen der Telefoneinstellungen (Seite 213).

Codes

Um Ihr Telefon verwenden zu können, brauchen Sie einen Sicherheitscode, Zugriffscode und den Code für die Anrufsperre.

Sicherheitscode

Ihr Sicherheitscode lautet „0000“ bzw. entspricht der vierstelligen Zahl, die Sie bei Vertragsschließung angegeben haben. Sie brauchen diesen Code, um die Funktionen auf Ihrem Telefon nutzen zu können.

Zugriffscode

Ihr Zugriffscode ist die vierstellige Zahl, die Sie bei Vertragsschließung angegeben haben. Sie brauchen diesen Code, um von einem Festnetztelefon optionale Dienste zu nutzen.

Code für Anrufsperre

Ihr Code für die Anrufsperre ist die vierstellige Zahl, die Sie bei Vertragsschließung angegeben haben. Sie brauchen diesen Code, um Anrufsperren einzurichten (Seite 52).

Tipp

- Sie können die folgenden Aktionen ausführen, wenn Sie [Taste] (Option) drücken, nachdem Sie eine Rufnummer im Standby-Betrieb angegeben haben.
  - **Sprachanruf:** Tätigt einen Sprachanruf.
  - **Videoanruf:** Tätigt einen Videoanruf (Seite 85)
  - **In Kontakte speich.:** Speichert die Rufnummer in der Kontaktliste (Seite 64)
  - **Nachricht senden:** Ermöglicht die Erstellung einer SMS/MMS (Seiten 133, 144).
- Sie können Gespräche auch von der Kontaktliste (Seite 75) oder von der Anrufliste (Seite 43) aus herstellen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.

   Stellen Sie sicher, dass der Empfang ausreicht.

2. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein.

   Wenn Sie eine falsche Nummer eingeben, drücken Sie [Taste] (Entf), um die jeweils letzte Ziffer zu löschen.
   Um „*,“ „P“ oder „–,“ einzugeben, halten Sie [*] gedrückt.

3. Drücken Sie [Taste].
4. Drücken Sie [Taste], um das Gespräch zu beenden.

Internationale Gespräche herstellen

1. Halten Sie im Standby [0+] gedrückt,

   wonach **+** erscheint.

2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die Ortsvorwahl und dann die Rufnummer des Teilnehmers ein.

   Wenn die Rufnummer des anderen Teilnehmers mit 0 beginnt, lassen Sie die erste 0 weg.

3. Drücken Sie [Taste].

Töne übertragen

Sie können MFV-Töne übertragen, wenn Sie während eines Gesprächs auf die Zifferntasten drücken.

Wenn Sie keine MFV-Töne übertragen möchten, drücken Sie während eines Gesprächs [Taste] (Option), und wählen Sie **MFV Aus**.

Gespräch entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt der Klingelton und die externe LED blinkt. Wenn die Rufnummer in der Kontaktliste (Seite 63) gespeichert ist, werden Name und Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

1. Drücken Sie (Antw.).

2. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Gespräch ablehnen

Sie können ein eingehendes Gespräch manuell ablehnen. Um Gespräche von bestimmten Rufnummern automatisch abzulehnen, fügen Sie diese Rufnummern der Liste der abzulehnenden Rufnummern (Seite 243) hinzu.

1. Ein Anruf geht ein.

2. Drücken Sie .

Tipp

- Um die Klingeltonlautstärke anzupassen, während ein Anruf eingeht, verwenden Sie oder die Seitentasten (und). Um den Klingelton ganz auszuschalten, halten Sie die Seitentaste gedrückt ( ).
- Wenn Sie einen Anruf verpassen, erscheint die Info-Meldung (Seite 22).
- Sie können das Gespräch auch mit der Funktion „Klappe öffnen“ zum Antworten (Seite 240) oder Antworten mit jeder Taste (Seite 240) annehmen.

Optionen während eines Gesprächs

Tipp

Sie können während eines Sprachanrufs Nachrichten empfangen. Und Sie können Sprachanrufe empfangen, während Sie auf das Internet zugreifen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie sich in einem 3G-Netz (UMTS) befinden. Sie steht allerdings nicht bei Videogesprächen zur Verfügung, auch wenn Sie sich in einem 3G-Netz befinden.

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie während eines Gesprächs [-] (Option) drücken.

- **Halten:** Hält das Gespräch.
- **Mikro. aus:** Schaltet den ausgehenden Ton aus.
- **Alle stumm:** Schaltet sowohl den ausgehenden als auch den eingehenden Ton aus.
- **Kontaktliste:** Ermöglicht das Aufrufen der Kontaktliste (Seite 78).
- **Anrufliste:** Ermöglicht das Aufrufen der Anrufliste (Seite 43).
- **Sprachaufzeichn.:** Zeichnet die Stimme des anderen Teilnehmers auf (Seite 42).
- **Eigene Details:** Zeigt die Daten des Telefoneigentümers an (Seite 81).
- **MFV Ein/Aus:** Ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Übertragung von MFV-Tönen (Seite 39).

Hörerlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Sie können die Hörerlautstärke mit der Navigationstaste oder den Seitentasten mit einer von fünf Stufen einstellen.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs oder die Seitentaste (oder).

Die aktuelle Einstellung erscheint.

2. Regeln Sie die Hörerlautstärke mit oder den Seitentasten (oder).

Drücken Sie , oder die Seitentaste (), um die Hörerlautstärke zu erhöhen, und drücken Sie , oder die Seitentaste (), um die Hörerlautstärke zu verringern.

Sprachaufzeichnung während eines Gesprächs

Sie haben die Möglichkeit, die Stimme des anderen Teilnehmers während eines Gesprächs aufzuzeichnen. Die maximale Länge einer Aufnahme während eines Gesprächs ist 60 Sekunden.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs (Option).

2. Wählen Sie **Sprachaufzeichn.**, und drücken Sie (Wählen).

Wenn die maximale Länge der Aufnahme erreicht ist oder das Gespräch beendet wird, stoppt die Aufnahme und die aufgezeichneten Daten werden automatisch im Ordner „Aufnahmen“ gespeichert.

Tipp

- Um die Hörerlautstärke im Standby-Betrieb anzupassen, halten Sie oder gedrückt, und regeln Sie die Lautstärke mit .
- Um den Ton zum Freisprechen über den Lautsprecher zu übertragen, drücken Sie während eines Gesprächs ().

Hinweis

Nur die Stimme des anderen Teilnehmers wird aufgezeichnet. Ihre Stimme wird nicht aufgenommen.

Tipp

Ausführliche Informationen zum Abspielen der Sprachaufnahme finden Sie auf Seite 272.

Gewählte Nummern, Anrufe in Abwesenheit und angenommene Anrufe anzeigen

Sie können die letzten 20 gewählten Nummern, verpassten und angenommenen Anrufe anzeigen lassen.

1. Drücken Sie im Standby [key], wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend [key] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufliste**, und drücken Sie [key] (Wählen).

   Der Bildschirm „Anrufliste“ erscheint.
3. Wählen Sie **Gewählte Nr.**, **In Abwesenheit** oder **Angenommene**, und drücken Sie [key].

   Um vom Bildschirm der gewählten Nummern zum Bildschirm für Anrufe bei Abwesenheit oder angenommene Anrufe zu wechseln, verwenden Sie [key].

Tipp

Sie können beim Anzeigen der angenommenen Anrufe, gewählten Rufnummern oder Anrufe in Abwesenheit die folgenden Aktionen ausführen, indem Sie [key] (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Zeigt Details an.
- **Sprachanruf:** Tätigt einen Sprachanruf.
- **Videoanruf:** Tätigt einen Videoanruf (Seite 85)
- **Nachricht senden:** Ermöglicht die Erstellung einer SMS/MMS (Seiten 133, 144).
- **In Kontakte speich.:** Speichert die Rufnummer in der Kontaktliste (Seite 64)
- **In Sperrliste:** Speichert die Rufnummer in der Sperrliste (Seite 243)
- **Löschen:** Löscht den Eintrag.

Gesprächszeit anzeigen

Letztes Gespräch/alle Gespräche

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).

2. Wählen Sie **Anrufliste**, und drücken Sie (Wählen).

3. Wählen Sie **Anruf-Timer**, und drücken Sie (Wählen).

4. Wählen Sie **Letzter Anruf** oder **Alle Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).

Um die Gesprächsdauer zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**.

Gesprächskosten anzeigen

Sie können die Kosten für das letzte Gespräch oder für alle Gespräche anzeigen.

Letztes Gespräch/alle Gespräche

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).

2. Wählen Sie **Anrufliste**, und drücken Sie (Wählen).

3. Wählen Sie **Anrufkosten**, und drücken Sie (Wählen).

Die Liste der Gesprächskosten erscheint.

4. Wählen Sie **Letzter Anruf** oder **Alle Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).

Um die Gesprächskosten zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**.

Hinweis

- Genaue Informationen zu den Gesprächskosten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
- Je nach eingesetzter SIM-Karte können unter Umständen nicht alle Einträge angezeigt werden.

Währung anzeigen

Sie können die Währung für die Kosten anzeigen lassen.

1. Wählen Sie von der Liste der Gesprächskosten (Seite 44) **Kosteneinheit**, und drücken Sie (Wählen).

   Die Währung und der Wechselkurs werden angezeigt.

Anzeige der Gesprächskosten einstellen

Sie können einstellen, ob die Gesprächskosten nach einem Gespräch automatisch angezeigt werden sollen.

1. Wählen Sie von der Liste der Gesprächskosten (Seite 44) **Kostenanzeige**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Datenübertragungsvolumen anzeigen

Sie können die Menge der Daten anzeigen, die in der letzten Sitzung oder in allen Sitzungen übertragen wurden.

Letzte Daten/alle Daten

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend – (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufliste**, und drücken Sie – (Wählen).
3. Wählen Sie **Datenzähler**, und drücken Sie – (Wählen).
4. Wählen Sie **Letzte Daten** oder **Alle Daten**, und drücken Sie – (Wählen).

   Um das Datenübertragungsvolumen zurückzusetzen, wählen Sie **Zurücksetzen**.

Optionale Dienste

Ausführliche Informationen zu den Diensten erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Mailbox

Wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können, da Sie beispielsweise gerade ein Gespräch führen oder kein Netz haben, wird der Anruf je nach Einstellung auf Ihre Mailbox umgeleitet, sodass der Anrufer eine Sprachnachricht für Sie hinterlassen kann. Das Symbol erscheint auf dem Display, wenn Sie eine neue Nachricht haben.

> **Tipp**
>
> - Um die Nummer für die Umleitung von Gesprächen auf die Mailbox oder die Nummer für die Mailbox-Abfrage zu ändern, wählen Sie nach Schritt 4 **Mailbox-Center**.
> - Um den Status der Einstellungen zu überprüfen, wählen Sie nach Schritt 4 **Status**, und drücken Sie (Anford.).

Mailbox einrichten

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachnachricht**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Bildschirm für die Mailbox-Einstellungen wird angezeigt.
5. Wählen Sie **Registrierung**, und drücken Sie (Wählen).
6. Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung aus, und drücken Sie (Anford./Wählen).

- **Alle Anrufe:** Leitet alle Anrufe um, ohne dass Ihr Telefon klingelt.
- **Wenn besetzt:** Ermöglicht das Drücken von (Besetzt), um einen eingehenden Anruf umzuleiten.
- **Nicht erreichbar:** Leitet einen Anruf um, wenn Ihr Telefon kein Netz hat oder ausgeschaltet ist.
- **Keine Antwort:** Leitet einen Anruf um, wenn Sie ihn nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit entgegennehmen.

◆ **Alle Bedingten:** Leitet einen Anruf um, der eine der anderen Bedingungen außer „Alle Anrufe“ erfüllt.

Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Mailbox abhören

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachnachricht**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Mailbox anrufen**, und drücken Sie [–] (Anr.).

   Folgen Sie den Ansagen der Mailbox-Zentrale.

Tipp

Um Ihre Mailbox vom Standby-Betrieb aus abzuhören, halten Sie einfach [1] gedrückt.

Mailbox deaktivieren

1. Wählen Sie vom Bildschirm für die Einstellung der Mailbox (Seite 47) **Deaktivieren**, und drücken Sie [–] (Anford.).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Rufumleitungen

Mit diesem Dienst können Sie Gespräche, die Sie nicht entgegennehmen können, an eine bestimmte Rufnummer weiterleiten.

Rufumleitung einrichten

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Anrufumleitung**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie die Art der Rufumleitung aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Alle Dienste:** Sie können die Rufumleitung für alle eingehenden Gespräche einstellen.
   - **Sprachanruf:** Sie können die Rufumleitung für alle Sprachanrufe einstellen.
   - **Videoanruf:** Sie können die Rufumleitung für alle Videoanrufe einstellen.
   - **Fax:** Sie können die Rufumleitung für alle Faxverbindungen einstellen.
   - **Datenanruf:** Sie können die Rufumleitung für alle Datenverbindungen einstellen.

Tipp

- Um den Status aller Rufumleitungen zu überprüfen, wählen Sie nach Schritt 3 **Status**, und drücken Sie (Anford.).
- Um den Status einzelner Rufumleitungen zu überprüfen, wählen Sie nach Schritt 4 **Status**, und drücken Sie (Anford.).

5. Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

   - **Alle Anrufe/Alle Anrufe:** Leitet alle Gespräche an die angegebene Rufnummer, ohne dass Ihr Telefon klingelt.
   - **Wenn besetzt:** Leitet ein eingehendes Gespräch an die angegebene Rufnummer, wenn Sie [–] (Belegt) drücken.
   - **Keine Antwort:** Leitet einen Anruf um, wenn Sie ihn nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit entgegennehmen.
   - **Nicht erreichbar:** Leitet einen Anruf um, wenn Ihr Telefon kein Netz hat oder ausgeschaltet ist.
   - **Alle Bedingten:** Leitet einen Anruf um, der eine der anderen Bedingungen außer „Alle Anrufe“ erfüllt.

6. Wählen Sie eine Eingabemethode für die Rufnummer aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Auswahl einer Rufnummer aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Nr. eingeben:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Zielrufnummer für die Rufumleitung.
   - **Aus Anruflog:** Sie können eine Rufnummer aus der Anrufliste (Seite 43) auswählen.

7. Drücken Sie [–] (Einst./Anford.).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Rufumleitung deaktivieren

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Rufumleitung einrichten“ (Seite 49) **Alle deaktivieren**, und drücken Sie (Anford.).

   Nach Herstellen einer Netzverbindung erhalten Sie eine Bestätigung, dass die Einstellungen abgeschlossen sind. Alle Rufumleitungen wurden deaktiviert.

   Um einzelne Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie nach Schritt 4 unter „Rufumleitung einrichten“ **Deaktivieren** (Seite 49), und drücken Sie (Anford.).

Anrufsperre

Mit diesem Dienstmerkmal können Sie alle aus- und eingehenden Anrufe einschließlich Auslandsgespräche sperren.

Anrufsperre einrichten

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (–) (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (–) (Wählen).
3. Wählen Sie **Anrufsperre**, und drücken Sie (–) (Wählen).

   Der Bildschirm zur Einstellung der Anrufsperre erscheint.

4. Wählen Sie **Aktivieren**, und drücken Sie (–) (Wählen).
5. Wählen Sie **Abgehende Anrufe** oder **Ankommende Anr.**, und drücken Sie (–) (Wählen).
6. Wählen Sie eine Bedingung für die Anrufsperre aus, und drücken Sie (–) (Anford.).
   - **Alle Anrufe:** Sperrt alle aus- und eingehenden Gespräche.
   - **International:** Sperrt alle aus- und eingehenden Auslandsgespräche.
   - **Außer Heimatland:** Sperrt alle ausgehenden Auslandsgespräche, ausgenommen in Ihr eigenes Mobilnetz, wenn Sie im Ausland sind.
7. Geben Sie Ihren Code für Anrufsperren ein (Seite 38).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Tipp

- Sie können Notrufe tätigen (Seite 27), auch wenn Anrufsperren aktiviert sind.
- Um den Status der Einstellung zu überprüfen, wählen Sie nach Schritt 3 **Status**, und drücken Sie (–) (Anford.).

Anrufsperre deaktivieren

1. Wählen Sie vom Bildschirm zur Einstellung der Anrufsperre (Seite 52) **Deaktivieren**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Abgehende Anrufe** oder **Ankommende Anr.** oder **Alle**, und drücken Sie [–] (Anford.).
3. Geben Sie Ihren Code für Anrufsperren ein (Seite 38).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Code für Anrufsperre ändern

1. Wählen Sie vom Bildschirm zur Einstellung der Anrufsperre (Seite 52) **Passwort ändern**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Geben Sie Ihren aktuellen Code für Anrufsperren ein (Seite 38).
3. Geben Sie Ihren neuen Code für die Anrufsperre ein, und drücken Sie [–] (OK).
4. Geben Sie Ihren neuen Code für die Anrufsperre zur Bestätigung erneut ein, und drücken Sie [–] (OK).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht, können Sie das aktuelle Gespräch halten und den Anruf entgegennehmen. Wenn die Rufnummer des Anrufers in der Kontaktliste gespeichert ist (Seite 63), werden Name und Rufnummer des Anrufers angezeigt.

Anklopfen einrichten

1. Drücken Sie im Standby, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Anklopfen**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Bildschirm zur Einstellung des Anklopfmerkmals erscheint.

4. Wählen Sie **Aktivieren**, und drücken Sie (Anford.).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Tipp

Um den Status der Einstellung zu überprüfen, wählen Sie nach Schritt 3 **Status**.

Anklopfen verwenden

1. Während des Gesprächs hören Sie einen Ton, dass ein Teilnehmer anklopft. Der Name und die Rufnummer des Anrufers erscheinen auf dem Display.
2. Drücken Sie (Option).
3. Wählen Sie **Antwort**, und drücken Sie (Wählen) oder .

   Der erste Anrufer wird gehalten, mit dem zweiten Anrufer wird ein Gespräch hergestellt. Beide Namen werden auf dem Display angezeigt.
4. Drücken Sie , um zwischen den Anrufern umzuschalten.

Anklopfen deaktivieren

1. Wählen Sie vom Bildschirm zur Einstellung des Anklopfmerkmals (Seite 54) **Deaktivieren**, und drücken Sie (Anford.).

   Nach Herstellung einer Netzverbindung erscheint ein Bildschirm, dass die Einstellungen abgeschlossen sind.

Konferenzschaltung

Mit diesem Dienstmerkmal können Sie während eines Gesprächs andere Teilnehmer anrufen und dann zwischen den Gesprächsteilnehmern wechseln oder gleichzeitig mit allen Teilnehmern sprechen. Sie können eine Konferenzschaltung aus maximal sechs Personen (Sie inbegriffen) aufbauen. Die Namen und/oder Rufnummern der Teilnehmer werden während des Gesprächs auf dem Display angezeigt.

1. Geben Sie während des Gesprächs die Rufnummer des anderen Teilnehmers ein, und drücken Sie [Anruftaste].

Der erste Teilnehmer wird gehalten, und Sie können mit dem neuen Teilnehmer sprechen.

2. Drücken Sie [Softkey] (Option), um eine der folgenden Aktionen durchzuführen.

- ◆ **Konferenz:** Ermöglicht folgende Aktionen.
  - **Konferenz:** Ermöglicht das Gespräch mit allen Teilnehmern gleichzeitig.
  - **Privat:** Ermöglicht das Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer.
  - **Halten:** Hält das Gespräch des ausgewählten Teilnehmers.
  - **Alle halten:** Hält das Gespräch aller Teilnehmer.
  - **Auflegen:** Beendet das Gespräch mit dem ausgewählten Teilnehmer.
  - **Alle auflegen:** Beendet das Gespräch mit allen Teilnehmern.
- ◆ **Wechseln:** Schaltet zu einem anderen Teilnehmer um.
- ◆ **Mikro. Aus:** Schaltet den ausgehenden Ton aus.
- ◆ **Alle stumm:** Schaltet sowohl den ausgehenden als auch den eingehenden Ton aus.
- ◆ **Kontaktliste:** Ermöglicht das Aufrufen der Kontaktliste (Seite 78).

Hinweis

Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Gesprächsstatus ab.

- **Anrufliste:** Ermöglicht das Aufrufen der Anrufliste (Seite 43).
- **Sprachaufzeichn.:** Zeichnet die Stimme des anderen Teilnehmers auf (Seite 42).
- **Eigene Details:** Zeigt die Daten des Telefoneigentümers an (Seite 81).
- **MFV Ein/Aus:** Ermöglicht das Ein-/Ausschalten der Übertragung von MFV-Tönen (Seite 39).

Rufnummernübertragung

Tipp

Sie können einstellen, ob Ihre Telefonnummer übertragen bzw. verborgen werden soll (Seite 237).

Mit diesem Dienstmerkmal können Sie einstellen, ob Ihre Rufnummer beim Anrufen anderer Teilnehmer angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie vor der Rufnummer *31#, wenn Sie Ihre Rufnummer übertragen möchten, bzw. #31#, wenn Sie Ihre Rufnummer verbergen möchten.

Gesprächskosten

Mit diesem Dienstmerkmal können Sie einstellen, ob nach einem Gespräch im Display automatisch die ungefähren Kosten des Gesprächs angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie im Standby, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufliste**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Anrufkosten**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Kostenanzeige**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Zeicheneingabe

Modus für die Zeicheneingabe

Ihr Telefon hat vier Modi für die Zeicheneingabe. Verwenden Sie diese Modi, wenn Sie neue Kontakteinträge oder Nachrichten erstellen.

Modus für die Zeicheneingabe wechseln

Um den Eingabemodus in einem Texteingabebildschirm zu wechseln, drücken Sie [–] (Option), wählen Sie **Eingabemethode**, drücken Sie [–] (Wählen), wählen Sie eine Eingabemodus aus, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen). Der ausgewählte Eingabemodus wird oben im Bildschirm für die Texteingabe angezeigt.

- **T9 abc / T9 Abc / T9 ABC:** Ermöglicht die Eingabe von Zeichen im T9-Modus (Seite 59).
- **abc/Abc/ABC (Texteingabe):** Ermöglicht die direkte Eingabe von Buchstaben. Wenn Sie eine Zifferntaste einmal drücken, wechseln Sie jeweils zum nächsten Buchstaben, der dieser Taste zugewiesen ist. Wählen Sie Abc, wenn Sie den ersten Buchstaben am Satzanfang groß schreiben möchten, abc für Kleinbuchstaben und ABC für Großbuchstaben.
- **Symbole:** Symboleingabemodus.
- **Numerisch:** Zifferneingabemodus.

Tipp

- Sie können die folgenden Aktionen im T9-Modus oder herkömmlichen Texteingabemodus ausführen.
  - Um zwischen T9-Modus und Texteingabe umzuschalten, halten Sie [✱ A/a] gedrückt.
  - Um zwischen Erster Buchstabe groß, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffernmodus zu wechseln, drücken Sie [✱ A/a].
  - Um die Liste der Symbole zur Eingabe eines Symbols aufzurufen, drücken Sie [#].
  - Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie [0 + ␣].
  - Um eine Zahl einzugeben, halten Sie eine Zifferntaste gedrückt.
- Um ein eingegebenes Zeichen zu löschen, drücken Sie [–] (Entf).

Tipp

- Um eine Liste mit Vorschlägen anzuzeigen, drücken Sie nach Schritt 2 dreimal [▼]. Wählen Sie ein Wort aus, und drücken Sie [–] (Wählen), um das Wort zu bestätigen.
- Wenn das Wort, das Sie eingeben möchten, nicht in der Vorschlagsliste aufgeführt wird, fügen Sie es dem T9-Wörterbuch (Seite 62) hinzu, damit es das nächste Mal angezeigt wird.
- Um ein Symbol einzugeben, drücken Sie [1] und dann [▼].

Tipp

Um ein Symbol einzugeben, drücken Sie [1].

Zeichen im T9-Modus eingeben

Im T9-Modus brauchen Sie die Zifferntaste, der der gewünschte Buchstabe zugeordnet ist, nur einmal zu drücken. Während der Eingabe werden häufig verwendete Wörter vorgeschlagen. Wählen Sie einen Vorschlag aus, um das gewünschte Wort einzugeben. Verglichen mit der herkömmlichen Texteingabe ist der T9-Modus schneller und einfacher, da Sie für die Eingabe von Text weniger Tasten drücken müssen.

1. Wechseln Sie in einem Texteingabebildschirm (Seite 58) in den T9-Modus.
2. Geben Sie Zeichen ein.

   Beispiel: Um „toshiba“ einzugeben, drücken Sie [8 tuv] [6 mno] [7 pqrs] [4 ghi] [4 ghi] [2 abc] [2 abc].
   Wenn das gewünschte Wort nicht erscheint, drücken Sie [▼], um den nächsten Vorschlag anzuzeigen.
3. Drücken Sie [●], um Ihre Auswahl zu bestätigen.

   Wenn Sie ein Wort nach der Bestätigung wieder zurücknehmen möchten, drücken Sie [◀▶], markieren Sie das Wort, und drücken Sie [▼].

Zeichen im Texteingabemodus eingeben

Bei der herkömmlichen Texteingabe geben Sie einen Buchstaben ein, indem Sie so oft auf die Zifferntaste drücken, der das gewünschte Zeichen zugewiesen ist, bis dieses Zeichen erscheint.

1. Wechseln Sie in einem Texteingabebildschirm (Seite 58) in den Texteingabemodus.
2. Geben Sie Zeichen ein.

   Beispiel: Um „toshiba“ einzugeben, drücken Sie einmal [8 tuv], dreimal [6 mno], viermal [7 pqrs], zweimal [4 ghi], einmal [▶], dreimal [4 ghi], zweimal [2 abc], einmal [▶] und einmal [2 abc].

Symbole eingeben

1. Wechseln Sie in einem Texteingabebildschirm (Seite 58) in den Symboleingabemodus.

   Eine Liste der Symbole wird angezeigt.

   Um die Liste der Emoticons anzuzeigen, drücken Sie [#].

2. Wählen Sie ein Symbol aus, und drücken Sie [●].

Ziffern eingeben

Im Ziffernmodus können Sie in einem Texteingabebildschirm eine Zahl eingeben, indem Sie einfach auf die Zifferntaste drücken, der die Zahl zugewiesen ist.

Text bearbeiten

Kopieren/Ausschneiden

Sie können eine Zeichenfolge kopieren oder ausschneiden und im Zwischenspeicher ablegen. Sie können im Zwischenspeicher bis zu 20 Datenelemente (ausgenommen Bilder) speichern.

1. Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm [–] (Option), wählen Sie **Kopieren** oder **Ausschneiden**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Bewegen Sie den Cursor mit [◆] zum ersten Buchstaben der Zeichenfolge, und drücken Sie [–] (Start).
3. Bewegen Sie den Cursor mit [◆] zum letzten Buchstaben der Zeichenfolge, und drücken Sie [–] (Beend).

Hinweis

Die Liste der Emoticons kann bei einigen Funktionen nicht angezeigt werden.

Einfügen

Sie können die Zeichenfolge, die Sie im Zwischenspeicher abgelegt haben, in einem Texteingabebildschirm einfügen.

1. Bewegen Sie den Cursor mit an die Stelle, an der Sie die Zeichenfolge einfügen möchten.
2. Drücken Sie (Option), wählen Sie **Einfügen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie das Element aus der Zwischenablage, und drücken Sie .

Rückgängig/Wiederholen

Bei der Texteingabe können Sie mit dieser Funktion gelöschte Zeichen wieder anzeigen und eingefügte Zeichen löschen sowie Aktionen wiederholen.

1. Geben Sie in einem Texteingabebildschirm Zeichen ein.
2. Drücken Sie (Option), wählen Sie **Anullieren/Wiederholen**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

Wenn Sie nach dem Rückgängigmachen einer Aktion die Wiederholoption wählen, wird der Zustand vor dem Rückgängigmachen wiederhergestellt.

Text einfügen

Sie können Daten aus dem Notizblock (Seite 274), der Kontaktliste (Seite 63) oder aus Eigene Details (Seite 81) auswählen und bei der Texteingabe einfügen.

1. Bewegen Sie den Cursor im Texteingabebildschirm mit an die Stelle, an der Sie die Zeichenfolge einfügen möchten.
2. Drücken Sie (Option), wählen Sie **Einsetzen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Notizblock**, **Kontaktdetails** oder **Eigene Details**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie das gewünschte Element aus, und drücken Sie .

Eingabesprache einstellen

Die Sprache, die in einem Texteingabebildschirm angezeigt wird, ist die Sprache, die in den Spracheinstellungen (Seite 230) angegeben ist. Sie können die Sprache für die Texteingabe auch vorübergehend ändern.

1. Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm (Option), wählen Sie **Eingabesprache**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie die Eingabesprache aus, und drücken Sie (Wählen).

Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen


Wenn Sie ein Wort dem T9-Wörterbuch hinzufügen, wird es in der Vorschlagsliste erscheinen, wenn die passenden Buchstaben in der Zukunft eingegeben werden.

1. Drücken Sie in einem Texteingabebildschirm im T9-Modus (Option), wählen Sie **Buchstabieren**, und drücken Sie (Wählen).
2. Geben Sie das gewünschte Wort ein, und drücken Sie (OK).

   Bei der Eingabe eines Wortes wird automatisch in den herkömmlichen Texteingabemodus geschaltet.

Tipp

Wenn bei der Texteingabe im T9-Modus (Buchst) für ein Wort angezeigt wird, befindet sich dieses Wort nicht im T9-Wörterbuch. Um das Wort in das T9-Wörterbuch aufzunehmen, drücken Sie (Buchst).

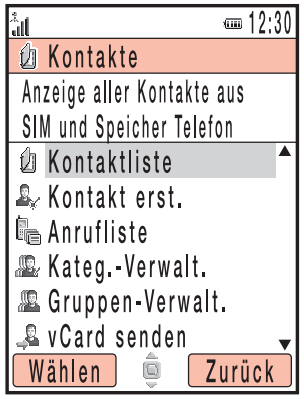

Bildschirm des Kontaktmenüs

Verwenden Sie die Kontaktliste, um Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu versenden. Sie können in Ihrem Telefon bis zu 500 Kontakte speichern. Sie können Kontakte auch auf der SIM- und Speicherkarte speichern. Wie viele Einträge Sie tatsächlich speichern können, hängt von der Größe der Einträge und dem verfügbaren Speicherplatz auf der SIM- oder Speicherkarte ab.

- **Kontaktliste:** Zeigt die Kontaktliste an.
- **Kontakt erst.:** Ermöglicht die Eingabe eines neuen Kontakts.
- **Anrufliste:** Zeigt die Anrufliste an (Seite 43).
- **Kateg.-Verwalt.:** Zeigt eine Liste mit Kategorien an, nach denen Einträge organisiert werden können.
- **Gruppen-Verwalt.:** Zeigt die Liste der Gruppen an. Über Gruppen können Sie die gleiche Nachricht gleichzeitig an mehrere Adressen verschicken.
- **vCard senden:** Konvertiert die Eigentümerdaten in ein vCard-Format und sendet diese an ein externes Gerät.
- **Synchronisieren:** Synchronisiert die Kontaktliste.
- **Eigene Details:** Zeigt Informationen zum Eigentümer an. Sie können diese Daten bearbeiten.
- **Einstellungen:** Hier können Sie einen Eintrag zur Kurzwahl hinzufügen, den Speicherort der Kontaktliste und die Scroll-Geschwindigkeit im Bildschirm der Kontaktliste einstellen.
- **Speicherstatus:** Zeigt die Anzahl der Kontakteinträge in Ihrem Telefon, auf der SIM-Karte und auf der Speicherkarte an.

Kontakt hinzufügen


Eintrag aus dem Hauptmenü hinzufügen

Neue Einträge werden vom Bildschirm zum Erstellen neuer Kontakte hinzugefügt. Sie können auch nur die notwendigsten Angaben machen und später weitere Daten hinzufügen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Kontakt erst.**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie .

   Der Eingabebildschirm für das ausgewählte Element erscheint.

- **Vorname:** Ermöglicht die Eingabe eines Vornamens.
- **Nachname:** Ermöglicht die Eingabe eines Nachnamens.
- **Anzeigename:** Zeigt immer den eingegebenen Vor- und Nachnamen an. Sie können den Anzeigenamen auch ändern.
- **Telefon-Nr.:** Ermöglicht die Eingabe von bis zu drei Rufnummern. Für jede Rufnummer können Sie max. 40 Zeichen eingeben.
- **eMail:** Ermöglicht die Eingabe von bis zu drei E-Mail-Adressen.
- **Zusätzl. Infos:** Ermöglicht die Eingabe zusätzlicher Adressdaten.
- **Postanschrift:** Ermöglicht die Eingabe einer Straße.
- **Stadt:** Ermöglicht die Eingabe einer Stadt.
- **Bundesland:** Ermöglicht die Eingabe eines Bundesstaates/-lands.
- **Land:** Ermöglicht die Eingabe eines Landes.
- **Postleitzahl:** Ermöglicht die Eingabe einer PLZ.
- **Tätig als:** Ermöglicht die Eingabe einer Berufsbezeichnung.

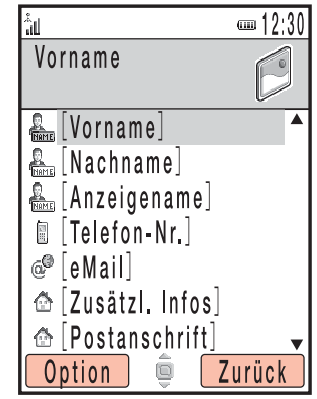

Kontakte erstellen

Hinweis

- Der Eintrag kann nur gespeichert werden, wenn Daten für mindestens ein Feld, d.h. Vorname, Nachname, Telefon-Nr. und E-Mail, eingegeben wurden.
- Sie können in der Kontaktliste auf der SIM-Karte nur Name und Rufnummer speichern.
- **Bilder**, **Einstellungen** und **Notizen** können für die Kontaktliste auf der Speicherkarte nicht eingerichtet werden.

Tipp

- Sie können angeben, wo die Kontakte standardmäßig gespeichert werden sollen. Ausführliche Informationen siehe „Speicherort einstellen“ (Seite 80).
- Um eine Angabe zu löschen, wählen Sie nach Schritt 5 **Feld löschen**.

- **Firma:** Ermöglicht die Eingabe eines Firmennamens.
- **Geburtstag:** Ermöglicht die Eingabe eines Geburtstags.
- **URL:** Ermöglicht die Eingabe einer URL.
- **Kategorie:** Ermöglicht die Einstellung der Kategorie.
- **Bild:** Sie können ein Bild angeben, das bei einem eingehenden Gespräch im Display angezeigt wird.
- **Einstellungen:** Sie können den Klingelton und andere Einstellungen für eingehende Gespräche einstellen.
- **Notiz:** Ermöglicht die Eingabe einer Erinnerung.

4. Machen Sie die Angabe, und drücken Sie .
5. Drücken Sie (Option).
6. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

Kontakt vom Standby hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Rufnummer ein, die Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie .
2. Wählen Sie **Neuer Kontakt**, und drücken Sie (Wählen).

   Um die Rufnummer zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie **Aktualisieren**.

3. Fahren Sie mit Schritt 3 unter „Eintrag aus dem Hauptmenü hinzufügen“ (Seite 64) fort.

Optionen für eingehende Gespräche einstellen

Bild einstellen

1. Wählen Sie in Schritt 3 unter „Eintrag aus dem Hauptmenü hinzufügen" (Seite 64) **Bild**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Bild wechseln**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Bild aufnehmen** oder **Eigene Bilder**, und drücken Sie (Wählen).
   - **Bild aufnehmen:** Aktiviert die Kamera, damit Sie ein Foto aufnehmen können. Ausführliche Informationen zum Aufnehmen von Bildern finden Sie auf Seite 102. Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, drücken Sie .
   - **Eigene Bilder:** Ermöglicht die Auswahl eines Bildes unter Mein Telefon (Seite 196). Um eine Datei auszuwählen, drücken Sie .
4. Drücken Sie (Option).
5. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

- Copyright geschützte Bilddaten können nicht verschickt werden.
- Wenn eine Videodatei als Klingelsignal eingestellt ist, wird das Video für eingehende Anrufe angezeigt. Das für eingehende Anrufe eingerichtete Bild wird nicht angezeigt.

Tipp

Um die Bildeinstellung zu verwerfen, wählen Sie nach Schritt 4 **Bild löschen**.

Hinweis

Wenn das Profil (Seite 222) auf **Stumm** eingestellt ist, ertönt kein Klingelton.

Tipp

Wenn Sie in Schritt 3 **Wie Telefon** wählen, gelten für diese Einstellungen die entsprechenden Einstellungen wie unter „Profile" (Seite 222). Die Einstellung für die externe LED ist die gleiche wie die entsprechende Einstellung unter „Externe LED für eingehende Anrufe/ Nachrichten einstellen" (Seite 235).

Klingelton einstellen

Sie können die externe LED, den Klingelton, die Lautstärke des Klingeltons und die Vibration für eingehende Gespräche zu jedem Kontakteintrag einzeln einstellen.

1. Wählen Sie in Schritt 3 unter „Eintrag aus dem Hauptmenü hinzufügen" (Seite 64) **Einstellungen**, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Auswahl**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Externe LED:** Sie können die Farbe der externen LED für eingehende Gespräche einstellen. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Klingellautstärke:** Sie können die Klingeltonlautstärke für eingehende Gespräche einstellen. Wählen Sie eine Klingeltonart aus, wählen Sie **Einrichten**, und stellen Sie die Lautstärke ein.
   - **Klingeltöne:** Sie können das Klingeltonmuster für eingehende Gespräche oder die Klingeltondauer für eingehende Nachrichten einstellen. Fahren Sie mit Schritt 4 unter „Klingelton personalisieren" (Seite 224) fort.
   - **Vibrieren:** Sie können die Vibration für eingehende Gespräche einstellen. Wählen Sie eine Klingeltonart und ein Vibrationsmuster aus.
4. Drücken Sie ein- oder zweimal [–] (Zurück), um zum Bildschirm zur Erstellung von Kontakten zurückzukehren.
5. Drücken Sie [–] (Option).
6. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Kategorien bearbeiten

In Ihrem Telefon sind bereits folgende Kategorien vorinstalliert: **Visitenkarte**, **Privat**, **Freund**, **Büro**, **VIP** und **Kollege**. Darüber hinaus können Sie Ihre eigenen Kategorien einrichten. Sie können die Optionen der Kategorien ändern und einstellen. Sie können für jede Kategorie die LED für eingehende Gespräche, die Klingeltonlautstärke und das Muster des Klingeltons sowie die Vibration einstellen.

Kategorie umbenennen

1. Drücken Sie im Standby ⏺, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Kateg.-Verwalt.**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie eine Kategorie aus, und drücken Sie ⏺.
4. Drücken Sie ⊟ (Option).
5. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
6. Geben Sie einen Kategorienamen ein, und drücken Sie ⏺.
7. Wählen Sie ein Symbol, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
8. Drücken Sie ⊟ (Option).
9. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

Hinweis

Sie können keine der vorinstallierten Kategorien umbenennen.

> **Hinweis**
>
> Sie können keine der vorinstallierten Kategorien löschen. Um alle Kontakteinträge einer Kategorie auf **Keine Kategorie** zu setzen, wählen Sie nach Schritt 1 **Zurücksetzen**.

Kategorie löschen

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Kategorie umbenennen“ (Seite 68) die Kategorie aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie (Wählen).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
3. Drücken Sie (Ja).

   Alle Kontakteinträge der gelöschten Kategorie werden auf **Keine Kategorie** gesetzt.

> **Hinweis**
>
> Die Optionseinstellungen für einzelne Einträge (Seite 67) haben Vorrang vor den Optionseinstellungen für eine Kategorie.

Optionen für eine Kategorie einstellen

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Kategorie umbenennen“ (Seite 68) **Optionen**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Auswahl**, und drücken Sie (Wählen).
3. Fahren Sie mit Schritt 3 unter „Klingelton einstellen“ (Seite 67) fort.

Gruppen einrichten

Sie können Gruppen (Verteilerlisten) für MMS und E-Mails einrichten. Es gibt fünf Gruppen, denen Sie jeweils bis zu zehn Mitgliedern hinzufügen können. Ausführliche Informationen zur Verwendung der Gruppenliste finden Sie unter „MMS-Nachricht erstellen und versenden“ (Seite 133) sowie „E-Mail-Nachricht erstellen und versenden“ (Seite 157).

Neues Mitglied zur Gruppe hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Gruppen-Verwalt.**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie eine Gruppe aus, und drücken Sie .
4. Wählen Sie **<leer>**, und drücken Sie (Option).
5. Wählen Sie **Hinzu**, und drücken Sie (Wählen).
6. Wählen Sie **Name**, und drücken Sie .
7. Geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie .
8. Wählen Sie **Senden an**, und drücken Sie .
9. Geben Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie .
10. Drücken Sie (Option).
11. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

Neues Gruppenmitglied aus der Kontaktliste hinzufügen

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Neues Mitglied zur Gruppe hinzufügen“ (Seite 70) **Kontakte holen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie das Mitglied aus, das Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie [●].

   Die Details des ausgewählten Mitglieds werden angezeigt.
3. Wählen Sie eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse aus, und drücken Sie [●].

Gruppenmitglied bearbeiten

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Neues Mitglied zur Gruppe hinzufügen“ (Seite 70) das Mitglied aus, das Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Option, und drücken Sie .
4. Geben Sie das Objekt ein, und drücken Sie .
5. Drücken Sie (Option).
6. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Sie können nach Schritt 1 die folgenden Aktionen ausführen.

- **Aufrufen:** Zeigt die Details zum Mitglied an.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Mitglied.

Gruppe umbenennen

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Neues Mitglied zur Gruppe hinzufügen“ (Seite 70) die Gruppe aus, die Sie umbenennen möchten, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Umbenennen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Geben Sie einen Gruppennamen ein, und drücken Sie [●].

Gruppe zurücksetzen

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Neues Mitglied zur Gruppe hinzufügen“ (Seite 70) die Gruppe aus, die Sie zurücksetzen möchten, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Zurücksetzen**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.

3. Drücken Sie [–] (Ja).

   Der Name der Gruppe wird zurückgesetzt, und alle Mitglieder werden aus der Gruppe entfernt.


Kontaktliste verwenden

Sie können eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse aus der Kontaktliste aufrufen und ein Gespräch zu dieser Rufnummer herstellen oder eine SMS, MMS oder E-Mail senden.

Eintrag in der Kontaktliste suchen

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Kontaktliste**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Die Kontaktliste wird angezeigt.
3. Drücken Sie [–] (Option).
4. Wählen Sie **Suche nach**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Wählen Sie eine Suchmethode, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Vorname:** Ermöglicht die Eingabe eines Buchstabens. Der Cursor springt zu einem Kontakt, dessen Vorname mit dem Buchstaben beginnt, den Sie eingegeben haben.
   - **Nachname:** Ermöglicht die Eingabe eines Buchstabens. Der Cursor springt zu einem Kontakt, dessen Nachname mit dem Buchstaben beginnt, den Sie eingegeben haben.
   - **Telefon-Nr.:** Zeigt den Bildschirm zur Eingabe einer Rufnummer an. Nachdem Sie eine Nummer eingegeben haben, drücken Sie [–] (OK). Es wird eine Liste der Kontakte mit den Rufnummern angezeigt, die die Nummer enthalten, die Sie eingegeben haben.
6. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie [↗], um ein Gespräch zur Standardrufnummer dieses Kontakts herzustellen.

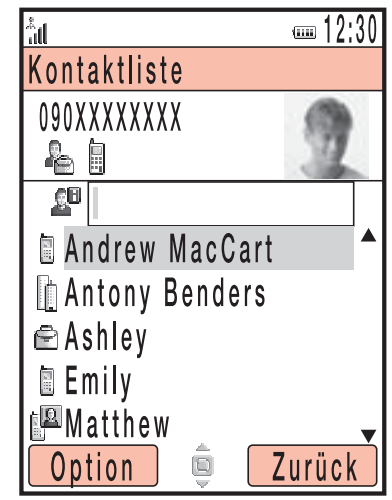

Kontaktliste

Tipp

Im Standby-Modus können Sie die Kontaktliste aufrufen, wenn Sie den Cursor auf einen Eintrag mit dem Vornamen stellen, der mit dem gewünschten Buchstaben beginnt und Sie [2 abc] bis [9 wxyz] gedrückt halten.

Tipp

- Um die Webseite aufzurufen, wählen Sie die URL im Detailbildschirm des Eintrags, drücken Sie [–] (Option), und wählen Sie **Verbinden**.
- Um den Bildschirm zur Erstellung von Postkarten (Seite 166) aufzurufen, wählen Sie die Postanschrift im Detailbildschirm des Eintrags, drücken Sie [–] (Option), und wählen Sie **MMS-Postkarte**.

Tipp

Sie können die folgenden Aktionen nach Schritt 1 ausführen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Objekt ab.

- **Aufrufen:** Zeigt die Details zum ausgewählten Objekt an.
- **Aufrufen:** Ermöglicht die Auswahl von **Sprachanruf** oder **Videoanruf** zur Herstellung eines Gesprächs.
- **Ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Objekts.
- **Löschen:** Löscht das ausgewählte Element.

Gespräch herstellen

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Kontaktliste**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Die Kontaktliste wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie [●].

   Der Detailbildschirm zum Kontakt erscheint.
4. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, und drücken Sie [☎].

   Um ein Videogespräch herzustellen, drücken Sie [AV OUT].

Nachricht senden

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Gespräch herstellen“ (s.o.) eine Rufnummer oder E-Mail-Adresse aus, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Nachr. erstellen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie einen Nachrichtentyp aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **SMS erstellen:** Ermöglicht die Erstellung einer SMS (Seite 144).
- **MMS erstellen:** Ermöglicht die Erstellung einer MMS (Seite 133).
- **eMail:** Ermöglicht die Erstellung einer E-Mail-Nachricht (Seite 157).

Kurzwahl verwenden

Sie können im Standby schnell und einfach Rufnummern aus der Kurzwahlliste anrufen. Sie können bis zu neun Rufnummern in diese Liste aufnehmen.

Rufnummer der Kurzwahlliste hinzufügen

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Kurzwahl**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie (Hinzu).

   Die Kontaktliste wird angezeigt.

5. Wählen Sie den Kontakteintrag aus, den Sie zur Kurzwahl hinzufügen möchten, und drücken Sie .

Anrufe über die Kurzwahl tätigen

1. Geben Sie im Standby die Kurzwahl zu der Rufnummer ein, die Sie anrufen möchten.
2. Drücken Sie .

Hinweis

Sie können der Kurzwahl nur Einträge aus der Kontaktliste auf Ihrem Telefon hinzufügen.

Tipp

- Die Nummer der Kurzwahl wird neben dem Eintrag in der Kurzwahlliste angezeigt.
- Wenn der Kontakteintrag in der Kurzwahlliste mehr als eine Rufnummer enthält, wird ein Gespräch zur Standardrufnummer (Seite 78) hergestellt.

Eigene vCard senden

Sie können die Daten des Eigentümers unter Eigene Details in das vObject-Format (Seite 203) umwandeln und per Infrarot oder Bluetooth™ versenden.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **vCard senden**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie eine Sendemethode, und drücken Sie (Wählen).

- **Via Infrarot:** Sendet die Informationen per Infrarot (Seite 293).
- **Via Bluetooth:** Sendet die Informationen per Bluetooth™ (Seite 289).

Synchronisationsfunktion verwenden

Sie können die Kontaktliste Ihres Telefons mit einem Netzwerkserver oder mit Daten auf einem PC synchronisieren. Sie müssen dazu die mitgelieferte Datenverwaltungssoftware My Mobile auf Ihrem PC installieren. Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise beim Synchronisieren finden Sie unter „Kontaktliste synchronisieren“ (Seite 302).

Kontakte bearbeiten

Sie können die Einträge in der Kontaktliste einzeln bearbeiten und löschen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Kontaktliste**, und drücken Sie (Wählen).

   Die Kontaktliste wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie .

   Der Detailbildschirm zum Eintrag erscheint.
4. Wählen Sie die gewünschte Option, und drücken Sie .
5. Drücken Sie (Änd.).
6. Geben Sie das Objekt ein, und drücken Sie .
7. Drücken Sie (Option).
8. Wählen Sie eine Speichermethode, und drücken Sie (Wählen).

   ◆ **Speichern:** Überschreibt den ursprünglichen Eintrag mit dem geänderten Kontakt.

   ◆ **Speichern als:** Speichert den geänderten Kontakt als neuen Eintrag.

Tipp

- Um Adresse, Kategorie, Bild oder Einstellungen zu bearbeiten, drücken Sie nach Schritt 3 (Option), und wählen Sie **Ändern**. Wählen Sie die gewünschte Option, und drücken Sie .
- Sie können nach Schritt 7 die folgenden Optionen einstellen. Welche Optionen verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Element ab.
  - **Ändern:** Zeigt den Eingabebildschirm zum ausgewählten Element an.
  - **Auswahl:** Zeigt den Bildschirm zur Auswahl von Kategorie, Klingelton und weiteren Optionen an.
  - **Bild wechseln:** Ermöglicht die Änderung des Bildes.
  - **Typwechsel:** Ermöglicht die Änderung der Rufnummer, E-Mail-Adresse, Anschrift und des URL-Typs.
  - **Standard:** Richtet die ausgewählte Rufnummer als Standardrufnummer ein.
  - **Bild löschen:** Löscht das Bild.
  - **Zurücksetzen:** Ermöglicht das Zurücksetzen des Klingeltons und weiterer Einstellungen.
  - **Feld löschen:** Löscht das ausgewählte Element.
  - **Kategorie löschen:** Löscht die Kategorieeinstellung.

Optionen in der Kontaktliste

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie in der Kontaktliste [–] (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Zeigt die Details zu einem Eintrag an.
- **Suche nach:** Ermöglicht die Suche nach einem Eintrag aus der Kontaktliste (Seite 74).
- **Ändern:** Zeigt den Bearbeitungsbildschirm zu einem Eintrag an.
- **Löschen:** Löscht einen oder alle Einträge in der Kontaktliste.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Kontakte, um diese gleichzeitig zu löschen, zu kopieren, zu verschieben, als vCard zu senden, anzuzeigen und alle zu markieren.
- **vCard senden:** Konvertiert einen Kontakteintrag in das vCard-Format und versendet diesen.
- **Speicherkarte:** Zeigt eine Liste der Kontakteinträge auf der Speicherkarte an.
- **Tel./SIM:** Zeigt eine Liste der Kontakteinträge auf dem Telefon und der SIM-Karte an.
- **Sortieren nach:** Ermöglicht die Änderung der Reihenfolge, in der die Einträge erscheinen. Sie können eine der folgenden Sortieroptionen wählen: **Vorname**, **Nachname** oder **Anzeigename**.
- **Filter:** Zeigt die Kontakteinträge der ausgewählten Kategorie an.

Kontaktliste einrichten

Speicherort einstellen

Sie können angeben, wo die neuen Kontakte standardmäßig gespeichert werden sollen. Ein Symbol (/ /) oben im Bildschirm der Kontaktliste (Seite 74) gibt den Speicherort des Eintrags an.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Vorgabespeicher**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie einen Standardspeicherort aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Immer fragen:** Fordert Sie bei jedem Speichern eines neuen Eintrags auf, den Speicherort anzugeben.
- **Speicher Telefon:** Speichert alle neuen Einträge in der Kontaktliste Ihres Telefons.
- **SIM:** Speichert alle neuen Einträge in der Kontaktliste Ihrer SIM-Karte.
- **Speicherkarte:** Speichert alle neuen Einträge in der Kontaktliste Ihrer Speicherkarte.

Bildlaufgeschwindigkeit einstellen

Sie können die Geschwindigkeit vorgeben, in der Sie in der Kontaktliste nach oben und unten blättern.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Scrollen**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Hoch** oder **Niedrig**, und drücken Sie (Wählen).

Speicherstatus prüfen

Sie können die Anzahl der Kontakteinträge in Ihrem Telefon, auf der SIM-Karte und auf der Speicherkarte anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Speicherstatus**, und drücken Sie (Wählen).

Informationen zum Eigentümer

Sie können die Informationen zum Eigentümer des Telefons wie Rufnummer und E-Mail-Adresse anzeigen und bearbeiten.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Eigene Details**, und drücken Sie (Wählen).

   Die Eigentümerdaten werden angezeigt.
3. Drücken Sie (Option).
4. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie (Wählen).

   Fahren Sie mit Schritt 3 und 4 unter „Eintrag aus dem Hauptmenü hinzufügen" (Seite 64) fort.

Videotelefonie

Bei Videogesprächen können Sie und Ihr Gesprächspartner sich per Video sehen.

Übersicht



Videogespräche

Bei einem Videogespräch können sich beide Teilnehmer per Video sehen, sofern beide Telefone die Videotelefonie unterstützen.


Symbole

Bei Videogesprächen werden folgende Symbole angezeigt.

- 3G-Netz
- Videogespräch
- Ton aus
  - Mikro aus
  - Alle stumm
- Bildqualität
  - Videopriorität
  - Standardmodus
  - Makromodus
- Freisprecheinrichtung Ein
  - Freisprechen
  - Freisprechen (Bluetooth™-Verbindung)
- Bildübertragung aus
- Bild senden
- Sprachverbindung hergestellt
- Videoverbindung hergestellt

Hinweis

- Videotelefonie ist nur innerhalb eines 3G-Netzes möglich.
- Die Videogesprächsfunktion Ihres Telefons entspricht dem internationalen Standard 3G-324M für 3G-Videohandys.

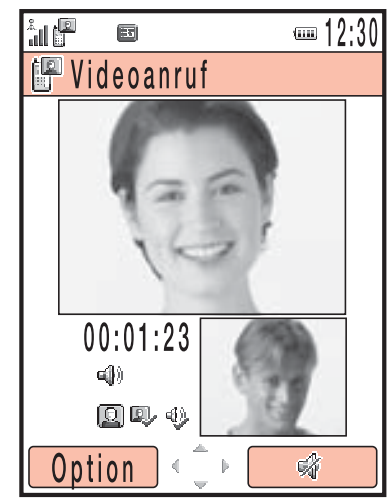

Bildschirm für Videogespräche

Videogespräch herstellen

Hinweis

Wenn keine Verbindung für ein Videogespräch hergestellt werden konnte, erscheint eine Meldung und ein Warnsignal ertönt. Um stattdessen einen Sprachanruf zu tätigen, drücken Sie [–] (Ja).

Tipp

Sie können Videogespräche auch von der Kontaktliste (Seite 75) oder von der Anrufliste (Seite 43) aus herstellen.

1. Vergewissern Sie sich, dass im Standby-Betrieb das Symbol [3G] angezeigt wird, welches angibt, dass Sie sich in einem 3G-Netz befinden.
2. Geben Sie eine Rufnummer ein, und drücken Sie [AV OUT].

   Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, sehen Sie und Ihr Gesprächspartner das jeweilige Bild des anderen, und Sie können mit dem Gespräch beginnen. Der Ton wird automatisch vom Hörer zum Lautsprecher umgeschaltet, sodass Sie frei sprechen können.

   Wenn die Erscheinungsprüfung (Seite 95) auf **Ein** gestellt ist, erscheint Ihr Bild bereits vor Herstellung des Gesprächs. Nachdem Sie das Bild überprüft haben, drücken Sie [–] (OK).
3. Drücken Sie [End], um das Gespräch zu beenden.

Videogespräch entgegennehmen

Sobald ein Videogespräch eingeht, ertönt der Klingelton, die externe LED blinkt und „Videoanruf“ erscheint auf dem Display.

1. Das Videogespräch wird empfangen.

Um Ihr Bild zu überprüfen, bevor Sie das Gespräch entgegennehmen, drücken Sie bei Eingang des Anrufs (Option), wählen Sie **Selbstportrait**, und drücken Sie anschließend (Wählen).

2. Drücken Sie .

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, sehen Sie und Ihr Gesprächspartner das jeweilige Bild des anderen, und Sie können mit dem Gespräch beginnen. Der Ton wird automatisch vom Hörer zum Lautsprecher umgeschaltet, sodass Sie frei sprechen können. Ist das Profil (Seite 222) jedoch auf Stumm eingestellt, wenn ein Videoanruf eingeht, ertönt die Stimme des Anrufers aus dem Hörer. Um den Ton zum Freisprechen auf den Lautsprecher umzuschalten, drücken Sie während des Gesprächs ( ).

Um die Bildübertragung von der Kamera auszuschalten, damit Sie das Gespräch als Sprachanruf entgegennehmen können, drücken Sie anstelle von . Bei einem Sprachanruf wird Ihrem Gesprächspartner das alternative Bild übermittelt, das in den Einstellungen für ausgehende Videogespräche (Seite 91) eingerichtet ist.

3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

Tipp

- Die Schritte für das Ablehnen von Gesprächen (Seite 40), Weiterleiten von Anrufen (Seite 49), Antworten mit jeder Taste (Seite 240) und Öffnen zum Antworten (Seite 240) sind dieselben wie die für Sprachanrufe.
- Um ein eingehendes Gespräch zu halten, drücken Sie . Um ein gehaltenes Gespräch wieder entgegenzunehmen, drücken Sie (N.halt.).

Nützliche Funktionen für Videogespräche

Beim Telefonieren können Sie die folgenden Funktionen nutzen.

Gespräch halten

Sie können ein Gespräch halten. Während das Gespräch gehalten wird, wird der Gesprächspartner darüber von einer Stimme informiert. Außerdem wird an den Gesprächspartner das für Bild bei Halten eingestellte Bild übertragen (Seite 94).

1. Drücken Sie während eines Gesprächs (Option).
2. Wählen Sie **Halten**, und drücken Sie (Wählen).

   Um ein gehaltenes Gespräch fortzusetzen, drücken Sie (N. halt.).

Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke des Lautsprechers regeln.

1. Drücken Sie während des Gesprächs die Seitentaste (oder).
2. Regeln Sie die Lautstärke mit oder den Seitentasten (und).

   Drücken Sie oder die Seitentaste (), um die Lautstärke zu erhöhen, bzw. drücken Sie oder die Seitentaste (), um die Lautstärke zu verringern.

Tipp

Wenn Sie den Ton zum Hörer umgeschaltet haben (Seite 88), können Sie mit dieser Vorgehensweise die Hörerlautstärke anpassen.

Ausgehenden Ton ein-/ausschalten

Sie können den ausgehenden Ton während eines Gesprächs ein- bzw. ausschalten. Um den ausgehenden Ton auszuschalten, drücken Sie während des Gesprächs . Um den ausgehenden Ton einzuschalten, drücken Sie erneut .

Ton ausschalten

Sie können während eines Gesprächs den ein- und ausgehenden Ton ausschalten.

1. Drücken Sie während des Gesprächs [–] (Option).
2. Wählen Sie **Stumm**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

◆ **Mikro. aus:** Schaltet den ausgehenden Ton aus.

◆ **Alle stumm:** Schaltet sowohl den ausgehenden als auch den eingehenden Ton aus.

Zwischen Hörer und Lautsprecher umschalten

Sie können während eines Gesprächs zwischen Hörer und Lautsprecher umschalten. Um während eines Gesprächs zwischen Hörer und Lautsprecher umzuschalten, drücken Sie [–] (🔊) oder [–] (🔇).

Kamera wechseln

Sie können während eines Gesprächs zwischen der externen und der internen Kamera umschalten. Um die Kamera zu wechseln, drücken Sie während des Gesprächs [📷/🎥].

Tipp

- Um den Ton wieder einzuschalten, drücken Sie [–] (Ton).
- Wenn Sie während eines Gesprächs über eine Freisprecheinrichtung das Telefon umklappen, kann nur der ausgehende Ton ausgeschaltet werden. Wenn Sie das mitgelieferte Stereo-Headset oder ein Bluetooth™-Gerät verwenden, über das Ihre Stimme übertragen wird, kann der ausgehende Ton nicht ausgeschaltet werden.

Tipp

Wenn Sie von der internen Kamera zur externen Kamera wechseln, wird auf dem Display ein großes ausgehendes Bild angezeigt. Wenn Sie von der externen Kamera zur internen Kamera wechseln, wird auf dem Display ein kleines eingehendes Bild angezeigt.

> **Hinweis**
>
> Der Zoom ist deaktiviert, wenn Sie ein Bild übertragen (Seite 90) oder wenn die Bildübertragung ausgeschaltet ist.

Zoom verwenden

Sie können das Bild, das dem Gesprächspartner übertragen wird, während eines Gesprächs vergrößern.
Um den Zoom zu verwenden, drücken Sie während eines Gesprächs [Navigationstaste].

Anzeigebildschirm wechseln

Sie können während eines Gesprächs den Anzeigebildschirm auswählen.

1. Drücken Sie während des Gesprächs [Softkey] (Option).
2. Wählen Sie **Einst. Display**, und drücken Sie [Softkey] (Wählen).
3. Wählen Sie **Displaywechsel**, und drücken Sie [Softkey] (Wählen).
4. Wählen Sie die Art der Anzeige aus, und drücken Sie [Softkey] (Wählen).

- **Prior. Ankomm.:** Zeigt für das eingehende Bild einen großen Bildschirm und für das ausgehende einen kleinen Bildschirm an.
- **Nur Ankomm.:** Zeigt nur das eingehende Bild an.
- **Prior. Abgeh.:** Zeigt für das eingehende Bild einen kleinen Bildschirm und für das ausgehende einen großen Bildschirm an.
- **Nur Abgehende:** Zeigt nur das ausgehende Bild an.

Ausgehende Videoübertragung ein-/ausschalten

Sie können die Übertragung von mit der Kamera aufgezeichneten Bildern während eines Gesprächs ein- bzw. ausschalten. Um die ausgehende Videoübertragung auszuschalten, drücken Sie während des Gesprächs [Taste]. Um die ausgehende Videoübertragung wieder einzuschalten, drücken Sie erneut [Taste].

Bild versenden

Sie können während eines Gesprächs ein Bild unter Mein Telefon versenden.

1. Drücken Sie während des Gesprächs [–] (Option).
2. Wählen Sie **Einst. Display**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Bild senden**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Eigene Bilder**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie [●].
6. Passen Sie mit [◆] die Position des Bildes innerhalb der gepunkteten Linie an, und drücken Sie [●].
7. Schauen Sie sich das Bild an, und drücken Sie [–] (OK).

   Um das Versenden eines Bilds abzubrechen, wählen Sie [–] (Stopp).

Bildqualität einstellen

Sie können für das eingehende Video die Qualität und Bewegungsgeschwindigkeit einstellen.

1. Drücken Sie während eines Gesprächs [–] (Option).
2. Wählen Sie **Einst. Display**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Bildqualität**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie das gewünschte Ausgabeformat aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Videopriorität:** Gibt der Videobewegung Vorrang.
- **Standardmodus:** Standardausgabeformat.
- **Makromodus:** Gibt der Bildqualität Vorrang.

Einstellungen für Videogespräche

Sie können verschiedene Einstellungen für Ihre Videogespräche vornehmen.

Ausgehendes Bild einstellen

Sie können das ausgehende Bild festlegen, das während eines Videogesprächs übertragen werden soll.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Abgehendes Video**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Kameragesteuert:** Überträgt die Videobilder, die während eines Gesprächs aufgenommen werden.
   - **Eigene Bilder:** Sie können ein Bild aus dem Bilderordner unter Mein Telefon auswählen, um es zu übertragen. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie und dann (Einst.).
   - **Kein Bild:** Überträgt ein auf Ihrem Telefon vorinstalliertes Bild.

Hinweis

Sie können Bilder der Größe QVGA (B240 × H320) oder kleiner versenden.

Automatische Rufannahme für Videogespräche einstellen

Wenn die Funktion Automatische Rufannahme für Videogespräche eingestellt ist, werden Videogespräche von Rufnummern aus der Liste für die automatische Rufannahme (Seite 93) automatisch entgegengenommen, ohne dass eine Taste gedrückt werden muss.

1. Drücken Sie im Standby [AV OUT], wählen Sie **Autom. Antwort**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Modus**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Hinweis

- Die Funktion Automatische Rufannahme für eingehende Videogespräche ist nur verfügbar, wenn Ihr Telefon geöffnet ist. Bei geschlossenem Telefon können eingehende Videogespräche manuell entgegengenommen werden.
- Wenn ein Videogespräch von einer Rufnummer aus der Liste für die automatische Rufannahme empfangen wird und die automatische Rufannahme auf **Ein** gestellt ist, ertönt das Signal für automatische Antworten und das Gespräch wird unabhängig von den Profileinstellungen (Seite 222) automatisch entgegengenommen.

Tipp

Um die Rufnummer nach Schritt 3 zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen, wählen Sie die Rufnummer aus, und drücken Sie (Option).

Rufnummer der Liste für die automatische Rufannahme von Videogesprächen hinzufügen

Sie können der Liste für die automatische Rufannahme von Videogesprächen bis zu zehn Rufnummern hinzufügen, damit durch die Funktion Automatische Rufannahme (Seite 92) Videogespräche von diesen Rufnummern entgegengenommen werden können.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Autom. Antwort**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Auto-Antwortliste**, und drücken Sie (Wählen).
3. Drücken Sie (Hinzu).
4. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
5. Wählen Sie eine Eingabemethode für die Rufnummer aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Auswahl einer Rufnummer aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Nr. eingeben:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Rufnummer.
   - **Aus Anruflog:** Ermöglicht die Auswahl einer Rufnummer aus der Anrufliste (Seite 43).

   Um eine zweite oder weitere Rufnummer hinzuzufügen, drücken Sie nach Schritt 2 (Option). Wählen Sie anschließend **Hinzu**, und fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Hintergrundbeleuchtung einstellen

Sie können angeben, ob während einer Erscheinungsprüfung oder eines Videogesprächs die Beleuchtung eingeschaltet sein soll.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Hintergrundlicht**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Einstellungen für das Bild bei Halten

Sie können das Bild einstellen, das dem Gesprächspartner angezeigt werden soll, wenn Sie ein eingehendes oder laufendes Videogespräch halten.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Halten**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Halten bei Antwort:** Damit können Sie das Bild bei Halten für eingehende Gespräche einstellen.
   - **Halten bei Anruf:** Damit können Sie das Bild bei Halten für laufende Gespräche einstellen.
3. Wählen Sie die gewünschte Art des Bildes aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Vorgabebild:** Ermöglicht die Einrichtung eines Standardbilds.
   - **Eigene Bilder:** Sie können ein Bild aus dem Bilderordner unter Mein Telefon auswählen. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie und dann (Ein.).

Hinweis

- Sie können Bilder der Größe QVGA (B240 × H320) oder kleiner versenden.
- Sie können keine urheberrechtlich geschützten Bilder auswählen.

Erscheinungsprüfung einstellen


Mit dieser Funktion können Sie das Bild überprüfen, das an Ihren Gesprächspartner übertragen wird, bevor Sie ein Videogespräch herstellen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Videobild prüfen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Foto-/Videokamera

Sie können Fotos und Videos aufnehmen und auf Ihrem Telefon speichern, an Nachrichten anfügen oder auf einem Fernsehgerät betrachten. Sie können die Fotos auch bearbeiten.

Übersicht

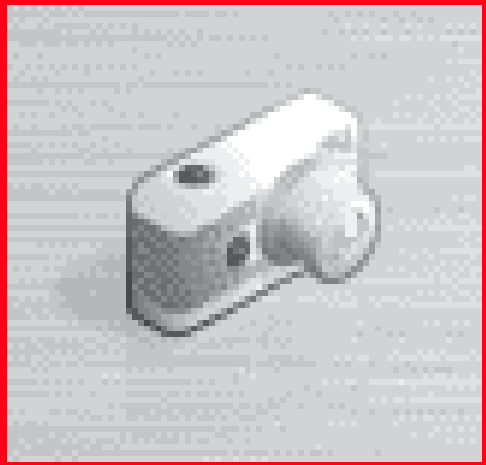

Kamera

Sie können mit der Kamera Bilder und Videos aufnehmen sowie QR-Barcodes scannen (Seite 279).

Modi


Halten Sie die Kamera dem jeweiligen Modus entsprechend.

Modi für die Bildaufnahme

- **Querformat:** Ermöglicht die Aufnahme hochwertiger Bilder mit VGA- oder höherer Auflösung.
- **Hochformat:** Ermöglicht die Aufnahme von Bildern in QVGA-Größe oder kleiner zur Verwendung als Hintergrundbilder usw.
- **Scanner:** Ermöglicht das Einlesen von QR-Barcodes. Ausführliche Informationen siehe „Barcode“ (Seite 278).

Modi für die Videoaufnahme

- **Camcorder:** Ermöglicht die Aufzeichnung von Videosequenzen mit einer Länge von bis zu ca. 20 Minuten. Die tatsächliche Aufnahmelänge hängt von der verfügbaren Speicherkapazität ab.
- **Für MMS:** Ermöglicht die Aufnahme von Videos, die Sie an MMS-Nachrichten anfügen können.

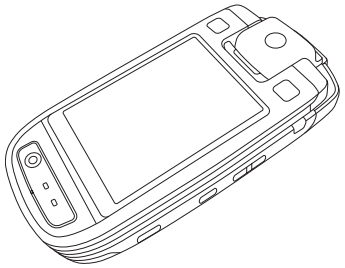


Umgeklappt

Für Querformate und Camcorder



Geöffnet

Für Hochformate und MMS

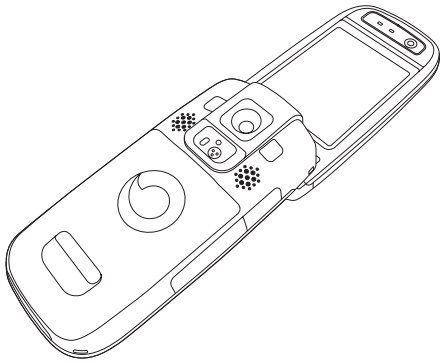


Selbstporträt

Für die Aufnahme von Fotos/Videos von Ihnen selbst

Hinweis

Die Funktionstasten erscheinen in folgenden Fällen im Monitorbildschirm:

- Wenn Sie Bilder im Hochformat bei geöffnetem Telefon oder im Selbstporträt-Modus aufnehmen.
- Wenn Sie Videos für MMS bei geöffnetem Telefon oder im Selbstporträt-Modus aufnehmen.

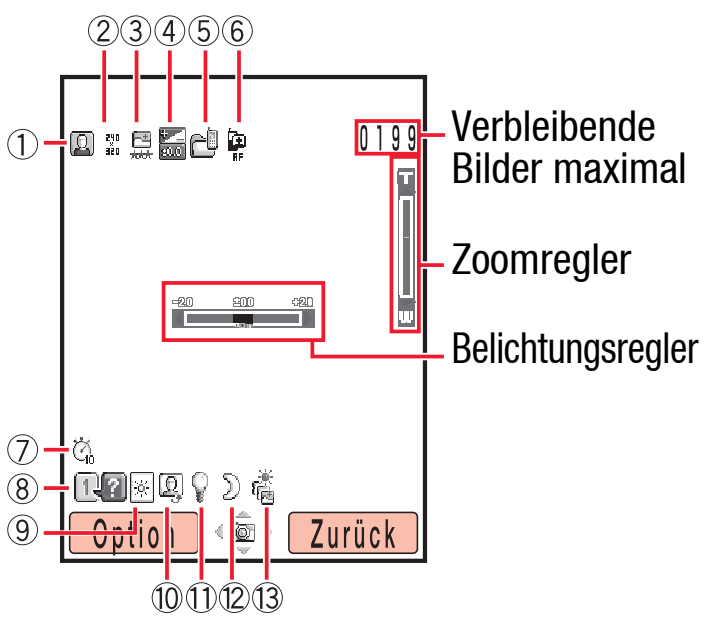

Fotokamera – Monitor

Bildschirme

Erläuterungen zu den Bildschirmen

Es gibt zwei Foto- bzw. Videokamerabildschirme: den Monitor und die Vorschau.

- **Monitor:** Dies ist der Standby-Bildschirm, der nach Einschalten der Foto-/ Videokamera angezeigt wird, bis Sie mit der Aufnahme eines Bildes oder Videos beginnen.
- **Vorschau:** Dies ist der Bildschirm, der erscheint, nachdem Sie ein Bild oder Video aufgenommen haben. Hier können Sie das Bild bzw. Video anzeigen.

Erläuterungen zu den Symbolen

Symbole für die Fotokamera

① Fotomodus/Serienaufnahmen:
Querformat, Hochformat, Scanner, Interne Kamera wird verwendet, Serienaufnahme (Schnell), (Normal), (Langsam)

② Bildgröße:
B1600 × H1200 (UXGA), B1280 × H1024 (SXGA), B1024 × H768 (XGA), B640 × H480 (VGA), B240 × H320 (QVGA), B144 × H176 (QCIF), B120 × H160 (QQVGA), B112 × H112 (Anrufer-ID), B96 × H128 (Sub QCIF)

③ Bildqualität: Gut, Normal, Gering

⑥ Fokusmodus: Automatisch, Makro, Unendlich

⑫ Nachtmodus


⑬ Belichtungsreihe

Symbole für die Videokamera

⑮ Videomodus: Videomodus, Interne Kamera wird verwendet
⑯ Videogröße: B320 × H240 (QVGA), B176 × H144 (QCIF)
⑰ Videoqualität: Superfein, Fein, Normal
⑱ Sprachaufzeichnung Aus
⑲ Status:
Standby, Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, Pause, Vorspulen, Zurückspulen, Einzelbild vorspulen/Zeitlupe, Einzelbild zurückspulen

Symbole für Foto-/Videokamera

④ Belichtungsregelung: ... ... -2.0 ... ±0 ...+2.0
⑤ Speicherort: Telefon, Speicherkarte
⑦ Selbstauslöser: 5 Sek., 10 Sek., 20 Sek..
⑧ Führungsanzeige
⑨ Weißabgleich:
Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Fluoreszenzlicht, Glühlampenlicht
⑩ Selbstporträt
⑪ Fotoleuchte

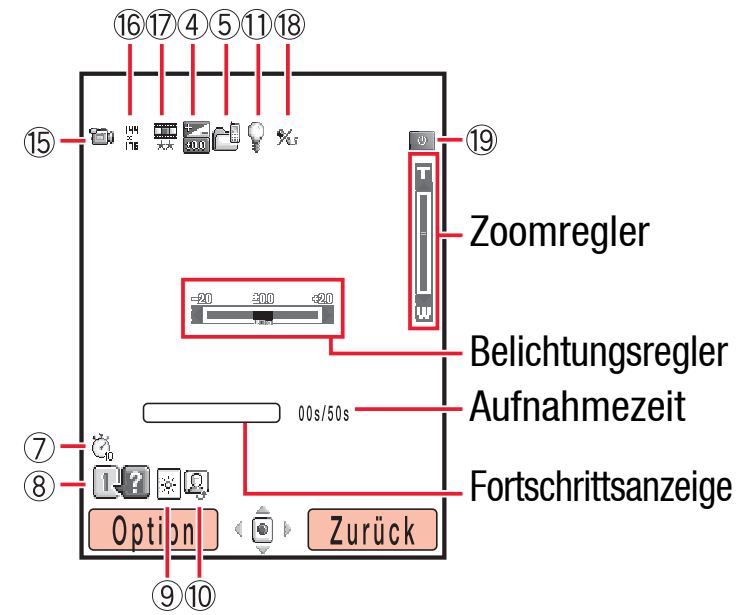

Videokamera – Monitor

Tipp

Um zwischen Foto- und Videokamera zu wechseln, halten Sie [Foto/Video-Taste] gedrückt.

TV-Display

Sie können Bilder/Videos vom Monitor oder der Vorschau auf einem TV-Gerät anzeigen. Folgende TV-Systeme werden vom Telefon unterstützt: NTSC und PAL. Das SECAM-System wird nicht unterstützt. Ausführliche Informationen siehe „Dateien auf einem Fernsehgerät wiedergeben“ (Seite 201).

Speicherstatus prüfen

Sie können den Speicherstatus auf Ihrem Telefon und der Speicherkarte anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby ⏺, wählen Sie **Kamera**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Speicherstatus**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

Bilder

Foto aufnehmen

Sie können mit der Kamera Fotos aufnehmen. Für Fotoaufnahmen stehen zwei Modi zur Verfügung: Querformat und Hochformat (Seite 98). Sie können die Fotos auch bearbeiten und zu Kontaktlisteneinträgen speichern.

1. Drücken Sie im Standby [Kamera/Video] oder die Seitentaste ().
2. Betrachten Sie das Motiv im Hauptdisplay, und drücken Sie [] oder die Seitentaste ().

   Der Auslöser ertönt, und das Bild wird automatisch im vordefinierten Speicherort gespeichert (Seite 125).

Tipp

- Ist die Vorschaueinstellung (Seite 128) auf **Ein** gestellt, wird die Vorschau angezeigt, nachdem das Bild automatisch gespeichert wurde.
- Wurde das Bild im Querformat aufgenommen, können Sie den Zoom in der Vorschau anpassen.
- Um zum Monitorbildschirm zurückzukehren, um ein weiteres Bild aufzunehmen, drücken Sie [] (Zurück) oder die Seitentaste ().
- Um die Kamera zu beenden, drücken Sie [], oder halten Sie die Seitentaste () gedrückt.
- Um den Vollbildschirm von der Vorschau aus einzustellen, drücken Sie [] (Option), und wählen Sie **Vollbild**.

Hinweis

- Je nach SIM-Karte kann es sein, dass einige Sendefunktionen nicht zur Verfügung stehen.
- Ist die Vorschaueinstellung (Seite 128) auf **Aus** gestellt, kann das Bild nicht gesendet werden.

Sendefunktionen in der Vorschau

1. Drücken Sie in der Vorschau ●.

2. Wählen Sie eine Sendemethode, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Als MMS:** Ermöglicht das Versenden von Bildern als Anhang einer MMS-Nachricht (Seite 133).
- **MMS-Postkarte:** Ermöglicht das Anfügen des Bildes als Anhang einer MMS-Nachricht, die Sie dann als Postkarte versenden können (Seite 166).
- **An live! Studio:** Ermöglicht das Hochladen des Bildes zu einem MMS-Album im Internet (Seite 169).
- **Via Infrarot:** Ermöglicht das Versenden des Bildes per Infrarot (Seite 293).

Wichtigste Funktionen

Sie können die Belichtung und den Zoom vom Monitorbildschirm aus anpassen. Um die Belichtung zu regeln, drücken Sie ◀, um das Bild dunkler zu machen, bzw. ▶, um das Bild heller zu machen. Um den Zoom anzupassen, drücken Sie ▲ oder die Seitentaste (▲), um das Motiv zu vergrößern, bzw. ▼ oder die Seitentaste (▼), um es zu verkleinern.

Um die Belichtung bei umgeklapptem Telefon anzupassen, drücken Sie die Seitentaste ( ), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie die Seitentaste ( ). Wählen Sie anschließend **Belichtungsstrg**, und drücken Sie die Seitentaste ( ). Drücken Sie die Seitentaste (▼), um das Bild dunkler zu machen, und drücken Sie die Seitentaste (▲), um das Bild heller zu machen.

Bildgröße

Ausführliche Informationen zur Einstellung der Bildgröße finden Sie unter „Bildgröße ändern“ (Seite 120).

- **Querformat:** Ermöglicht die Auswahl eines Bildes der Größen B1600 × H1200 (UXGA), B1280 × H1024 (SXGA), B1024 × H768 (XGA) und B640 × H480 (VGA).
- **Hochformat:** Sie können folgende Bildgrößen auswählen: B240 × H320 (QVGA), B144 × H176 (QCIF), B120 × H160 (QQVGA), B112 × H112 (Anrufer-ID) und B96 × H128 (Sub QCIF).

Bild anzeigen

1. Drücken Sie im Monitorbildschirm (Option).
2. Wählen Sie **Eigene Bilder**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie .

Bild löschen

Sie können das Bild löschen, das in der Vorschau angezeigt wird.

1. Drücken Sie in der Vorschau (Option).
2. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Drücken Sie (Ja).

Hinweis

Ist die Vorschaueinstellung (Seite 128) auf **Aus** gestellt, kann das Bild nicht gesendet werden.

Standardempfänger für MMS

Gleich nachdem Sie ein Bild im umgeklappten Zustand des Telefons aufgenommen haben, können Sie das Bild als Anhang einer MMS-Nachricht zu der Adresse des Standardempfängers (Seite 143) schicken. Die maximale Bild- und Dateigröße für das Versenden eines Bildes ist vorgegeben. Wenn das Bild diese vorgegebene Größe überschreitet, wird es komprimiert und dann gesendet.

1. Wenn Sie ein Bild mit umgeklapptem Telefon aufgenommen haben, drücken Sie aus der Vorschau die Seitentaste ().
2. Wählen Sie **Als MMS**, und drücken Sie die Seitentaste ().

   Wurde das Bild im Querformat aufgenommen, drücken Sie die Seitentaste (), nachdem das komprimierte Bild erscheint.

Funktionen für die Bildaufnahme

Kameramodus wechseln

Ausführliche Informationen zu den Kameramodi finden Sie unter „Modi für die Bildaufnahme“ (Seite 98).

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Kameramodus**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Querformat**, **Hochformat** oder **Scanner**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Informationen zum Ändern der Bildgröße im Quer- und Hochformatmodus finden Sie auf Seite 120.

Fokusmodus

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Fokusmodus**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Automatisch:** Stellt den Fokus automatisch ein.
- **Makro:** Geeignet für die Aufnahme eines sehr nahen Motivs.
- **Unendlich:** Geeignet für die Aufnahme eines Motivs, das sehr weit von Ihnen entfernt ist.

Nachtmodus

Sie können diesen Modus für Nachtaufnahmen usw. verwenden.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Nachtmodus**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Um den Fokus bei der Einstellung Auto. anzupassen, drücken Sie vom Monitorbildschirm oder die Seitentaste ( ) halb durch. Nach Einstellung des Fokus ertönt ein Signal, und der Fokus ist fixiert.

Hinweis

- Beim Nachtmodus steht der Autofokus nicht zur Verfügung.
- Bei Serienaufnahmen oder Belichtungsreihen steht der Nachtmodus nicht zur Verfügung.

Serienaufnahmen

Mit dieser Funktion können Sie bis zu neun Bilder in Folge aufnehmen.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Serie**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Schnell**, **Normal**, **Lang** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

- Bei eingestellten Belichtungsreihen sind keine Serienaufnahmen möglich.
- Bei eingestellten Serienaufnahmen kann der Zoom nicht angepasst werden.

Tipp

Um ein Bild zu löschen, wählen Sie das Bild nach Schritt 2 unter „Bild löschen“ (Seite 104) aus, und drücken Sie , um es zu markieren. Drücken Sie anschließend (Option), und wählen Sie **Löschen**.

Rahmen einstellen

Sie können einen Rahmen auswählen, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Ausführliche Informationen zur Auswahl von Rahmen nach der Aufnahme finden Sie auf Seite 111.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm [–] (Option), wählen Sie **Rahmen hinzu**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Vorgaberahmen** oder **Eigene Bilder**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Eine Liste der Rahmen wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Rahmen aus der Liste, und drücken Sie [●].

   Der Rahmen wird im Monitorbildschirm angezeigt.

   Um den vorherigen oder nächsten Rahmen in der Liste anzuzeigen, drücken Sie [* A/a] oder [#].
4. Drücken Sie [–] (OK).

Hinweis

Wenn Sie Bilder im Querformat oder in SubQCIF-Größe aufnehmen, kann kein Rahmen eingerichtet werden.

Belichtungsreihen

Sie können drei Aufnahmen desselben Motivs mit unterschiedlichen Belichtungen machen. Durch den Vergleich der drei Bilder können Sie die optimale Belichtung auswählen.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Belichtungsreihe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Weitere Funktionen für die Bildaufnahme

- Selbstporträt (Seite 125)
- Speicherort (Seite 125)
- Selbstauslöser (Seite 126)
- Fotoleuchte (Seite 126)
- Weißabgleich (Seite 127)
- Belichtungsregelung (Seite 127)

Hinweis

- Wenn Sie Bilder im Querformat aufnehmen, kann keine Belichtungsreihe eingestellt werden.
- Bei eingestellten Serienaufnahmen sind keine Belichtungsreihen möglich.
- Bei eingestellten Belichtungsreihen kann der Zoom nicht angepasst werden.

Tipp

Um ein Bild zu löschen, wählen Sie das Bild nach Schritt 2 unter „Bild löschen“ (Seite 104) aus, und drücken Sie , um es zu markieren. Drücken Sie anschließend (Option), und wählen Sie **Löschen**.

Bild bearbeiten

Sie können das Bild in der Vorschau des Hochformatmodus oder auch die unter Mein Telefon gespeicherten Bilder bearbeiten. Sie können alle JPEG- oder PNG-Bilder in QVGA-Größe oder kleiner mit max. 100.000 Pixel bearbeiten.

Bildgröße ändern

Sie können die Größe Ihrer Bildaufnahmen ändern.

1. Drücken Sie in der Vorschau (Option), wählen Sie **Bild ändern**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Bildgröße**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie eine Bildgröße oder **Definieren**, und drücken Sie (Wählen).

   Die ausgewählte Bildgröße wird durch eine gepunktete Linie dargestellt.

   Wenn Sie **Definieren** gewählt haben, geben Sie eine Bildgröße ein (B16 bis 240 × H16 bis 320), und drücken Sie (OK).
4. Passen Sie mit die Position des Bildes innerhalb der gepunkteten Linie an, und drücken Sie .
5. Drücken Sie (OK) und .
6. Wählen Sie eine Speichermethode, und drücken Sie (Wählen).

- ◆ **Speichern:** Überschreibt die Datei des Originalbildes.
- ◆ **Speichern als:** Speichert das Bild als neue Datei. Geben Sie einen Dateinamen ein, und drücken Sie .

Tipp

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie nach Schritt 3 (Option) drücken.

- **Ausschneiden:** Beschneidet das Bild auf die ausgewählte Bildgröße.
- **Breitenanpas.:** Ändert die Breite des Bildes entsprechend der ausgewählten Bildgröße.
- **Längenanpas.:** Ändert die Höhe des Bildes entsprechend der ausgewählten Bildgröße.

Rahmen hinzufügen

Sie können Ihre Bildaufnahmen mit Rahmen versehen. Sie können einen Rahmen aus vorinstallierten Rahmen oder den unter Mein Telefon gespeicherten Rahmen auswählen.

1. Drücken Sie in der Vorschau [−] (Option), wählen Sie **Bild ändern**, und drücken Sie [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Rahmen hinzu** und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie **Vorgaberahmen** (vorinstallierte Rahmen) oder **Eigene Bilder**, und drücken Sie [−] (Wählen).

   Wenn Sie **Vorgabebilder** (vorinstallierte Rahmen) gewählt haben, wählen Sie eine Rahmengröße aus, und drücken Sie [−] (Wählen).
4. Wählen Sie den gewünschten Rahmen aus, und drücken Sie [●].

   Das Bild wird mit dem Rahmen angezeigt.

   Falls sich Rahmen- und Bildgröße unterscheiden, können Sie die Position des Rahmens mit [Navigationstaste] anpassen.

   Um den Rahmen zu wechseln, drücken Sie [* A/a] oder [#].
5. Drücken Sie [−] (OK) und [●].
6. Wählen Sie eine Speichermethode, und drücken Sie [−] (Wählen).

◆ **Speichern:** Überschreibt die Datei des Originalbildes.

◆ **Speichern als:** Speichert das Bild als neue Datei. Geben Sie einen Dateinamen ein, und drücken Sie [●].

Stempel hinzufügen

Sie können Ihre Bildaufnahmen mit Stempeln versehen. Sie können einen Stempel aus vorinstallierten Stempeln oder den unter Mein Telefon gespeicherten Stempeln auswählen.

1. Drücken Sie in der Vorschau (Option), wählen Sie **Bild ändern**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Stempel hinzu**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Vorgabestempel** oder **Eigene Bilder**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie den gewünschten Stempel aus, und drücken Sie .
5. Gehen Sie mit zu der Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und drücken Sie .
6. Drücken Sie zweimal .
7. Wählen Sie eine Speichermethode, und drücken Sie (Wählen).

- **Speichern:** Überschreibt die Datei des Originalbildes.
- **Speichern als:** Speichert das Bild als neue Datei. Geben Sie einen Dateinamen ein, und drücken Sie .

Tipp

- Um den gleichen Stempel erneut einzufügen, drücken Sie nach Schritt 5 (Option), und wählen Sie **Weiter**.
- Um das Einfügen des Stempels rückgängig zu machen, drücken Sie nach Schritt 5 (Option), und wählen Sie **Alles rückgängig**.

Text hinzufügen

Sie können Ihren Bildaufnahmen Text hinzufügen.

1. Drücken Sie in der Vorschau (Option), wählen Sie **Bild ändern**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Text hinzu**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Große Schrift**, **Standardfont** oder **Kl. Font**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie eine Schriftfarbe, und drücken Sie (Wählen).
5. Geben Sie den Text ein, und drücken Sie .

   Sie können bis zu 18 Zeichen mit der großen Schrift, 24 Zeichen mit der Standardschrift und 40 Zeichen mit der kleinen Schrift eingeben.
6. Gehen Sie mit zu der Stelle, an der der Text eingefügt werden soll, und drücken Sie (Einf.).
7. Drücken Sie .
8. Wählen Sie eine Speichermethode, und drücken Sie (Wählen).

- **Speichern:** Überschreibt die Datei des Originalbildes.
- **Speichern als:** Speichert das Bild als neue Datei. Geben Sie einen Dateinamen ein, und drücken Sie .

Bild drehen

Sie können die Fotos drehen und dann speichern.

1. Drücken Sie in der Vorschau [–] (Option), wählen Sie **Bild ändern**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Bild drehen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie den Winkel aus, zu dem Sie das Bild drehen möchten, und drücken Sie [–] (Wählen).

   ◆ **90 Grad:** Dreht das Bild um 90° im Uhrzeigersinn.
   ◆ **180 Grad:** Dreht das Bild um 180°.
   ◆ **270 Grad:** Dreht das Bild um 270° im Uhrzeigersinn (90° gegen den Uhrzeigersinn).
4. Drücken Sie [–] (OK) und [●].
5. Wählen Sie eine Speichermethode, und drücken Sie [–] (Wählen).

   ◆ **Speichern:** Überschreibt die Datei des Originalbildes.
   ◆ **Speichern als:** Speichert das Bild als neue Datei. Geben Sie einen Dateinamen ein, und drücken Sie [●].

Anrufer-ID

Sie können ein Bild, das Sie im Hochformatmodus mit Anrufer-ID-Größe aufgenommen haben (Seite 104), zu einem Kontakteintrag speichern und festlegen, dass dieses Bild bei eingehenden Gesprächen außer dem Namen und der Rufnummer angezeigt werden soll.

1. Nachdem Sie ein Bild in Anrufer-ID-Größe aufgenommen haben, drücken Sie von der Vorschau (Option), wählen Sie **Kontakt zuweisen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Neuer Kontakt**, und drücken Sie (Wählen).

   Um das Bild zu einem vorhandenen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie **Aktualisieren**.

3. Fahren Sie mit Schritt 3 unter „Eintrag aus dem Hauptmenü hinzufügen“ (Seite 64) fort.

Videos

Video aufnehmen

Sie können mit der Kamera auch Videos aufnehmen. Für Videoaufnahmen stehen zwei Modi zur Verfügung: Camcorder und Für MMS (Seite 98).

1. Halten Sie im Standby [📷/🎥] oder die Seitentaste ([📷]) gedrückt.
2. Betrachten Sie das Motiv im Hauptdisplay, und drücken Sie [●] oder die Seitentaste ([📷]).

   Es ertönt ein Startsignal, und die Aufnahme beginnt.

   Um die Aufnahme anzuhalten, drücken Sie [–] oder die Seitentaste ( ). Um mit der Aufnahme fortzufahren, drücken Sie [●] oder die Seitentaste ([📷]).
3. Drücken Sie [●] oder die Seitentaste ([📷]).

   Das Endsignal ertönt, und das Video wird automatisch im vordefinierten Speicherort gespeichert (Seite 125).

Hinweis

Ein Video, das im Modus „Für MMS“ aufgenommen wurde, kann nicht angehalten werden.

Tipp

- Ist die Vorschaueinstellung (Seite 128) auf **Ein** gestellt, erscheint das erste Bild des Videos im Vorschaubildschirm, nachdem das Video automatisch gespeichert wurde.
- Um zum Monitorbildschirm zurückzukehren, um ein weiteres Video aufzunehmen, drücken Sie [–] (Zurück) oder die Seitentaste ( ).
- Um die Videokamera zu beenden, drücken Sie [⏻], oder halten Sie die Seitentaste ( ) gedrückt.
- Um ein Video, das mit der Einstellung Für MMS aufgenommen wurde, als eingehenden Klingelton (Seite 67) eines Kontakts einzurichten, drücken Sie von der Vorschau [–] (Option), und wählen Sie **Kontakt zuweisen**.

Hinweis

- Per Camcorder aufgenommene Videos können nicht versendet werden.
- Je nach SIM-Karte kann es sein, dass einige Sendefunktionen nicht zur Verfügung stehen.
- Ist die Vorschaueinstellung (Seite 128) auf **Aus** gestellt, kann das Video nicht gesendet werden.

Sendefunktionen in der Vorschau

1. Drücken Sie in der Vorschau ⬤.
2. Wählen Sie eine Sendemethode, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

◆ **Als MMS:** Ermöglicht das Versenden von Videos als Anhang einer MMS-Nachricht (Seite 133).

◆ **An live! Studio:** Ermöglicht das Hochladen des Videos zu einem MMS-Album im Internet (Seite 169).

◆ **Via Infrarot:** Ermöglicht das Versenden des Videos per Infrarot (Seite 293).

Wichtigste Funktionen

Sie können die Belichtung und den Zoom vom Monitorbildschirm aus anpassen. Um die Belichtung anzupassen, drücken Sie ◀, um das Video dunkler zu machen, bzw. ▶, um es heller zu machen. Um den Zoom anzupassen, drücken Sie ▲ oder die Seitentaste (▲), um das Motiv zu vergrößern, bzw. ▼ oder die Seitentaste (▼), um es zu verkleinern.

Um die Belichtung bei umgeklapptem Telefon anzupassen, drücken Sie die Seitentaste ( ), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie die Seitentaste (◘). Wählen Sie anschließend **Belichtung**, und drücken Sie die Seitentaste (◘). Drücken Sie die Seitentaste (▼), um das Video dunkler zu machen, und drücken Sie die Seitentaste (▲), um das Video heller zu machen.

Videogröße

◆ **Camcorder:** Das Video wird mit der Größe QVGA (B320 × H240) aufgenommen. Sie können Videos mit einer Länge von bis zu ca. 20 Minuten auf Ihrem Telefon oder der Speicherkarte speichern. Die tatsächliche Aufnahmelänge hängt von der verfügbaren Speicherkapazität ab.

◆ **Für MMS:** Das Video wird mit der Größe QCIF (B176 × H144) aufgenommen. Sie können Videos als Anhang einer MMS-Nachricht versenden.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Monitorbildschirm (Option).
2. Wählen Sie **Eigene Videos**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie das Video aus, das Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie .

   Halten Sie gedrückt, um das Video vorzuspulen, und halten Sie gedrückt, um das Video zurückzuspulen.

   Drücken Sie oder die Seitentaste ( ), um die Wiedergabelautstärke zu erhöhen, und drücken Sie oder die Seitentaste ( ), um die Wiedergabelautstärke zu verringern.

Video löschen

Sie können das Video löschen, das in der Vorschau angezeigt wird.

1. Drücken Sie in der Vorschau (Option).
2. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Drücken Sie (Ja).

Standardempfänger für MMS

Gleich nachdem Sie ein Video mit der Einstellung Für MMS im umgeklappten Zustand des Telefons aufgenommen haben, können Sie das Bild als Anhang einer MMS-Nachricht zu der Adresse des Standardempfängers (Seite 143) schicken.

1. Wenn Sie das Video mit umgeklapptem Telefon aufgenommen haben, drücken Sie aus der Vorschau die Seitentaste ( ).
2. Wählen Sie **Als MMS**, und drücken Sie die Seitentaste ( ).

Hinweis

Wenn ein Video für MMS aufgenommen wurde, stehen folgende Funktionen nicht zur Verfügung: Vorspulen, Zurückspulen, Einzelbild vorspulen, Einzelbild zurückspulen und Zeitlupe.

Tipp

Um die Wiedergabe eines Videos zu unterbrechen, drücken Sie . Ist die Wiedergabe eines Videos unterbrochen, drücken Sie zum Vorspulen von Einzelbildern , halten Sie zum Abspielen in Zeitlupe gedrückt, und drücken Sie zum Zurückspulen von Einzelbildern .

Hinweis

Ist die Vorschaueinstellung (Seite 128) auf **Aus** gestellt, kann das Video nicht gesendet werden.

Funktionen für die Videoaufnahme

Aufnahmemodus ändern

Ausführliche Informationen zu den Aufnahmemodi finden Sie unter „Modi für die Videoaufnahme“ (Seite 98).

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Aufnahmemodus**, und drücken Sie (Wählen).

2. Wählen Sie **Camcorder** oder **Für MMS**, und drücken Sie (Wählen).

Ton aufnehmen

Sie können einstellen, ob Sie das Video mit oder ohne Ton aufnehmen möchten.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Tonaufzeichnung**, und drücken Sie (Wählen).

2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Weitere Funktionen für die Videoaufnahme

- Selbstporträt (Seite 125)
- Speicherort (Seite 125)
- Selbstauslöser (Seite 126)
- Fotoleuchte (Seite 126)
- Weißabgleich (Seite 127)
- Belichtungsregelung (Seite 127)

Einstellungen für Foto- und Videoaufnahmen

Einstellungen für die Bildaufnahme

Bildqualität ändern

Sie können die Bildqualität für die Kameramodi ändern.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kamera**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Kamera**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Bildeinstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Bildqualität**, und drücken Sie (Wählen).
6. Wählen Sie **Gut**, **Normal** oder **Gering**, und drücken Sie (Wählen).

Bildgröße ändern

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Bildqualität ändern“ (s.o.) **Bildgröße**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Querformat** oder **Hochformat**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Bildgröße aus, und drücken Sie (Wählen).

   Ausführliche Informationen zur Bildgröße finden Sie auf Seite 104.

Bildeffekte

Sie können für Ihre Bildaufnahmen die Farbeinstellungen ändern.

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Bildqualität ändern“ (Seite 120) **Bildeffekte**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Sepia:** Bild im Sepia-Farbton.
   - **Schwarzweiß:** Bild in schwarzweiß.
   - **Negativ:** Kehrt die Farben um.
   - **Relief:** Betont die Konturen, um ein Relief zu erzeugen.
   - **Keine:** Bild mit normalen Farben.

Datumsstempel

Hinweis

Datumsstempel können keinen Bildern hinzugefügt werden, die im Querformat oder in Anrufer-ID-Größe aufgenommen wurden.

Sie können Bildern ein Datumsstempel hinzufügen.

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Bildqualität ändern“ (Seite 120) **Datumsstempel**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie [–].
3. Wählen Sie die gewünschte Farbe für das Datum aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

Raster anzeigen

Sie können auf dem Monitorbildschirm horizontale und vertikale Gitterlinien als Hilfestellung bei der Bildaufnahme anzeigen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bildqualität ändern“ (Seite 120) **Displayeinstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Raster**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Auslöserton

Sie können den Auslöserton einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bildqualität ändern“ (Seite 120) **Verschlussklick**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Muster 1**, **Muster 2** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

Die maximale Aufnahmelänge hängt von der Einstellung der Videoqualität ab.

Einstellungen für die Videoaufnahme

Videoqualität ändern

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Kamera**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Video**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Videoclip**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Videoqualität**, und drücken Sie (Wählen).
6. Wählen Sie **Superfein**, **Gut** oder **Normal**, und drücken Sie (Wählen).

Videoeffekte

Sie können für Ihre Videoaufnahmen die Farbeinstellung ändern.

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Videoqualität ändern“ (s.o.) **Effekte**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Farbeinstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Sepia:** Video im Sepia-Farbton.
- **Schwarzweiß:** Video in schwarzweiß.
- **Negativ:** Kehrt die Farben um.
- **Relief:** Betont die Konturen, um ein Relief zu erzeugen.
- **Keine:** Video mit normalen Farben.

Vollbild

Sie können Objekte und Videos auf dem ganzen Bildschirm anzeigen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Videoqualität ändern“ (Seite 123) **Einst. Display**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Displayformat**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Normal** oder **Vollbild**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Um den Vollbildschirm von der Vorschau aus einzustellen, drücken Sie (Option), und wählen Sie **Vollbild**.

Symbole anzeigen

Sie können angeben, ob bei der Aufnahme und Wiedergabe Symbole angezeigt werden sollen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Videoqualität ändern“ (Seite 123) **Einst. Display**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Regleranzeige**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Start- und Endsignale

Sie können den Ton für das Start- und Endsignal einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Videoqualität ändern“ (Seite 123) **Start-/ Endetöne**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Muster 1**, **Muster 2** oder **Aus**, und drücken Sie .

Einstellungen für Bilder und Videos

Selbstporträt

Mit dieser Funktion können Sie den Monitorbildschirm anschauen, während Sie ein Foto oder Video von sich aufnehmen. Im Selbstporträt-Modus des Telefons können Sie die interne oder die externe Kamera verwenden. Bei geöffnetem und umgeklapptem Telefon können Sie nur die interne Kamera verwenden. Ausführliche Informationen zu den Modi finden Sie auf Seite 24.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm [–] (Option), wählen Sie **Selbstporträt**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Interne Kamera**, **Externe Kamera** oder **Aus**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Speicherort

Sie können den Speicherort angeben, unter dem Bilder und Videos automatisch gespeichert werden sollen.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm [–] (Option), wählen Sie **Speichern in** oder **Video speichern in**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Speicher Telefon** oder **Speicherkarte**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Wenn als Speicherort mehr als ein Ordner zur Verfügung stehen, wählen Sie einen Ordner aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

Hinweis

Alle im Querformat aufgenommenen Bilder werden im Ordner „Digitalkamera“ gespeichert.

Selbstauslöser

Mit dieser Funktion können Sie ein Bild mit zeitverzögertem Auslöser aufnehmen.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm [−] (Option), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Verzög.-Timer**, und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie **5 s**, **10 s**, **20 s** oder **Aus**, und drücken Sie [−] (Wählen).

Fotoleuchte

Sie können bei der Bild- oder Videoaufnahme die Fotoleuchte einschalten.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm [−] (Option), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Fotoleuchte**, und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie [−] (Wählen).

Weißabgleich

Unter bestimmten Bedingungen können die Farben der Bilder bzw. Videos von den tatsächlichen Farben abweichen. Dann können Sie den Weißabgleich einstellen, sodass die Farben eher den tatsächlichen Farben entsprechen.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Weißabgleich**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie den gewünschten Modus aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Automatisch:** Passt den Weißabgleich automatisch an, um natürliche Farben zu erzeugen.
- **Tageslicht:** Geeignet für Außenaufnahmen bei klarem Himmel.
- **Schatten:** Geeignet für Aufnahmen im Schatten.
- **Wolken:** Geeignet für Außenaufnahmen bei bewölktem Himmel.
- **Fluoreszenzlicht:** Geeignet bei künstlichem Licht.
- **Kunstlicht:** Geeignet bei Blitzlicht.

Belichtungsregelung

Sie können die Helligkeit für Ihre Bilder und Videos einstellen.

1. Drücken Sie vom Monitorbildschirm (Option), wählen Sie **Erweitert**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Belichtung**, und drücken Sie (Wählen).
3. Passen Sie mit die Belichtung an.

Vorschau einstellen

Sie können angeben, ob die Vorschau nach der Aufnahme eines Bildes oder Videos angezeigt werden soll.

1. Drücken Sie im Standby (●), wählen Sie **Kamera**, und drücken Sie anschließend (–) (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (–) (Wählen).
3. Wählen Sie **Kamera** oder **Video**, und drücken Sie (–) (Wählen).
4. Wählen Sie **Bildeinstellungen** oder **Videoclip**, und drücken Sie (–) (Wählen).
5. Wählen Sie **Voransicht**, und drücken Sie (–) (Wählen).
6. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (–) (Wählen).

Flimmern reduzieren

Sie können das Flimmern auf dem Bildschirm reduzieren, indem Sie für den Bereich die richtige Frequenz einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Vorschau einstellen“ (s.o.) **Displayeinstellung** oder **Einst. Display**, und drücken Sie (–) (Wählen).
2. Wählen Sie **Bildfrequenzwahl** oder **Bildfrequenz**, und drücken Sie (–) (Wählen).
3. Wählen Sie **50 Hz** oder **60 Hz**, und drücken Sie (–) (Wählen).

Dateiname festlegen

Sie können den Dateinamen festlegen, der standardmäßig beim Speichern der Bilder und Videos verwendet werden soll. Sie können Datum und Uhrzeit oder einen Namen Ihrer Wahl angeben.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Vorschau einstellen“ (Seite 128) **Dateiname**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Zeit&Datum** oder **Definieren**, und drücken Sie (Wählen).

   Wenn Sie **Definieren** gewählt haben, geben Sie den gewünschten Dateinamen ein, und drücken Sie .

Schnellzugriffstasten festlegen

Sie können angeben, ob Sie Schnellzugriffstasten verwenden möchten, während Sie die Kamera nutzen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Vorschau einstellen“ (Seite 128) **Schnellzugriff**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Die folgenden Tastenkürzel sind während Bild- und Videoaufnahmen verfügbar.

	Bilder aufnehmen	Videos aufnehmen
1 .@	Tastenführung	Tastenführung
2 abc	Kameramodus	Aufnahmemodus
3 def	Selbstauslöser	Selbstauslöser
4 ghi	Bildeffekte	Effekte
5 jkl	Bildqualität	Videoqualität
6 mno	Weißabgleich	Weißabgleich
7 pqrs	Fokusmodus	Sprachaufzeichnung
8 tuv	Nachtmodus	-
9 wxyz	Bildgröße	-
0 +	-	Displayformat
* A/a	Fotoleuchte	Fotoleuchte
#	Selbstporträt	Selbstporträt

Nachrichten

Sie können über das Service-Center von Vodafone live! Nachrichten, Bilder, Töne, vObjects und andere Daten versenden und empfangen.

Übersicht



Funktionen für Nachrichten

Ihr Telefon ist mit einer Reihe von Funktionen für das Versenden und Empfangen von Nachrichten ausgestattet. Über das Service-Center können Sie Nachrichten, Bilder, Töne, vObjects und andere Daten mit anderen Telefonen, PCs und Geräten, die mit dem Internet verbunden sind, austauschen. Ausführliche Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis

Der Netzdienst ist nur verfügbar, wenn [EG] oder [G] im Display angezeigt werden.

Menü für Nachrichten

Sie rufen das Nachrichtenmenü durch Drücken von [–] ([✉]) im Standby-Betrieb auf.

- **Nachr. erstellen:** Ermöglicht das Verfassen und Versenden einer MMS, SMS oder MMS-Postkarte (Seiten 133, 144, 165).
- **Eingang:** Ermöglicht das Anzeigen der empfangenen Nachrichten (Seiten 138, 147).
- **Entwürfe:** Ermöglicht das Speichern verfasster Nachrichten (Seite 155).
- **Gesendet:** Ermöglicht das Anzeigen der empfangenen Nachrichten (Seiten 140, 149).
- **Nicht gesendet:** Speichert die Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten (Seite 156).
- **eMail:** Ermöglicht die Verwendung von E-Mail (Seite 157).
- **MMS-Album:** Ermöglicht das Hochladen von MMS-Nachrichten, Bildern und Tönen zum Album von live! Studio im Internet und das Organisieren der hochgeladenen Daten (Seite 169).
- **Vorlagen:** Erleichtert das Verfassen von Nachrichten durch vordefinierte Vorlagen (Seiten 136, 146).
- **Einstellungen:** Ermöglicht verschiedene MMS-, SMS- und E-Mail-Einstellungen (Seiten 141, 149, 150, 162).

Tipp

Sie können auch [●] vom Standby-Modus drücken und **Nachrichten** wählen, um das Nachrichtenmenü aufzurufen.

Über MMS

Über den Multimedia Messaging Service (MMS) können Sie Multimedia-Nachrichten mit Daten wie Text, Bildern, Tönen, Animationen und Videoclips versenden und empfangen. Ausführliche Informationen zu MMS erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis

Auch wenn die MMS-Funktionen je nach Land variieren, sind die Hauptfunktionen im Wesentlichen identisch.


MMS-Nachricht erstellen und versenden

Sie können Nachrichten von bis zu 300 KB einschließlich Adresse, Betreff, Text und Anhänge versenden.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Nachr. erstellen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **MMS**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Bildschirm zur Erstellung von MMS erscheint.
3. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie anfügen möchten, und drücken Sie .

- **Bild hinzu:** Ermöglicht das Anfügen eines Bildes unter Eigene Bilder. Sie können auch die Kamera einschalten, um ein Bild aufzunehmen und dann anzufügen.
- **Text hinzu:** Ermöglicht die Eingabe einer Mitteilung. Um die Schriftgröße oder -farbe einzustellen, wählen Sie den Text aus, den Sie eingegeben haben, und drücken Sie (Option). Wählen Sie **Textoptionen**.
- **Ton hinzu:** Ermöglicht das Anfügen eines Tons unter Töne.

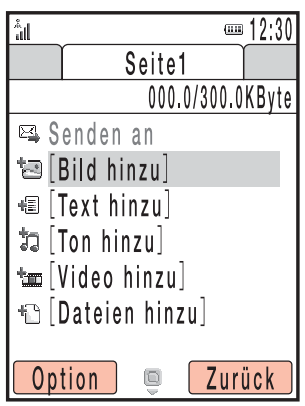

Erstellen von MMS-Nachrichten

Hinweis


Möglicherweise können nach Anfügen bestimmter Dateitypen keine weiteren Dateien angehängt werden.

- **Video hinzu:** Ermöglicht das Anfügen eines Videos unter Eigene Videos. Sie können auch die Kamera einschalten, um ein Video aufzunehmen und dann anzufügen.
- **Dateien hinzu:** Ermöglicht das Anfügen von Dateien wie vCard-Dateien unter Andere Dokumente.

4. Wählen Sie **Senden an**, und drücken Sie ●.
5. Wählen Sie **Aus Kontakte**, **Empfänger eing.** oder **Aus Gruppenliste**, und drücken Sie (Wählen).
   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Angabe einer Adresse aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Empfänger eing.:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Adresse. Sie können bis zu 256 Zeichen für die Adresse eingeben.
   - **Aus Gruppenliste:** Ermöglicht die Angabe einer Gruppe als Adresse aus der Gruppenliste (Seite 70).
6. Geben Sie eine Adresse an, und drücken Sie ●.

   Die Empfängerliste wird angezeigt.
7. Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie ●.

   Die Nachricht wird gesendet und dann unter „Gesendet“ gespeichert.

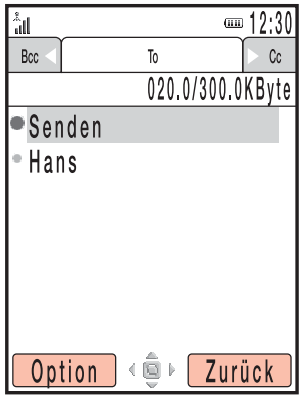

Empfängerliste

Tipp

Nachrichten, die nicht gesendet werden können, werden unter „Nicht gesendet“ gespeichert.

> **Hinweis**
>
> Je nach Anzeige werden nicht alle Optionen angezeigt.

Empfängerliste bearbeiten

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie in der Empfängerliste [−] (Option) drücken.

- **Senden:** Ermöglicht das Versenden der Nachricht.
- **Empfänger ändern:** Ermöglicht das Ändern der Adressen.
- **Empfänger hinzu:** Ermöglicht das Hinzufügen von Adressen. Sie können bis zu 30 Adressen für „An", „Cc" und „Bcc" angeben.
- **Empfänger löschen:** Ermöglicht das Löschen von Adressen.
- **Nachricht ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Nachricht.
- **In Kontakte speich.:** Ermöglicht das Speichern einer Adresse in der Kontaktliste.
- **Als An/Cc/BCC:** Ermöglicht das Wechseln einer Adresse zu An/Cc/Bcc.
- **In Entw. speichern:** Speichert die Nachricht als Entwurf unter „Entwürfe".
- **Voransicht:** Zeigt die Nachricht in einer Vorschau an.
- **Betreff ändern:** Ermöglicht die Eingabe eines Betreffs. Sie können bis zu 512 Zeichen eingeben.
- **Sendeoptionen:** Ermöglicht die Einstellung folgender Sendeoptionen: **Zustellbericht**, **Lesebestätigung**, **Zustellzeit**, **Ablaufzeit** und **MMS-Priorität**. Sie können diese Einstellungen unter „Senden" (Seite 142) der MMS-Einstellungen vordefinieren.

MMS-Vorlage verwenden

Sie können beim Verfassen einer Nachricht MMS-Vorlagen mit voreingestellten Bildern und Tönen verwenden. Sie können die MMS-Vorlagen auch bearbeiten.

1. Drücken Sie im Standby [–] ([✉]), wählen Sie **Vorlagen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).

2. Wählen Sie **MMS-Vorlagen**, und drücken Sie [–] (Wählen).

3. Wählen Sie eine Vorlage aus, und drücken Sie [●].

Ausführliche Informationen zur folgenden Vorgehensweise finden Sie unter „MMS-Nachricht erstellen und versenden“ (Seite 133).

Seiten verwalten

Sie können Seiten hinzufügen, löschen und austauschen. Sie können für jede Nachricht bis zu 20 Seiten einrichten.

1. Drücken Sie im Bildschirm zur Erstellung von MMS (Seite 133) [–] (Option).

2. Wählen Sie **Seite hinzu**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Eine Seite wird hinzugefügt.

Ist mehr als eine Seite vorhanden, können Sie folgende Aktionen ausführen, wenn Sie in Schritt 2 **Seiten verwalten** wählen.

- **Seite hinzu:** Fügt eine Seite hinzu.
- **Seite löschen:** Löscht eine Seite.
- **Vorherige/Nächste:** Leitet Sie zur vorherigen oder nächsten Seite.
- **Verschieben:** Verschiebt eine Seite an eine bestimmte Stelle.

Tipp

- Wenn Sie in Schritt 3 [–] (Option) drücken, können Sie die Vorlage bearbeiten oder löschen oder zu live! Studio usw. hochladen.
- Wurden vorinstallierte Vorlagen gelöscht oder geändert, können Sie sie in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen, indem Sie den Speicher löschen (Seite 253).

Tipp

Um die Dauer oder die Hintergrundfarbe der Seite einzustellen, wählen Sie in Schritt 2 **Seitenoptionen**.

Hinweis

Sie können keine Startzeit und Anzeigedauer einstellen, die die Seitendauer (Seite 136) überschreitet.

Wiedergabezeit für Datei angeben

Sie können für den Text und die angefügten Dateien die Zeit für die Wiedergabe einstellen.

1. Wählen Sie vom Bildschirm zum Erstellen von MMS-Nachrichten (Seite 133) Text oder einen Anhang aus, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Dauer**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Startzeit**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Geben Sie die Startzeit ein, und drücken Sie [–] (OK).
5. Wählen Sie **Dauer**, und drücken Sie [–] (Wählen).
6. Geben Sie die Anzeigedauer ein, und drücken Sie [–] (OK).

MMS-Nachrichten im Eingang anzeigen

Wenn eine Nachricht im Standby-Betrieb eingeht, wird eine Animation angezeigt, der Klingelton wird abgespielt und Ihr Telefon vibriert. Ist Ihr Telefon geschlossen, wird die Animation auf dem externen Display angezeigt.

Oben im Display erscheint das Symbol . Die empfangenen Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

Um eine empfangene Nachricht im Eingang anzuzeigen, wählen Sie in der Info-Meldung **Neue MMS**, und drücken Sie (Wählen).

Ausführliche Informationen zu den Aktionen, die Sie vom Eingang oder in einer Nachricht ausführen können, finden Sie auf Seite 151.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Eingang**, und drücken Sie anschließend (Wählen).


   Die Liste wird angezeigt.

   Für MMS-Nachrichten werden folgende Symbole angezeigt.

   - Ungelesene Nachrichten
   - MMS-Nachricht (hohe Priorität, niedrige Priorität)
   - MMS-Benachrichtigung (hohe Priorität, niedrige Priorität)
   - Sendebestätigung

Hinweis

- Einige angehängte Dateien können nur angezeigt bzw. abgespielt werden, wenn Sie einen entsprechenden Content-Key (für das Recht zur Nutzung von Inhalten) herunterladen.
- Wenn Sie bei der Umstellung von Datum und Uhrzeit auf die Sommerzeit die DST-Einstellung auf **Ein** gestellt haben (Seite 36), wird die Empfangszeit von Nachrichten automatisch an die Sommerzeit angepasst.

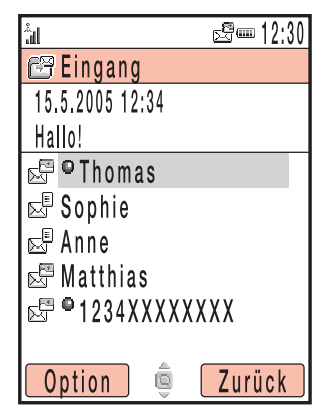

Liste



Nachricht

2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

   Die Nachricht wird angezeigt.

   Wenn Sie eine MMS-Nachricht mit mehreren Seiten erhalten, werden Bilder, Töne und Text in Form einer Diavorführung angezeigt. Ob eine angehängte Datei angezeigt bzw. abgespielt wird, hängt von der Einstellung Autostart Datei unter „Empfangseinstellungen“ (Seite 141) ab. Ist ein Video oder eine andere Datei angehängt, erscheint das Dateisymbol.

Vollständige MMS-Nachrichten empfangen

Wenn der Abrufmodus der „Empfangseinstellungen“ (Seite 141) auf **Zeitversetzt** oder **Immer fragen** eingestellt ist, werden die Nachrichten nicht automatisch abgerufen. Stattdessen werden Benachrichtigungen abgerufen.


Beim Eingang einer Benachrichtigung erscheint oben im Display die Anzeige . Die vollständige MMS-Nachricht wird vorübergehend in der Mitteilungszentrale Ihres Netzbetreibers gespeichert.

Wählen Sie in der Benachrichtigung **<MMS abrufen>**, und drücken Sie .

MMS in den gesendeten Nachrichten anzeigen

Gesendete Nachrichten werden im Ordner „Gesendet“ gespeichert.

Ausführliche Informationen zu den Aktionen, die Sie von der Liste der gesendeten Nachrichten oder einer Nachricht selbst ausführen können, finden Sie auf Seite 153.

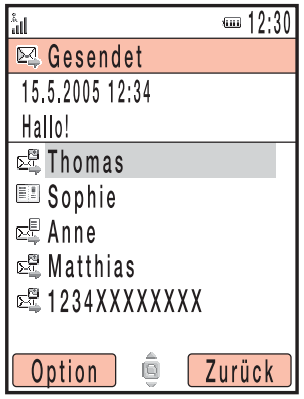

Liste

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Gesendet**, und drücken Sie anschließend (Wählen).

   Die Liste wird angezeigt.

   Für MMS-Nachrichten werden folgende Symbole angezeigt.

   MMS-Nachricht (hohe Priorität, niedrige Priorität)

   Gesendete MMS-Nachricht

   Postkarte

2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

   Die Nachricht wird angezeigt.

MMS-Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen für MMS vornehmen.

Empfangseinstellungen

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **MMS**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Empfangen**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Abrufmodus:** Hier stellen Sie ein, ob die Nachrichten automatisch vom Mailserver abgerufen werden sollen. Es gibt zwei Einstellungen: **Heim-Netz** und **Roaming-Netz**. Für jede dieser Einstellungen können Sie **Sofort**, **Zeitversetzt** oder **Immer fragen** wählen.
- **Autostart Datei:** Hier können Sie einstellen, ob die an Nachrichten angehängten Bild- und Tondateien automatisch angezeigt bzw. abgespielt werden sollen.
- **Zustellbestätigung:** Hier können Sie einstellen, ob auf Anforderungen nach Sendebestätigungen geantwortet werden soll.
- **Anonyme Nachr.:** Hier können Sie einstellen, ob Sie anonyme Nachrichten empfangen möchten.

Senden

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Empfangseinstellungen“ (Seite 141) die **Senden** aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Abs. sichtbar:** Hier können Sie einstellen, ob Empfängern Ihre Adresse angezeigt werden soll.
- **Zustellbericht:** Hier können Sie einstellen, ob Sie Bestätigungen darüber erhalten möchten, ob die Nachrichten an die Empfänger gesendet wurden.
- **Zustellzeit:** Hier können Sie einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen einstellen, während dem Nachrichten von der Mitteilungszentrale an die Empfänger gesendet werden.
- **Lesebestätigung:** Hier können Sie einstellen, ob Sie Lesebestätigungen darüber erhalten möchten, ob die Nachrichten von den Empfängern gelesen wurden.
- **Ablaufzeit:** Hier können Sie angeben, wie lange eine Nachricht auf dem Mailserver verbleiben soll.
- **MMS-Priorität:** Hier können Sie die Priorität der Nachrichten einstellen **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig**.

Standardempfänger einstellen

Hier können Sie einen Standardempfänger angeben, an den ein Bild gesendet werden soll, wenn sich Ihr Telefon im Umklapp-Modus befindet.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Empfangseinstellungen“ (Seite 141) **Vorgabeempfänger** aus, und drücken Sie (Wählen).
2. Drücken Sie .
3. Wählen Sie **Aus Kontakte** oder **Empfänger eing.**, und drücken Sie (Wählen).
   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Angabe einer Adresse aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Empfänger eing.:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Adresse. Sie können bis zu 256 Zeichen für die Adresse eingeben.
4. Geben Sie eine Adresse an, und drücken Sie .
5. Drücken Sie (Option).
6. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

SMS

Über SMS

Über den Short Message Service (SMS) können Sie Kurzmitteilungen an andere Telefon senden und selbst empfangen. Ausführliche Informationen zu SMS erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

SMS-Nachricht erstellen und versenden



1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Nachr. erstellen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **SMS**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Bildschirm zum Erstellen von Nachrichten erscheint.
3. Geben Sie eine Nachricht ein, und drücken Sie .

   Die höchste Zeichennummer für eine SMS Nachricht beträgt 160. Wenn Sie mehr als 160 Zeichen eingeben, wird die Nachricht beim Vesand in verbundene SMS Nachrichten aufgeteilt. Bis zu 10 verbundene SMS Nachrichten können zur gleichen Zeit verschickt werden (entspricht 1.530 Zeichen).
4. Wählen Sie **Aus Kontakte** oder **Empfänger eing.**, und drücken Sie (Wählen).
   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Auswahl einer Rufnummer aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Empfänger eing.:** Ermöglicht die manuelle Eingabe einer Rufnummer. Sie können bis zu 20 Ziffern eingeben.
5. Geben Sie eine Rufnummer ein, und drücken Sie .

   Die Empfängerliste wird angezeigt.

Tipp

Nachrichten, die nicht gesendet werden können, werden unter „Nicht gesendet“ gespeichert (Seite 156).

6. Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie ⬤.

Die Nachricht wird gesendet und dann unter „Gesendet“ gespeichert.

Hinweis

Je nach Cursorposition werden nicht alle Optionen angezeigt.

Empfängerliste bearbeiten

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie in der Empfängerliste ⊟ (Option) drücken.

- **Senden:** Ermöglicht das Versenden der Nachricht.
- **Empfänger ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Adresse.
- **Empfänger löschen:** Löscht die Adresse.
- **Empfänger hinzu:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Adresse. Sie können bis zu zehn Adressen eingeben.
- **Nachricht ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Nachricht.
- **In Kontakte speich.:** Ermöglicht das Speichern einer Adresse in der Kontaktliste.
- **In Entw. speichern:** Speichert die Nachricht als Entwurf unter „Entwürfe“.
- **Sendeoptionen:** Ermöglicht die Einstellung folgender Sendeoptionen: **Zustellbericht** und **Ablaufzeit**. Sie können diese Einstellungen unter „SMS-Einstellungen“ vordefinieren (Seite 149).

SMS-Vorlage verwenden

Vorlagen erleichtern das Verfassen von Nachrichten. Sie können auch häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen speichern.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Vorlagen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **SMS-Vorlagen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie eine Vorlage aus, und drücken Sie .

   Ausführliche Informationen zur folgenden Vorgehensweise finden Sie unter „SMS-Nachricht erstellen und versenden“ (Seite 144).

Tipp

Um eine Aktion wie das Bearbeiten oder Löschen einer Vorlage auszuführen (ausgenommen einer vordefinierten SMS-Vorlage), drücken Sie in Schritt 3 (Option).

SMS-Nachrichten im Eingang anzeigen

Nota

Wenn Sie bei der Umstellung von Datum und Uhrzeit auf die Sommerzeit die DST-Einstellung auf **Ein** gestellt haben (Seite 36), wird die Empfangszeit von Nachrichten automatisch an die Sommerzeit angepasst.

Wenn eine Nachricht im Standby-Betrieb eingeht, wird eine Animation angezeigt, der Klingelton wird abgespielt und Ihr Telefon vibriert. Ist Ihr Telefon geschlossen, wird die Animation auf dem externen Display angezeigt.

Oben im Display erscheint das Symbol . Die empfangenen Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

Um eine empfangene Nachricht im Eingang anzuzeigen, wählen Sie in der Info-Meldung **Neue SMS**, und drücken Sie (Wählen).

Ausführliche Informationen zu den Aktionen, die Sie vom Eingang oder in einer Nachricht ausführen können, finden Sie auf Seite 151.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Eingang**, und drücken Sie anschließend (Wählen).


   Die Liste wird angezeigt.

   Für SMS-Nachrichten werden folgende Symbole angezeigt.

   - Ungelesene Nachrichten
   - SMS-Nachricht
   - SMS-Nachricht auf der SIM-Karte
   - Zustellbericht
   - WAP-Push-Meldung

2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

   Die Nachricht wird angezeigt.

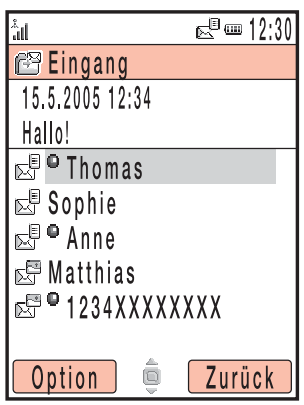


Liste



Nachricht

WAP-Push-Meldungen anzeigen

Über den WAP-Push-Dienst können Sie Meldungen in Echtzeit vom Webserver empfangen. Wenn Sie eine Meldung erhalten, wird oben im Display das Symbol angezeigt. Ist das automatische Starten (Seite 180) in den Browser-Einstellungen auf **Ein** gestellt, ruft Ihr Telefon die angegebene URL bei Empfang der Nachricht automatisch auf. Einige Push-Meldungen werden gleich im Eingang gespeichert.

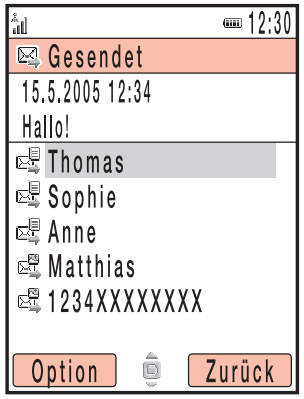

Hinweis

Ändern Sie die Nummer der Mitteilungszentrale nur dann, wenn Sie von Ihrem Netzbetreiber erfahren, dass diese geändert wurde. Sonst können Sie diesen Dienst nicht mehr nutzen.

SMS in den gesendeten Nachrichten anzeigen

Gesendete Nachrichten werden im Ordner „Gesendet" gespeichert.

Ausführliche Informationen zu den Aktionen, die Sie von der Liste „Gesendet" oder einer Nachricht ausführen können, finden Sie auf Seite 153.

1. Drücken Sie im Standby (–) (✉), wählen Sie **Gesendet**, und drücken Sie anschließend (–) (Wählen).

   Für SMS-Nachrichten werden folgende Symbole angezeigt.

   SMS-Nachricht   SMS-Nachricht auf der SIM-Karte

2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie (●).

   Die Nachricht wird angezeigt.

SMS-Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen für SMS vornehmen.

1. Drücken Sie im Standby (–) (✉), wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (–) (Wählen).
2. Wählen Sie **SMS**, und drücken Sie (–) (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (●).

   - **Zustellbericht:** Hier können Sie einstellen, ob Sie Bestätigungen darüber erhalten möchten, ob die Nachrichten an die Empfänger gesendet wurden.
   - **Ablaufzeit:** Hier können Sie eine Zeit einstellen, wann Nachrichten ablaufen.
   - **Nachrichten-Center:** Ermöglicht die Bearbeitung der Nummer der SMS-Mitteilungszentrale. Diese Nummer wird auf der SIM-Karte gespeichert.
   - **SMS-Typ:** Hier können Sie den SMS-Typ für ausgehende Nachrichten einstellen: **Text**, **eMail**, **Fax-Gruppe 3**, **Fax-Gruppe 4** oder **Pager**.

MMS/SMS – Optionen

Allgemeine Einstellungen

Sie können für MMS und SMS verschiedene allgemeine Einstellungen vornehmen.

1. Drücken Sie im Standby [–] ([✉]), wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Gemeinsame**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Antwort:** Hier können Sie einstellen, ob die Originalnachricht in Ihrer Antwort zitiert werden soll.
- **Schriftgröße:** Ermöglicht die Auswahl einer Schriftgröße für Nachrichten: **Groß**, **Standard** und **Klein**.
- **Bildlauf:** Ermöglicht die Auswahl einer Bildlaufeinheit im Nachrichtenbildschirm: **1 Zeile**, **Halbes Display** und **Vollbild**.

> **Hinweis**
>
> Je nach Nachrichtentyp oder Bildschirm werden nicht alle Optionen angezeigt.

Aktionen im Eingang

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie im Eingang oder von einer Nachricht (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Ermöglicht das Lesen des Nachrichteninhalts.
- **Wiedergabe:** Präsentiert die MMS-Nachricht von der ersten Seite ab.
- **Antworten:** Ermöglicht die Beantwortung der Nachricht.
- **Löschen:** Löscht eine Nachricht.
- **Absender speichern:** Ermöglicht das Speichern der Rufnummer des Absenders in der Kontaktliste.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Nachrichten, um diese abzurufen oder zu löschen.
- **Weiterleiten:** Ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht.
- **Absender anrufen:** Stellt ein Gespräch zum Absender der Nachricht her.
- **An live! Studio:** Ermöglicht das Hochladen der MMS zu einem MMS-Album im Internet (Seite 169).
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge, in der die Nachrichten angezeigt werden. Sie können folgende Sortieroptionen wählen: **Datum Letzte**, **Datum Erste**, **Absender anrufen**, **Neu/Gelesen** und **Nachrichtentyp**.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Eingang.
- **Extrahieren:** Ermöglicht die Verwendung einer Rufnummer, E-Mail-Adresse, URL oder Datei (nur MMS), die in der Nachricht enthalten ist.
- **Posten aufrufen:** Ermöglicht die Anzeige aller Dateien, die an die MMS-Nachricht angehängt sind. Sie können die Dateien auch abspielen und speichern.

- **Als Vorl. speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage.
- **Text kopieren:** Ermöglicht die Auswahl eines Textbereichs innerhalb der Nachricht, um ihn anschließend zu kopieren.
- **Nach SIM versch./In Tel. verschieben:** Ermöglicht das Verschieben der SMS-Nachricht auf Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon.
- **Details:** Zeigt die Nachrichtendetails an (Zeitstempel, Priorität, Adresse, Größe usw.)

Hinweis

Je nach Nachrichtentyp oder Bildschirm werden nicht alle Optionen angezeigt.

Aktionen für gesendete Nachrichten

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie unter „Gesendet“ oder von einer Nachricht [−] (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Ermöglicht das Lesen des Nachrichteninhalts.
- **Wdg.:** Präsentiert die MMS-Nachricht von der ersten Seite ab.
- **Neu senden:** Ermöglicht die Änderung der Nachricht und deren erneutes Versenden.
- **Löschen:** Löscht eine Nachricht.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Nachrichten, um diese zu löschen.
- **Weiterleiten:** Ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht.
- **Extrahieren:** Ermöglicht die Verwendung einer Rufnummer, E-Mail-Adresse, URL oder Datei (nur MMS), die in der Nachricht enthalten ist.
- **Empfänger anrufen:** Stellt ein Gespräch zum Empfänger der Nachricht her.
- **An live! Studio:** Ermöglicht das Hochladen der MMS zu einem MMS-Album im Internet (Seite 169).
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge, in der die Nachrichten angezeigt werden. Sie können folgende Sortieroptionen wählen: **Datum Letzte**, **Datum Erste**, **Empfänger** und **Nachrichtentyp**.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Ordner „Gesendet“.
- **Posten aufrufen:** Ermöglicht die Anzeige aller Dateien, die an die MMS-Nachricht angehängt sind. Sie können die Dateien auch abspielen und speichern.

- **Als Vorl. speichern:** Speichert die Nachricht als Vorlage.
- **Text kopieren:** Ermöglicht die Auswahl eines Textbereichs innerhalb der Nachricht, um ihn anschließend zu kopieren.
- **Auf SIM versch./In Tel. verschieben:** Ermöglicht das Verschieben der SMS-Nachricht auf Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon.
- **Details:** Zeigt die Nachrichtendetails an (Zeitstempel, Priorität, Adresse, Größe usw.)

Entwürfe verwenden

Sie können Nachrichten, die Sie erstellen, unter „Entwürfe“ speichern.

1. Drücken Sie im Standby [–] (✉), wählen Sie **Entwürfe**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie [–] (Option).
3. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Nachricht.
- **Löschen:** Ermöglicht durch Auswahl von **Eine**, **Alle** oder **Mehrere** das Löschen von Nachrichten.
- **Senden:** Ermöglicht das Versenden der Nachricht.
- **Empfänger anrufen:** Stellt ein Gespräch zum Empfänger der Nachricht her.
- **An live! Studio:** Ermöglicht das Hochladen der MMS zu einem MMS-Album im Internet (Seite 169).
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge, in der die Nachrichten angezeigt werden. Sie können folgende Sortieroptionen wählen: **Datum Letzte**, **Datum Erste**, **Empfänger** und **Nachrichtentyp**.

Ungesendete Nachrichten verwenden

Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden unter „N. gesendet“ gespeichert.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **Nicht gesendet**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie (Option).
3. Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Nachricht.
- **Senden:** Ermöglicht das Versenden der Nachricht.
- **Löschen:** Löscht die Nachricht.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Nachrichten, um diese zu versenden oder zu löschen.
- **Empfänger anrufen:** Stellt ein Gespräch zum Empfänger der Nachricht her.
- **An live! Studio:** Ermöglicht das Hochladen der MMS zu einem MMS-Album im Internet (Seite 169).
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge, in der die Nachrichten angezeigt werden. Sie können folgende Sortieroptionen wählen: **Datum Letzte**, **Datum Erste**, **Empfänger** und **Nachrichtentyp**.
- **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten.

Hinweis

Je nach Nachrichtentyp werden nicht alle Optionen angezeigt.

Sie können lange Nachrichten mit angehängten Bildern, Videos und Melodien mit Geräten austauschen, die E-Mail unterstützen. Um E-Mails nutzen zu können, ist ein gesondertes Abonnement erforderlich. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.


E-Mails empfangen

Im Gegensatz zu MMS und SMS müssen Sie immer nachsehen, ob für Sie neue Nachrichten auf dem E-Mail-Server bereitliegen, und diese herunterladen. Die empfangenen Nachrichten werden im E-Mail-Eingang gespeichert.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **eMail**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **eMails synchron.**, und drücken Sie (Wählen).

   Ihr Telefon stellt eine Verbindung zum E-Mail-Server her und ruft Ihre E-Mails ab.

E-Mail-Nachricht erstellen und versenden

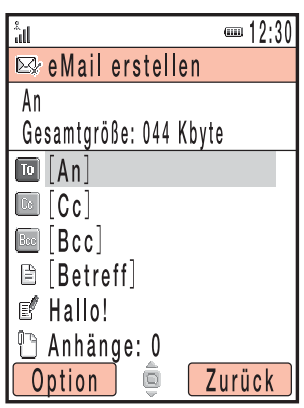

E-Mail erstellen

Sie können E-Mails von bis zu 700 KB einschließlich Adresse, Betreff, Text und Anhänge versenden.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **eMail**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **eMail erstellen**, und drücken Sie (Wählen).
3. Geben Sie eine Nachricht ein, und drücken Sie .

   Sie können bis zu 15.000 Zeichen eingeben.
4. Wählen Sie **An**, und drücken Sie .

   Sie können auch eine Adresse für **Cc** oder **Bcc** angeben.

5. Wählen Sie **Aus Kontakte**, **Empfänger eing.** oder **Aus Gruppe hinzu**, und drücken Sie (Wählen).

- **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Angabe einer Adresse aus der Kontaktliste (Seite 74).
- **Empfänger eing.:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Adresse.
- **Aus Gruppe hinzu:** Ermöglicht die Angabe einer Gruppe als Adresse aus der Gruppenliste (Seite 70).

6. Geben Sie eine Adresse an, und drücken Sie zweimal .
7. Wählen Sie **Betreff**, und drücken Sie .
8. Geben Sie einen Betreff ein, und drücken Sie .

   Sie können bis zu 512 Zeichen eingeben.

9. Wählen Sie **Anhänge**, und drücken Sie .
10. Geben Sie eine Anlage an, und drücken Sie .

    Die Liste der Anlagen erscheint.

    Um eine weitere Datei hinzuzufügen, drücken Sie (Option), und wählen Sie **Datei hinzu**.

11. Drücken Sie und (Option).
12. Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie (Wählen).

    Die Nachricht wird gesendet und dann unter „Gesendet“ gespeichert.

Tipp

- Um Ihre E-Mail-Nachricht unter „Entwürfe“ zu speichern, drücken Sie im Bildschirm zur Erstellung von E-Mails (Zurück).
- Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden unter „Nicht gesendet“ gespeichert.

E-Mails im Eingang anzeigen



Liste



Bestätigung E-Mail-Inhalte

Empfangene Nachrichten anzeigen

Die empfangenen Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **eMail**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Eingang**, und drücken Sie (Wählen).

   Die Liste wird angezeigt.

   In der Liste werden folgende Symbole angezeigt.

   Ungelesen Gelesen

3. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie . Der Bildschirm zum Anzeigen von Nachrichten erscheint. Wenn für die Synchronisierungsoption (Seite 163) der E-Mail-Einstellungen **Nur Kopfzeilen** eingestellt ist, wird nur der Header abgerufen. Um die ganze Nachricht herunterzuladen, wählen Sie **Nachricht**, und drücken Sie . Nachdem die Nachricht heruntergeladen wurde, wird diese angezeigt.

Optionen im Posteingang

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie im Eingang, vom Bildschirm zum Anzeigen der Nachrichten oder in einer Nachricht [–] (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Ermöglicht das Lesen der E-Mail-Nachricht.
- **Antworten:** Ermöglicht das Beantworten der Nachricht.
- **Allen antworten:** Ermöglicht das Beantworten der Nachricht an alle Absender.
- **Weiterleiten:** Ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht.
- **In Kontakte speich.:** Ermöglicht das Speichern der E-Mail-Adresse des Absenders in der Kontaktliste.
- **Löschen:** Löscht die Nachricht.
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge, in der die Nachrichten angezeigt werden. Sie können eine Sortieroption aus **Datum Letzte**, **Datum Erste** und **Absender** wählen.
- **Verschieben:** Verschiebt die Nachricht in einen eigenen Ordner.
- **URL abfragen:** Ermöglicht die Anzeige einer URL über einen Hyperlink, der in der E-Mail enthalten ist. Um die URL aufzurufen, wählen Sie den Link aus, und drücken Sie [●].
- **Nr. abfragen:** Ermöglicht die Anzeige einer Rufnummer, die in der E-Mail-Nachricht enthalten ist. Um ein Gespräch zu dieser Rufnummer herzustellen oder diese in die Kontaktliste aufzunehmen, wählen Sie die Rufnummer aus, und drücken Sie [●].


Hinweis

Je nach Bildschirm werden nicht alle Optionen angezeigt.

Tipp

Um die Liste der Anlagen aufzurufen, während die Nachricht angezeigt wird, wählen Sie **Anhänge**, und drücken Sie [●]. Um eine Anlage auf das Telefon oder die Speicherkarte zu speichern, drücken Sie [–] (Option), und wählen Sie **Speichern**.

E-Mail Nachrichten in den gesendeten Nachrichten anzeigen

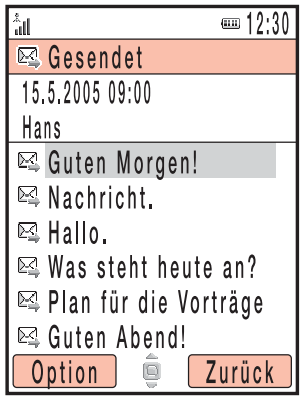

Gesendete Nachrichten anzeigen

Erfolgreich versendete Nachrichten werden unter „Gesendet“ gespeichert.

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **eMail**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Gesendet**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie .

   Die Nachricht wird angezeigt.

Optionen für gesendete Nachrichten

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie unter „Gesendet“ oder vom Bildschirm zur Bestätigung der E-Mail (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Ermöglicht das Lesen der E-Mail-Nachricht.
- **Antworten:** Ermöglicht das Beantworten der Nachricht.
- **Allen antworten:** Ermöglicht das Beantworten der Nachricht an alle Absender.
- **Weiterleiten:** Ermöglicht die Weiterleitung der Nachricht.
- **In Kontakte speich.:** Ermöglicht das Speichern der E-Mail-Adresse des Empfängers in der Kontaktliste.
- **Löschen:** Löscht die Nachricht.
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge, in der die Nachrichten angezeigt werden. Sie können eine Sortieroption aus **Datum Letzte**, **Datum Erste** und **Empfänger** wählen.

Hinweis

Je nach Bildschirm werden nicht alle Optionen angezeigt.

E-Mail-Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen für E-Mails vornehmen.

1. Drücken Sie im Standby [–] ([✉]), wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **eMail**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

◆ **eMail-Konten:** Ermöglicht das Hinzufügen und Bearbeiten von E-Mail-Konten (Seite 163).

◆ **Vodafone-eMail:** Ermöglicht eine Verbindung zum Internet zur Einrichtung der Vodafone-Mail-Einstellungen. Sie können auch Ihre E-Mail-Adresse ändern. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Einige E-Mail-Einstellungen werden auf der SIM-Karte gespeichert. Wenn Sie die SIM-Karte auswechseln, ändern sich dadurch eventuell Ihre E-Mail-Einstellungen.

Hinweis

- Sie können maximal drei E-Mail-Konten einrichten. Wenn Sie das E-Mail-Konto wechseln, werden Nachrichten, die für das vorherige Konto eingehen, nicht mehr im Eingang angezeigt.
- Wenn Sie ein E-Mail-Konto löschen, werden die für dieses Konto empfangenen Nachrichten ebenfalls gelöscht. Um die Nachrichten zu behalten, verschieben Sie sie in den Eigenen Ordner 1/2/3, bevor Sie das E-Mail-Konto wechseln.

Tipp

Um ein E-Mail-Konto zu löschen, wählen Sie das E-Mail-Konto in Schritt 2 aus, drücken Sie (Option), und wählen Sie **Löschen**.

E-Mail-Konten

Sie können E-Mail-Konten hinzufügen und bearbeiten oder das aktive E-Mail-Konto wechseln.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „E-Mail-Einstellungen" (Seite 162) **eMail-Konto**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Neues Konto**, und drücken Sie .

   Um das E-Mail-Konto zu wechseln, wählen Sie ein Konto aus, und drücken Sie .
3. Geben Sie einen Kontonamen ein, und drücken Sie .
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Allg. Einstellungen:** Hier können Sie allgemeine Einstellungen vornehmen und bearbeiten. Um den Kontonamen zu ändern, wählen Sie (Kontoname). Um die Einstellungen zum Löschen von Nachrichten auf dem Server zu ändern, wählen Sie **Auf Server entf.**.
- **eMail-Empfang:** Hier können Sie Einstellungen für den Empfang von E-Mail-Nachrichten vornehmen und bearbeiten. Um den Protokolltyp einzurichten, wählen Sie (Protokoll) und dann **POP3** oder **IMAP4**. Um Serveradresse, Port, Benutzername oder Passwort zu ändern, wählen Sie **Serveradresse**, (Port), **Benutzername** oder **Passwort**. Um den Empfang von Nachrichten zu beschränken, wählen Sie (Synch.-Option).
- **Sendeoptionen:** Hier können Sie die Sendeoptionen einstellen und bearbeiten. Um Serveradresse, Port, Name oder Adresse des Absenders zu ändern, wählen Sie **Serveradresse**, (Port), **Absendername** oder **Absenderadr.**.

Um einzustellen, ob bei der Verbindung zum Server eine Authentifizierung erfolgen soll, wählen Sie (Authentisierung). Um einzustellen, ob automatisch eine Signatur hinzugefügt werden soll, oder um die Signatur zu bearbeiten, wählen Sie **Signatur**. Sie können bis zu 256 Zeichen für die Signatur eingeben. Damit gesendete Nachrichten automatisch unter „Gesendet" gespeichert werden, wählen Sie **Autom. Speichern**.

Hinweis

Inwiefern diese Funktion unterstützt wird, hängt von der SIM-Karte ab.

Mit dem Postkartendienst können Sie eine richtige Postkarte erstellen, indem Sie einen Text zu einem Bild hinzufügen, das Sie mit der Kamera aufgenommen oder unter Mein Telefon gespeichert haben, und an die Postanschrift des gewünschten Empfängers schicken lassen. Ausführliche Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Postkarten und MMS/SMS nutzen die gleichen Ordner „Gesendet“, „Nicht gesendet“ und „Entwürfe“.

Postkarte erstellen und versenden

1. Drücken Sie im Standby [–] (✉), wählen Sie **Nachr. erstellen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **MMS-Postkarte**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Der Bildschirm zur Erstellung von Postkarten erscheint.

3. Wählen Sie **Bild hinzu**, und drücken Sie [●].
4. Wählen Sie **Eigene Bilder** oder **Bild aufnehmen**, und drücken Sie [–] (Wählen).


   - **Eigene Bilder:** Ermöglicht die Auswahl eines Bildes unter Mein Telefon.
   - **Bild aufnehmen:** Aktiviert die Kamera, sodass Sie ein neues Bild aufnehmen können.

   Nachdem Sie ein Bild für die Postkarte ausgewählt haben, drücken Sie [●].


5. Wählen Sie **Grußnachricht**, und drücken Sie [●].
6. Geben Sie eine Nachricht ein, und drücken Sie [●].

   Sie können bis zu 200 Zeichen eingeben.

7. Wählen Sie **Senden an**, und drücken Sie [●].

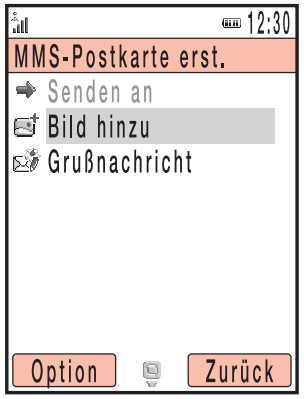

Postkarte erstellen

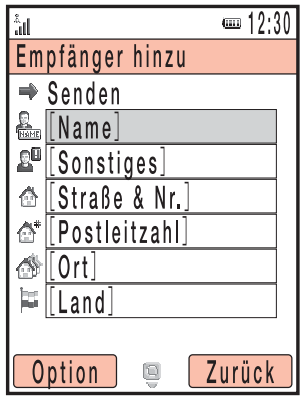

Empfänger hinzufügen

Hinweis

Die Postkarte kann nicht gesendet werden, wenn Sie kein Bild ausgewählt oder nicht die erforderlichen Empfängerdaten eingegeben haben.

Tipp

- Sie können eine Postkarte auch erstellen, indem Sie von folgenden Funktionen **MMS-Postkarte** wählen.
  - Kamera (Seite 103)
  - Bilderordner (Seite 196)
  - Kontaktliste (Seite 75)
- Sie können die Postkarte auch versenden, ohne einen Begrüßungstext einzugeben.

8. Wählen Sie **Empfänger eing.** oder **Aus Kontakte**, und drücken Sie (Wählen).

- ◆ **Empfänger eing.:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Adresse.
- ◆ **Aus Kontakten:** Ermöglicht die Angabe einer Adresse aus der Kontaktliste (Seite 74).

Der Bildschirm zum Hinzufügen des Empfängers erscheint.

9. Geben Sie eine Adresse an.

Sie können bis zu drei Adressen angeben.

10. Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie .

11. Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie .

Die Postkarte wird gesendet und dann unter „Gesendet" abgelegt.

Postkarte erstellen – Optionen

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie [−] (Option) drücken, während der Bildschirm zur Erstellung von Postkarten angezeigt wird.

- **Ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Nachricht.
- **Bild aufrufen:** Zeigt das Bild an.
- **Bild ändern:** Ermöglicht die Auswahl eines Bildes unter Mein Telefon. Sie können auch die Kamera einschalten, um ein Bild aufzunehmen.
- **Bild löschen:** Löscht das Bild.
- **Senden an:** Prüft eine Adresse und zeigt die Adressenliste an. Wurde keine Adresse eingegeben, erscheint der Bildschirm zum Hinzufügen des Empfängers.
- **Voransicht:** Zeigt eine Vorschau der Postkarte an.
- **In Entw. speichern:** Speichert die Postkarte in den Entwürfen.

Hinweis

Je nach Cursorposition werden nicht alle Optionen angezeigt.

Empfänger hinzufügen – Optionen

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie [−] (Option) drücken, während der Bildschirm zum Hinzufügen des Empfängers angezeigt wird.

- **Ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der Adresse.
- **Senden:** Prüft die Adresse und zeigt die Empfängerliste an.
- **Entf:** Löscht die ausgewählte Eingabe.
- **Alle Felder löschen:** Löscht alle Adresseingaben.
- **Empfänger hinzu:** Ermöglicht das Hinzufügen einer weiteren Adresse. Wählen Sie **Empfänger eing.** oder **Aus Kontakte**.
- **Kontakt importieren:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Adresse aus der Kontaktliste.
- **Kontakt exportieren:** Ermöglicht das Speichern einer Adresse in der Kontaktliste.

FotoAlbum

Über live! Studio können Sie MMS-Nachrichten, Bilder und andere Dateien unter Mein Telefon bzw. mit der Kamera aufgenommene Bilder ins Internet hochladen. Auf einigen Webseiten können Sie die Bilder freigeben und Dateien austauschen. Ausführliche Informationen zu FotoAlbum erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Hinweis

Inwiefern diese Funktion unterstützt wird, hängt von der SIM-Karte ab.

Hinweis

Urheberrechtlich geschützte Bilder können nicht ausgewählt werden.

Tipp

Um eine MMS hochzuladen, wählen Sie die MMS-Nachricht aus, drücken Sie (Option), und wählen Sie **An FotoAlbum**.

Datei zu FotoAlbum hochladen

1. Nachdem Sie ein Bild aufgenommen oder eine Datei ausgewählt haben, drücken Sie (Option) und dann noch mal (Option).
2. Wählen Sie **Senden**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **An FotoAlbum**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Ladevorgang beginnt.

Dateien in FotoAlbum anzeigen

1. Drücken Sie im Standby ( ), wählen Sie **FotoAlbum**, und drücken Sie anschließend (Wählen). Der Browser wird geöffnet, und die Seite „FotoAlbum" erscheint.


   Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vodafone live!

Vodafone live! ist ein Online-Dienst, über den Sie im Internet auf verschiedene Inhalte zugreifen können. Sie können Informationen anzeigen oder Bilder, Melodien und Anwendungen herunterladen.

Übersicht

- Zugriff auf Vodafone live!
- Bookmarks
- Aktionen auf Webseiten
- Browser-Einstellungen
- Spiel & Spass
- Media-Player

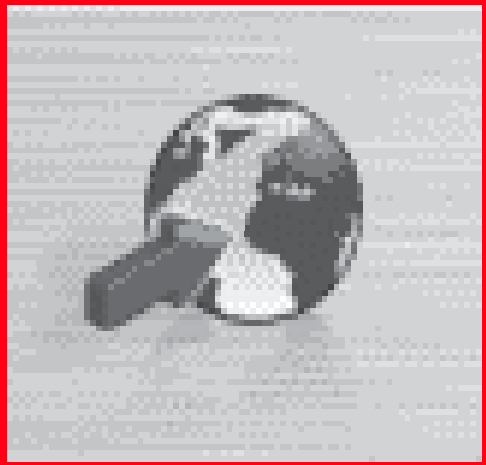

Zugriff auf Vodafone live!

Sie können auf Vodafone live! zugreifen, um Informationen zu suchen und zu lesen.

Sie müssen den Dienst von Vodafone live! abonnieren, um diese Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

1. Drücken Sie im Standby, wählen Sie **Vodafone live!**, und drücken Sie anschließend (Wählen).

Das Menü von Vodafone live! erscheint.

2. Wählen Sie das gewünschte Element aus, und drücken Sie (Wählen).

Während der Datenübertragung wird oben im Display das Symbol angezeigt.

3. Drücken Sie, um Vodafone live! zu beenden.

Hinweis

Der Netzdienst ist nur verfügbar, wenn oder im Display angezeigt werden.

Tipp

Um die Homepage von Vodafone live! aufzurufen, drücken Sie im Standby (live!).

Vodafone live! – Menü

Über das Menü von Vodafone live! können Sie folgende Aktionen ausführen.

- **Vodafone live!:** Zeigt die Homepage von Vodafone live! an.
- **URL eingeben:** Ermöglicht das Aufrufen einer Webseite durch direkte Eingabe der Internetadresse.
- **Bookmarks:** Ermöglicht das Speichern Ihrer bevorzugten Webseiten als Favoriten, die Sie immer wieder aufrufen können (Seite 175).
- **Was ist neu:** Ermöglicht das Abrufen der neuesten Informationen.
- **Spiele:** Ermöglicht das Herunterladen von Spielen und anderen Anwendungen.
- **Klingeltöne:** Ermöglicht das Herunterladen von Melodien und Klingeltönen.
- **Bilder:** Ermöglicht das Herunterladen von Bildern, Animationen und Hintergrundbildern.
- **News:** Ermöglicht das Abrufen von neuesten Nachrichten, Wetterberichten und anderen Informationen.
- **Sport:** Ermöglicht das Abrufen von Sportnachrichten, Ergebnissen, Tabellenplätzen und anderen Informationen.
- **Verlauf:** Zeigt die Adressen der aufgerufenen Webseiten an (die letzte zuerst).
- **Einst. Browser:** Ermöglicht verschiedene Browser-Einstellungen (Seite 180).

Schnellzugriff zum Browsen im Web

Den folgenden Tasten sind die wichtigsten Funktionen für das Browsen im Web zugewiesen.

Bei geöffnetem Telefon

: Auswahl einer Option oder Anzeige des Optionsmenüs.
: Zurück zum vorherigen Bildschirm.
: Auswahl eines Objekts.
: Bildlauf nach oben oder unten.
: Bildlauf nach links oder rechts.
: Beendet die Verbindung. Wenn Ihr Telefon nicht verbunden ist, gelangen Sie zurück in den Standby-Betrieb.
bis : Verknüpfung zu einem Link mit einer Zahl.
und : Verknüpfung zu einem Link mit * oder #. Sie können diese Tasten auch drücken, um unterstützte Aktionen auszuführen.
Seitentaste ( ): Erhöht die Lautstärke.
Seitentaste ( ): Verringert die Lautstärke. Um den Ton ganz auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt.

Bei umgeklapptem Telefon

Seitentaste ( ), ( ): Bildlauf nach oben oder unten.
Seitentaste ( ): Zurück zum vorherigen Bildschirm.
Seitentaste ( ): Auswahl eines Objekts.

Wenn Sie häufig besuchte Webseiten mit Bookmarks versehen, können Sie diese Seiten in Zukunft schnell und bequem aufrufen.

Bookmark hinzufügen

1. Rufen Sie die Seite auf, die Sie mit einem Bookmark versehen möchten, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Bookmarks**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Bookmark hinzu**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie das Titelfeld aus, und drücken Sie .
5. Ändern Sie den Titel, und drücken Sie .
6. Drücken Sie (OK).
7. Wählen Sie **Stammordner**, und drücken Sie (OK).

Seite mit Bookmark aufrufen

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Vodafone live!**, und drücken Sie – (Wählen).
2. Wählen Sie **Bookmarks**, und drücken Sie – (Wählen).
3. Wählen Sie den Titel der Seite aus, die Sie aufrufen möchten, und drücken Sie – (Option).

   Um die Seite mit den ausgewählten Titel aufzurufen, drücken Sie ●.

4. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie – (Wählen).

◆ **Gehe zu URL:** Sie können eine URL eingeben, um die zugehörige Webseite anzuzeigen.
◆ **Senden:** Sie können die URL als SMS, MMS oder E-Mail versenden.
◆ **Neuer Eintrag:** Sie können eine neue URL eingeben und als Bookmark hinzufügen. Sie können auch einen neuen Ordner erstellen.
◆ **Löschen:** Löscht ein oder alle Bookmarks.
◆ **Verschieben:** Verschiebt ein Bookmark in einen anderen Ordner.
◆ **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Bookmarks, um diese zu löschen oder zu verschieben.
◆ **Ändern:** Ermöglicht das Ändern eines Bookmark-Titels, einer URL oder eines Ordnernamens.
◆ **Ordner erstellen:** Ermöglicht die Erstellung eines Ordners.

Aktionen auf Webseiten

Während eine Webseite angezeigt wird, können Sie verschiedene Aktionen durchführen, z.B. die Seite speichern, in der Kontaktliste ablegen und Text kopieren.

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie [–] (Option) drücken, während eine Webseite angezeigt wird.

- **Auswahl:** Auswahl des Elements an der Cursorposition.
- **Bookmarks:** Fügt für die angezeigte Webseite ein Bookmark hinzu oder verweist auf vorhandene Bookmarks. Sie können auch einen Ordner erstellen.
- **Gespeich. Seiten:** Speichert die angezeigte Seite unter den gespeicherten Seiten.
- **Vorherige Seite:** Zeigt die vorherige Seite an.
- **Nächste Seite:** Zeigt die nächste Seite an (falls im Cache vorhanden).
- **Gehe zu URL:** Sie können eine URL eingeben oder eine Adresse aus dem Verlauf auswählen.
- **Seite senden:** Sie können die angezeigte Webseite als SMS, MMS oder E-Mail versenden.
- **Neu laden:** Die Informationen auf der Webseite werden aktualisiert.
- **Auswahlmodus:** Auswahl einer Datei auf der Website.
- **Seitendetails:** Sie können Informationen wie Titel, Dateigröße und Übertragungsberechtigung zu den Daten anzeigen.
- **Andere Einst.:** Sie können Informationen zu den Serverzertifikaten anzeigen, Text kopieren oder den Cache leeren.
- **Aktionen:** Ermöglicht die Ausführung der auf einer Webseite angezeigten Aktion.

Dateien auf Webseiten verwenden

Sie können verschiedene Aktionen durchführen, wie z.B. Bild- und Animationsdateien von Webseiten speichern und anzeigen bzw. wiedergeben.

1. Rufen Sie eine Webseite auf, die eine solche Datei enthält, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Auswahlmodus**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie eine Datei aus, und drücken Sie [–] (Option).
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Objektdetails:** Ermöglicht das Anzeigen von Informationen wie Dateiname, Titel, Dateigröße, Berechtigung zum Speichern bzw. Übertragen.
- **Objekt speichern:** Speichert die Datei unter Mein Telefon.
- **Wdg./Aufrufen:** Ermöglicht die Anzeige oder Wiedergabe der Datei.
- **Pagingmodus:** Rückkehr zum Paging-Modus
- **Browser beenden:** Beendet den Browser.

Hinweis

- Einige Dateien verfügen unter Umständen über einen Kopierschutz und können deshalb nicht gespeichert werden.
- Es kann sein, dass einige heruntergeladene Dateien nicht richtig angezeigt bzw. wiedergegeben werden können.

> **Hinweis**
>
> - Einige Dateien verfügen unter Umständen über einen Kopierschutz und können deshalb nicht gespeichert werden.
> - Es kann sein, dass einige heruntergeladene Dateien nicht richtig angezeigt bzw. wiedergegeben werden können.

Dateien über Links herunterladen

Sie können Dateien über Links herunterladen, die für Zeichenfolgen oder andere Objekte auf Webseiten eingerichtet sind.

1. Öffnen Sie eine Webseite, wählen Sie eine Zeichenfolge mit einem Link aus, und drücken Sie ●.
2. Drücken Sie [–] (Ja).

   Der Ladevorgang beginnt.

3. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

   ◆ **Wiedergabe:** Spielt die Datei ab.
   ◆ **Speicherort:** Speichert die Datei unter Mein Telefon.
   ◆ **Objektdetails:** Ermöglicht das Anzeigen von Informationen wie Dateiname, Dateigröße und -typ.

Browser-Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen für den Browser vornehmen.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Vodafone live!**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Einst. Browser**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **Speichermanager:** Leert Verlauf, Cookies, Web-Cache und DNS-Cache (Domain Name Server). Sie können das Speichern von Cookies aktivieren bzw. deaktivieren.
- **Zertifizierung:** Sie können Informationen zu einem Zertifikat anzeigen, das von einer entsprechenden Stelle ausgegeben wurde.
- **Automat. Start:** Sie können einstellen, ob der Browser automatisch gestartet werden soll, wenn WAP-Push-Meldungen eingehen.

Sie können von Webseiten verschiedene Java™-kompatible Anwendungen wie Spiele und weitere Anwendungen herunterladen, die Daten in Echtzeit verarbeiten.

Anwendungen

Neben den normalen Anwendungen, die eigenständig auf Ihrem Telefon ausgeführt werden können, gibt es Anwendungen, die eine Netzverbindung (mit dem Internet) voraussetzen.

Hinweis

- Wenn Sie eine solche netzbasierte Java™-Anwendung ausführen, fällt für jede Netzverbindung, die von der Anwendung hergestellt wird, eine Gebühr an. Diese Verbindungsgebühr ist die gleiche, die für Internetverbindungen erhoben wird.
- Wenn der Offlinemodus (Seite 236) eingestellt ist, können einige netzbasierte Java™-Anwendungen nicht richtig ausgeführt werden.

Spiel & Spass – Menü

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Spiel & Spass**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie (Wählen).

◆ **Anwendungen:** Hier werden die Java™-Anwendungen, die vom Internet heruntergeladen wurden, sowie die vorinstallierte Java™-Anwendung gespeichert.

◆ **Bildschirmschoner:** Hier werden die vom Internet heruntergeladenen Java™-Anwendungen gespeichert, die im Standby-Betrieb ausgeführt werden. Sie können angeben, welche Java™-Anwendung im Standby-Betrieb ausgeführt werden soll, oder diese Einstellung auf Ein oder Aus schalten (Seite 184). Um einzustellen, wann die Java™-Anwendung starten und wie lange sie ausgeführt werden soll, bevor sie wieder angehalten wird, wählen Sie **Zeit**.

◆ **Einstellungen:** Sie können verschiedene Einstellungen für die Java™-Anwendungen vornehmen (Seite 185).

◆ **Java-Info:** Zeigt Informationen zur Java™-Lizenz an.



Hinweis

- Ist der Akkustand beim Starten des Download-Vorgangs niedrig, kann es sein, dass die Anwendung nicht vollständig heruntergeladen wird. Deshalb wird empfohlen, den Akku vorher aufzuladen.
- Wenn Sie die SIM-Karte wechseln, stehen die heruntergeladenen Java™-Anwendungen nicht mehr zur Verfügung. Dies gilt nicht für vorinstallierte Java™-Anwendungen.

Java™-Anwendungen herunterladen

Sie haben die Möglichkeit, Java™-Anwendungen aus dem Netz herunterzuladen. Bevor Sie eine Java™-Anwendung herunterladen, können Sie Informationen wie Download- und Speichergröße anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Spiel & Spass**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anwendungen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Mehr Spiele**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Die Seite zum Herunterladen der Anwendung erscheint.
4. Wählen Sie die gewünschte Java™-Anwendung aus, und drücken Sie [●].

   Der Bildschirm mit den Details zur Anwendung erscheint.
5. Drücken Sie [–] (Downld).

   Der Ladevorgang beginnt.
6. Drücken Sie [–] (Ja).

   Die Liste der Java™-Anwendungen wird angezeigt.

Java™-Anwendung starten

Sie können eine Java™-Anwendung für den Standby-Betrieb ausführen.

1. Drücken Sie im Standby [Taste], wählen Sie **Spiel & Spass**, und drücken Sie anschließend [Taste] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anwendungen**, und drücken Sie [Taste] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Java™-Anwendung aus, und drücken Sie [Taste].

   Das [Symbol]-Symbol erscheint oben im Display, und die Java™-Anwendung wird ausgeführt. Wenn Sie Ihr Telefon schließen, wird die Java™-Anwendung beendet.
4. Drücken Sie [Taste], wählen Sie im Bestätigungsbildschirm **Beenden**, und drücken Sie anschließend [Taste], um die Java™-Anwendung zu beenden.

Tipp

Um die Java™-Anwendung anzuhalten oder fortzusetzen, wählen Sie **Pause** oder **Forts.**, nachdem Sie in Schritt 4 [Taste] gedrückt haben.

Bildschirmschoner einstellen

1. Drücken Sie im Standby [Taste], wählen Sie **Spiel & Spass**, und drücken Sie anschließend [Taste] (Wählen).
2. Wählen Sie **Bildschirmschoner**, und drücken Sie [Taste] (Wählen).
3. Wählen Sie **Bildschirmschoner**, und drücken Sie [Taste] (Wählen).

   Um den Bildschirmschoner zu deaktivieren, wählen Sie **Aus**.
4. Wählen Sie die gewünschte Java™-Anwendung aus, und drücken Sie [Taste].
   Um einen Bildschirmschoner herunterzuladen, wählen Sie **Mehr Blds.scho.**.
   Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Drücken Sie [Taste] (Ja).

Tipp

- Sie können die Lautstärke auch ändern, während eine Java™-Anwendung ausgeführt wird. Drücken Sie die Seitentaste (▲), um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie die Seitentaste (▼), um die Lautstärke zu verringern.
- Wenn der Speicher geleert wird, werden alle vorinstallierten Java™-Anwendungen, die gelöscht wurden, erneut installiert und in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

Einstellungen für Java™-Anwendungen

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Spiel & Spass**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

- **Priorität:** Sie können einstellen, ob ein eingehendes Gespräch bzw. eine eingehende Nachricht oder ein Alarm Vorrang haben soll, wenn eine Java™-Anwendung ausgeführt wird. Um Sprachanrufen, Videoanrufen, Nachrichten oder Alarmsignalen Vorrang zu geben und die Java™-Anwendung in diesen Fällen zu unterbrechen, wählen Sie **Sprachanrufe**, **Videoanrufe**, **Nachrichten** oder **Alarm**. Damit eine Benachrichtigung oben im Display angezeigt wird, ohne die Java™-Anwendung zu unterbrechen, wählen Sie **Benachrichtigung**.
- **Hintergrundlicht:** Wenn Sie **Hintergrundlicht** auswählen, können Sie die Displaybeleuchtung einstellen, während eine Java™-Anwendung ausgeführt wird. Wenn Sie **Blinken** wählen, können Sie einstellen, ob die Blinkfunktion während der Java™-Anwendung eingeschaltet sein soll.
- **Lautstärke:** Sie können die Lautstärke während der Ausführung einer Java™-Anwendung anpassen. Sie können den Ton auch ganz ausschalten.
- **Vibrieren:** Sie können angeben, ob die Vibrationsfunktion während der Ausführung einer Java™-Anwendung aktiviert werden soll.
- **Zurücksetzen:** Wenn Sie **Grundeinstellung** wählen, können Sie alle Einstellungen für Java™-Anwendungen zurücksetzen. Wenn Sie **Speicher löschen** wählen, können Sie alle Einstellungen für Java™-Anwendungen zurücksetzen und alle heruntergeladenen Java™-Anwendungen löschen.

Java™-Anwendungen verwalten

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Spiel & Spass**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Anwendungen**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie eine Java™-Anwendung aus, und drücken Sie ⊟ (Option).
4. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

- **Starten:** Führt die Java™-Anwendung aus.
- **Löschen:** Löscht die Java™-Anwendung.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Java™-Anwendungen, um diese anschließend zu löschen.
- **Details:** Ermöglicht die Anzeige der Details zur Java™-Anwendung.
- **Sicherheit:** Sie können angeben, wie der Bestätigungsbildschirm angezeigt werden soll, wenn Sie versuchen, bestimmte Funktionen auszuführen, während eine Java™-Anwendung aktiv ist.

Media-Player

Mit dem Media-Player können Sie Video- und Audiodateien abspielen, die an MMS-Nachrichten angefügt sind, sich mit einem Streaming-Server verbinden und Dateien per Streaming wiedergeben und Dateien zu den Favoriten hinzufügen. Sie können auch Video- und Audiodateien abspielen, die Sie vom Internet heruntergeladen haben, oder Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.


Der Media-Player unterstützt folgende Dateiformate: MP3, MP4, Real Video und Real Audio.

Media-Player – Menü

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Media-Player**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Eigene Töne:** Zeigt eine Liste der Audiodateien unter Mein Telefon an.
   - **Eigene Videos:** Zeigt eine Liste der Videodateien unter Mein Telefon an.
   - **Wiedergabeliste:** Ermöglicht die Erstellung einer Wiedergabeliste (Playlist), in der Dateien abgespielt werden können (Seite 190).
   - **Favoriten:** Ermöglicht das Hinzufügen von bis zu zehn Dateien und Streaming-URLs zu den Favoriten.
   - **Verlauf:** Zeigt den Verlauf der Wiedergabe von Dateien und die Streaming-Wiedergabe an.
   - **Gehe zu URL:** Sie können eine URL eingeben, um die Streaming-Wiedergabe oder den Browser zu starten.
   - **Einstellungen:** Wenn Sie **Hintergrundlicht** wählen, können Sie die Displaybeleuchtung für die Wiedergabe auf **Immer Ein**, **Immer Aus** oder **Wie Telefon** einstellen. Wenn Sie **Grafiken** wählen, können Sie eine Grafik angeben, die bei der Wiedergabe von Audiodateien angezeigt werden soll. Sie können das Bild bzw. die Animation auch anzeigen.

Audiodateien abspielen

Symbole auf dem Display

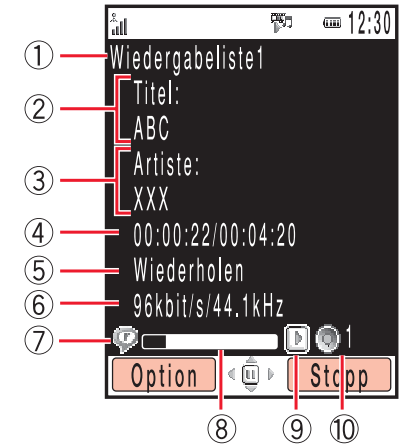

① Name der Liste
② Titel
③ Interpret
④ Verstrichene Wiedergabezeit/ Gesamtwiedergabezeit
⑤ Wiedergabemodus
⑥ Bitrate
⑦ Real-Logo (Real Audio-Dateiwiedergabe)
⑧ Fortschrittsleiste
⑨ Wiedergabestatus (Symbol)
⑩ Lautstärke

Wiedergabe

Sie können Dateien abspielen, die an MMS-Nachrichten angefügt sind oder die Sie heruntergeladen haben. Sie können sich auch mit einem Streaming-Server verbinden, um Audio-Dateien per Streaming wiederzugeben.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Media-Player**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Eigene Töne**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie die Audiodatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie .


   Der Wiedergabebildschirm des Media-Player erscheint, und die Datei wird abgespielt.

   Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie (Stopp).

   Drücken Sie , um die Wiedergabelautstärke zu erhöhen, und drücken Sie , um die Wiedergabelautstärke zu verringern.

Tipp

Um den Browser zu starten und sich mit einer Website zu verbinden, von der Sie Audiodateien herunterladen können, wählen Sie in Schritt 3 **Mehr Töne**.

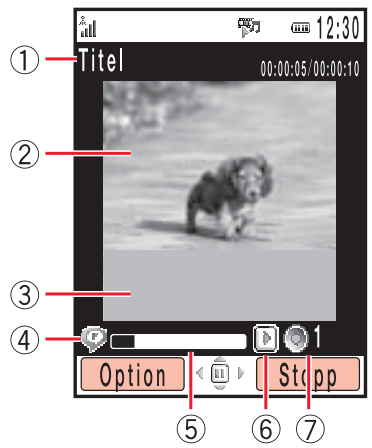

Tipp

Um den Browser zu starten und sich mit einer Website zu verbinden, von der Sie Videodateien herunterladen können, wählen Sie in Schritt 3 **Mehr Videos**.

Videodateien abspielen

Symbole auf dem Display

① Titel und verstrichene Wiedergabezeit/ Gesamtwiedergabezeit

② Videoanzeige

③ Bereich für Untertitel

④ Real-Logo (Wiedergabe einer Real-Videodatei)

⑤ Fortschrittsleiste

⑥ Wiedergabestatus (Symbol)

⑦ Lautstärke

Wiedergabe

Sie können Dateien abspielen, die an MMS-Nachrichten angefügt sind, die Sie mit der Kamera aufgenommen oder vom Internet heruntergeladen haben. Sie können sich auch mit einem Streaming-Server verbinden, um Videodateien per Streaming wiederzugeben.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Media-Player**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Eigene Videos**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie [●].

   Der Wiedergabebildschirm des Media-Player erscheint, und die Datei wird abgespielt.

   Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie [–] (Stopp).

   Drücken Sie [▲], um die Wiedergabelautstärke zu erhöhen, und drücken Sie [▼], um die Wiedergabelautstärke zu verringern.

Wiedergabeliste erstellen

Mit dieser Funktion können Sie eine Liste der Dateien erstellen, die Sie hintereinander ausführen möchten. Sie können auch die Reihenfolge ändern, in der die Dateien in einer Wiedergabeliste wiedergegeben werden sollen.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb , wählen Sie **Media-Player**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Wiedergabeliste**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Liste erstellen**, und drücken Sie (Wählen).
4. Geben Sie den Namen für die Wiedergabeliste ein, und drücken Sie .
5. Wählen Sie **Eigene Töne** oder **Eigene Videos**, und drücken Sie (Wählen).
6. Drücken Sie (Option).
7. Wählen Sie **Mehrere**, und drücken Sie (Wählen).
8. Wählen Sie eine Datei aus, die Sie der Liste hinzufügen möchten, und drücken Sie .

   Um eine weitere Datei hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 8.
9. Drücken Sie (Option).
10. Wählen Sie **Dateien hinzu**, und drücken Sie (Wählen).



Hinweis

Sie können der gleichen Wiedergabeliste nicht Audio- und Videodateien zusammen hinzufügen.

Wiedergabeliste abspielen

1. Drücken Sie im Standby ⏺, wählen Sie **Media-Player**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Wiedergabeliste**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die Wiedergabeliste aus, die Sie abspielen möchten, und drücken Sie ⏺.

Media-Player – Optionen

Hinweis

Je nach Bildschirm werden nicht alle Optionen angezeigt.

Sie können die folgenden Aktionen ausführen, wenn Sie [–] (Option) drücken, während eine Dateiliste, Wiedergabeliste, ein Verlauf oder Favorit angezeigt oder eine Datei abgespielt wird.

- **Wiedergabe:** Spielt eine Datei ab.
- **Liste aufrufen:** Zeigt eine Liste der Dateien in der Wiedergabeliste an.
- **Senden:** Ermöglicht das Senden einer Datei als MMS-Anhang oder per Infrarot.
- **Löschen:** Löscht eine Datei oder Wiedergabeliste.
- **Alle löschen:** Löscht alle Dateien.
- **Umbenennen:** Ermöglicht das Ändern des Namens einer Datei oder Wiedergabeliste.
- **Mehrere:** Ermöglicht das Auswählen mehrerer Dateien, die Sie dann löschen oder abspielen oder auf Ihre Speicherkarte bzw. das Telefon kopieren oder verschieben können.
- **Datei verw.:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Datei zu einer Wiedergabeliste oder den Favoriten. Sie können auch Details anzeigen.

- **Wiedergabe:** Spielt die Dateien wiederholt nacheinander oder in zufälliger Reihenfolge ab.
- **Stummschaltung/Ton ein:** Ermöglicht das Ein-/Ausschalten des Tons.
- **Suchzeit:** Ermöglicht die Angabe eines Startzeitpunkts zur Wiedergabe einer Datei.
- **Vollbild/Normalbild:** Ermöglicht das Ändern der Größe des Wiedergabebildschirms.
- **Regler aus/Regler ein:** Ermöglicht das Verbergen oder Einblenden der Symbole.
- **Speicherkarte/Speicher Telefon:** Wechselt zwischen der Dateiliste auf Ihrem Telefon und der auf Ihrer Speicherkarte.
- **Indexbilder/Listenansicht:** Wechselt zwischen Miniaturansicht und Listenansicht.
- **Sortieren nach:** Ändert die Sortierreihenfolge, in der die Dateien angezeigt werden. Sie können eine Sortieroption aus **Dateiname**, **Größe**, **Datum Letzte** und **Datum Erste** auswählen.
- **Hinzu:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Datei zu einer Wiedergabeliste oder den Favoriten.
- **Zu Favoriten:** Ermöglicht das Hinzufügen einer Datei zu den Favoriten.
- **Reihenfolge ändern:** Ermöglicht das Ändern der Reihenfolge der Dateien in der Wiedergabeliste.
- **Details:** Zeigt Details zur Datei an.

Tastenzuordnung bei Wiedergabe/Anhalten einer Datei

: Gibt die Datei wieder bzw. hält die Wiedergabe an.

: Erhöht bzw. verringert die Lautstärke.

: Spult eine angehaltene Datei Bild für Bild zurück (nur MP4-Datei).

: Spult eine angehaltene Datei Bild für Bild vor. Sie können eine angehaltene Datei auch ganz langsam vorspulen, indem Sie die Taste gedrückt halten (nur MP4-Datei).

: Springt zur nächsten Datei.

: Springt zur vorherigen Datei.


Streaming-Wiedergabe von Audio-/Videodateien

Wenn Sie auf einer Webseite oder in einem Nachrichtentext eine Streaming-URL auswählen, wird automatisch der Media-Player gestartet, der die Musik oder das Video direkt abspielt. Während der Streaming-Wiedergabe wird oben im Display das Symbol  angezeigt. Ausführliche Informationen zu den Symbolen, die bei der Wiedergabe angezeigt werden, finden Sie auf den Seiten 188 und 189.

Mein Telefon

Daten, die Sie auf Ihrem Telefon speichern, werden unter Mein Telefon abgelegt. Sie können die Daten, die in den Ordnern von Mein Telefon gespeichert sind, verschieben und bearbeiten, um sie mit den anderen Funktionen des Telefons zu verwenden.

Übersicht

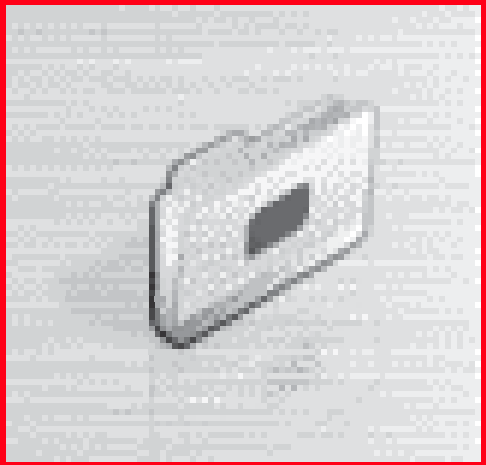

Mein Telefon

Mein Telefon enthält zehn vorinstallierte Ordner, in denen Sie Dateien speichern können. Daneben können Sie auch Ihre eigenen Ordner erstellen (persönliche Ordner). Unter Mein Telefon können Sie insgesamt ca. 500 Dateien und persönliche Ordner ablegen. Sie können auch Mein Telefon auf der Speicherkarte verwenden (Seite 30). Wie viele Dateien maximal gespeichert werden können, hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der Speicherkarte ab.

Struktur von Mein Telefon

1. Drücken Sie im Standby-Modus ●, wählen Sie **Mein Telefon**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).

Die folgenden Ordner sind auf Ihrem Telefon vorinstalliert.

- **Bilder:** Enthält Bilder und den Ordner „Digitalkamera“. Alle im Querformat aufgenommenen Bilder werden im DCF-Format im Ordner „Digitalkamera“ gespeichert.
- **Videos:** Enthält die Videos.
- **Töne:** Enthält Tondateien und den Ordner „Aufnahmen“. Im Ordner „Aufnahmen“ werden die Sprachaufnahmen, die Sie mit dem Voice-Recorder machen, gespeichert.
- **Spiel & Spass:** Enthält Java™-Anwendungen.
- **Gespeich. Seiten:** Enthält URLs und Webseiten.
- **Vorlagen:** Enthält den Ordner „SMS-Vorlagen“, in dem Sie Vorlagen speichern und für SMS verwenden können. Im Ordner „MMS-Vorlagen“ können Sie Vorlagen für MMS-Nachrichten ablegen.
- **Andere Dokum.:** Enthält vCard-, vCalendar-, SVG- und Textdateien sowie Dateien mit unbekanntem Typ.

Hinweis

- Unter Mein Telefon auf der Speicherkarte sind die Ordner „Gespeich. Seiten“ und „Vorlagen“ nicht vorhanden.
- Unter Spiel & Spass auf der Speicherkarte sind keine Java™-Anwendungen gespeichert.

Tipp

- Wenn Sie **FotoAlbum** wählen, können Sie MMS-Nachrichten, Bilder und Töne zum Album von live! Studio im Internet hochladen (Seite 169).
- Um den Speicherverbrauch anzuzeigen, wählen Sie **Speicherstatus**.
- Dateien im DCF-Format entsprechen der „Design Rule for Camera File System“. Dieser Standard wurde entwickelt, um den Austausch von Fotos zwischen verschiedenen Geräten zu erleichtern.

Mein Telefon – Dateiformate

Ordner	Dateiformat (Symbol)
Bilder	JPEG ( ), GIF ( ), WBMP ( ), PNG ( )
Digitalkamera	JPEG ( )
Videos	MP4 ( ), Real Video ( )
Töne	AMR/MP3/MP4 ( ), Real Audio ( ), SMF/SP-MIDI ( ), SMAF ( ), XMF ( )
Aufnahmen	AMR ( )
Spiel & Spass	Java ( )
Gespeich. Seiten	HTML/XHTML ( )
SMS/MMS-Vorlagen	Text (/)
Andere Dokum.	vCard ( ), vCalendar ( ), SVG ( ), Text ( ), Unbekannte Dateitypen ( )

Dateien und Ordner verwenden

Von den Ordnern mit dem Internet verbinden

Sie können direkt aus den vorinstallierten Ordnern unter Mein Telefon eine Verbindung zum Internet herstellen.

- **Mehr Bilder:** Ermöglicht das Herunterladen von Bilddateien.
- **Mehr Videos:** Ermöglicht das Herunterladen von Videodateien.
- **Mehr Töne:** Ermöglicht das Herunterladen von Tondateien.
- **Mehr Spiele:** Ermöglicht den Download von Java™-Anwendungen.

Dateien und Ordner bearbeiten

Sie können die folgenden Aktionen ausführen, wenn Sie [–] (Option) drücken, während Sie Dateien oder Ordner unter Mein Telefon anzeigen.

- **Aufrufen:** Zeigt die ausgewählte Datei an.
- **Öffnen:** Öffnet den ausgewählten Ordner.
- **Verbinden:** Stellt eine Verbindung zur voreingestellten Webseite her.
- **Play:** Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Start:** Führt die Java™-Anwendung aus.
- **Senden:** Ermöglicht das Senden der ausgewählten Datei als MMS-Anhang oder -Postkarte. Sie können die Datei auch in ein FotoAlbum hochladen oder sie per Infrarot oder (nur .jpeg) Bluetooth™ versenden. Je nach SIM-Karte kann es sein, dass einige Sendefunktionen nicht zur Verfügung stehen.

Hinweis

- Je nach Datei oder Ordner, die bzw. den Sie ausgewählt haben, werden nicht alle Optionen angezeigt.
- Es kann sein, dass einige Dateien aufgrund ihrer Größe, ihres Inhalts und Typs nicht angezeigt, wiedergegeben oder gesendet werden können.
- Es kann sein, dass einige Dateien, die von einem PC oder anderen Gerät auf die Speicherkarte gesichert wurden, nicht angezeigt bzw. wiedergegeben werden können.

Tipp

Um Zeichen in einer Textdatei in die Zwischenablage zu kopieren (Seite 60), drücken Sie [–] (Kopieren).

- **Löschen:** Ermöglicht das Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien im Ordner. Wählen Sie **Ein**, um die ausgewählte Datei zu löschen, bzw. **Alle**, um alle Dateien zu löschen. Enthält der Ordner jedoch einen persönlichen Ordner, werden die Dateien in diesem persönlichen Ordner nicht gelöscht, auch wenn Sie **Alle** wählen.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Dateien, um diese gleichzeitig zu löschen, zu kopieren oder zu verschieben.
- **Speicherkarte/Speicher Telefon:** Wechselt die Anzeige zwischen Mein Telefon auf Ihrem Telefon und Mein Telefon auf Ihrer Speicherkarte.
- **Details:** Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Datei an.
- **Indexbilder/Listenansicht:** Wechselt die Anzeige der Dateien und Ordner zwischen Miniaturbildansicht (Symbole und Bilder) und der Listenansicht (Text und Infos).
- **Diaschau:** Zeigt die Bilder im Ordner nacheinander an.
- **Ordner verwalten:** Ermöglicht das Erstellen eines neuen Ordners oder die Bearbeitung des ausgewählten Ordners. Sie können eine Option aus **Ordner erstellen**, **Ordner umbenennen** und **Ordner löschen** wählen.
- **Sortieren nach:** Ändert die Reihenfolge der Dateien im ausgewählten Ordner. Sie können eine Sortieroption aus **Dateiname**, **Größe**, **Datum Letzte** und **Datum Erste** auswählen.
- **Bild aufnehmen:** Aktiviert die Kamera, damit Sie ein Foto aufnehmen können. Die Fotos, die Sie aufnehmen, werden im Ordner „Bilder“ gespeichert.

- **Video aufzeichnen:** Aktiviert die Kamera, damit Sie ein Video aufnehmen können. Die Videos, die Sie aufnehmen, werden im Ordner „Videos" gespeichert.
- **Sprachaufzeichnung:** Aktiviert den Voice-Recorder. Ihre Sprachaufnahmen werden im Ordner „Aufnahmen" gespeichert.
- **Ordner erstellen:** Ermöglicht die Erstellung eines neuen Ordners.
- **Nachr. erstellen:** Zeigt den Bildschirm zum Erstellen von MMS- oder SMS-Nachrichten an.
- **Vorlage erstellen:** Ermöglicht die Erstellung einer neuen Vorlage.
- **Vorlage ändern:** Ermöglicht die Bearbeitung der ausgewählten Vorlage.
- **Umbenennen:** Ermöglicht die Änderung des Namens der ausgewählten Datei.
- **Stummschaltung/Ton ein:** Schaltet den Wiedergabeton aus.
- **Suchzeit:** Ermöglicht die Angabe eines Startzeitpunkts zur Wiedergabe einer Datei und startet die Wiedergabe.
- **Vollbild/Normal:** Wechselt die Bildschirmanzeige.
- **Regler aus/Steuerpult ein:** Ermöglicht das Verbergen oder Einblenden der Symbole.
- **Zoom:** Vergrößert oder verkleinert das ausgewählte Bild.
- **Erweitert:** Ermöglicht die Bearbeitung des ausgewählten Bildes.
- **Expandieren/Reduzieren:** Vergrößert bzw. verkleinert das an die ausgewählte Datei angehängte Bild.
- **In Kontakte speich./In Kalender speich.:** Ermöglicht das Speichern von vObjects in der Kontaktliste oder im Kalender.
- **Rücklauf:** Spult ein Video bis zum Anfang zurück.
- **Zurücksetzen:** Versetzt eine Datei in den ursprünglichen Zustand zurück, nachdem sie gelesen wurde.
- **Speichern:** Ermöglicht das Speichern einer Datei auf Ihrem Telefon oder der Speicherkarte.
- **Tasteninfo ein/Tasteninfo aus:** Blendet die Führung ein bzw. aus.
- **Sicherheit:** Sie können angeben, wie der Bestätigungsbildschirm angezeigt werden soll, der erscheint, wenn Sie versuchen, bestimmte Funktionen auszuführen, während eine Java™-Anwendung aktiv ist.
- **FotoAlbum:** Ermöglicht das Hochladen der MMS zu einem FotoAlbum im Internet.

Dateien auf einem Fernsehgerät wiedergeben

> **Tipp**
>
> Die Verwendung eines Fernsehgeräts als Bildschirm für die Kamera ist nur mit der externen Kamera möglich.

TV-Wiedergabe – Funktionen

Sie können Bilder und Videos unter Mein Telefon, bei aktivierter Kamera übertragene Bilder und für die TV-Wiedergabe geeignete Java™-Anwendungen (Seite 183) auf einem Fernsehgerät anzeigen. Sie können auch ein Fernsehgerät als Bildschirm für die Kamera verwenden, wenn Sie Bilder und Videos aufnehmen (Seite 101).

TV-System wechseln

Folgende TV-Systeme werden vom Telefon unterstützt: NTSC und PAL. Das SECAM-System wird nicht unterstützt.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **AV-Ausgang**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **NTSC** oder **PAL**, und drücken Sie [–] (Wählen).

TV-Display

Sie können die Bildschirme der Funktionen, die die TV-Wiedergabe unterstützen, auf einem Fernsehgerät anzeigen, wenn Sie das mitgelieferte Videokabel Ihres Telefons an die Videoeingangsbuchse Ihres Fernsehgerätes anschließen.

1. Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen, um Ihr Telefon an ein Fernsehgerät anzuschließen.


1) Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für AV OUT/Headset Ihres Telefons.
2) Schließen Sie den Stecker des Videoausgangskabels an den Anschluss für AV OUT/Headset an.
3) Stecken Sie das Videoausgangskabel in die Videoeingangsbuchsen Ihres Fernsehgeräts.

2. Öffnen Sie im Hauptdisplay den Bildschirm, den Sie auf dem Fernsehgerät anzeigen möchten, und halten Sie gedrückt.

Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.

3. Drücken Sie (Ja). Die Bildschirmanzeige wird auf das Fernsehgerät übertragen.

Um die Bildschirmanzeige vom Fernsehgerät zurück zum Hauptdisplay zu holen, halten Sie gedrückt.

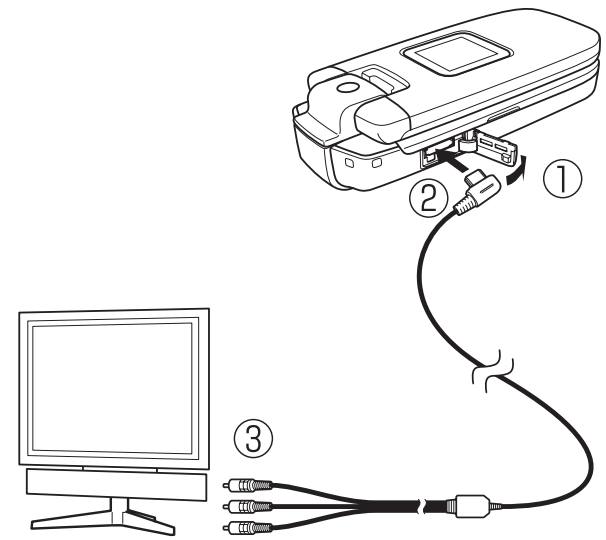

Hinweis

- Sie können die Bildschirmanzeige nicht wechseln, während Sie ein Video aufnehmen oder wenn der Selbstauslöser aktiviert ist.
- Folgende Aktionen können die Anzeige auf dem Fernsehgerät abbrechen:
  - Schließen des Telefons
  - Drücken des Auslösers
  - Beenden einer Videoaufnahme
  - Aufrufen eines Untermenüs oder Dialogfeldes
  - Anzeigen des Bildschirms „Multitask“ (Seite 276)
  - Eingang eines Sprach-/Videoanrufs
  - Eingang einer Nachricht/Webinfo oder Ertönen eines Alarms

Über vObjects

vObject ist ein gemeinsamer Name für Dateiformate, über die Sie mit Ihrem Telefon und anderen vObject-kompatiblen Telefonen, PCs und sonstigen Geräten Daten wie Kontakte und Termine austauschen und verwenden können.

Sie können vObjects als E-Mail-Anlagen (Seite 157) versenden und empfangen oder per Bluetooth™, Infrarot oder USB-Kabel übertragen. Die Dateien, die Sie empfangen, können Sie auf Ihrem Telefon verwenden. Wenn Sie vObjects auf der Speicherkarte speichern, können Sie sie auf anderen Telefonen, PCs oder sonstigen Geräten, die Speicherkarten unterstützen, verwenden. Analog dazu können Sie vObjects, die auf einer Speicherkarte von anderen Telefonen, PCs und Geräten gespeichert wurden, auf Ihrem Telefon verwenden.

- Um vObjects auf einem PC oder anderen Gerät verwenden zu können, brauchen Sie eine vObject-kompatible Software.
- Abhängig von der Software, die Sie verwenden, können vObjects unter Umständen nicht richtig angezeigt werden.
- Je nach Inhalt der vObjects ist der Austausch von vObjects zwischen einem vObject-kompatiblen Telefon und einem PC oder anderen Gerät eventuell nicht möglich.
- Wenn vObjects viele Zeichen enthalten, kann möglicherweise nicht das ganze vObject übertragen werden.

vObject erstellen

1. Zeigen Sie die Daten an, für die Sie ein vObject erstellen möchten.

   Ausführliche Informationen zum Anzeigen der Kontaktliste finden Sie auf Seite 79.

   Ausführliche Informationen zum Anzeigen des Kalenders finden Sie auf Seite 266.

2. Drücken Sie [–] (Option).

3. Wählen Sie **vCard senden** oder **vCalendar senden**, und drücken Sie [–] (Wählen).

4. Wählen Sie einen Speicherort, und drücken Sie [–] (Wählen).

   ◆ **In Mein Telefon:** Speichert die Daten im vCard/vCalendar-Format auf Ihrem Telefon im Ordner „Andere Dokum." unter Mein Telefon.

   ◆ **Auf Speicherkarte:** Speichert die Daten im vCard/vCalendar-Format auf Ihrer Speicherkarte im Ordner „Andere Dokum." unter Mein Telefon.

vObject für eine Funktion importieren

Tipp

Wenn Sie ein vObject mit einem Bild für die Kontaktliste importieren, kann das Bild nicht in der Kontaktliste gespeichert werden, wenn es die Maße B112 × H112 übersteigt.

Sie können Daten, die von einem anderen Telefon oder PC im vObject-Format importiert wurden, der Kontaktliste oder dem Kalender auf Ihrem Telefon hinzufügen.

1. Drücken Sie im Standby ⏺, wählen Sie **Mein Telefon**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Andere Dokum.**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie ein vObject aus, und drücken Sie ⏺.
4. Drücken Sie ⊟ (Option).
5. Wählen Sie **In Kontakte speich.** oder **In Kalender speich.**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

Speicherkarte verwenden

Sie können Bilder und andere Daten von der Speicherkarte anzeigen und bearbeiten. Sie können auch eine Sicherungskopie von Mein Telefon, der Kontaktliste und anderen Daten von Ihrem Telefon auf der Speicherkarte erstellen.

Speicherkarte formatieren

Sie können die Speicherkarte auf Ihrem Telefon formatieren.

- Wenn Sie die Speicherkarte beim Lesen oder Schreiben von Daten herausnehmen, können Daten verloren gehen oder die Speicherkarte kann beschädigt werden.
- Wenn die Speicherkarte von einem anderen Gerät formatiert wird, funktioniert sie unter Umständen auf Ihrem Telefon nicht einwandfrei. Sie sollten die Speicherkarte deshalb auf Ihrem Telefon formatieren.
- Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz Ihres Telefons ein.
2. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
3. Wählen Sie **Speicher**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Speicherkarte**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Karte formatieren**, und drücken Sie (Wählen).

6. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.

7. Drücken Sie (Ja).

Speichernutzung auf der Speicherkarte prüfen

Sie können das Datenträger-Label, die Gesamtkapazität, den verbrauchten sowie den freien Speicherplatz anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Speicher**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Speicherkarte**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Kartendetails**, und drücken Sie (Wählen).

SIM-Karte verwenden

Sie können Kontakte von Ihrem Telefon oder Ihrer Speicherkarte auf die SIM-Karte kopieren oder verschieben sowie SMS-Nachrichten von Ihrem Telefon auf die SIM-Karte verschieben. Ein Symbol oben im Bildschirm der Kontaktliste (Seite 74) gibt den Speicherort des Eintrags an. Die Anzahl der Kontakte, die Sie auf der SIM-Karte speichern können, hängt vom verfügbaren Speicherplatz ab. Maximal können Sie 250 Einträge speichern.

Kontakte verschieben

Kontakte auf die SIM-Karte verschieben

Sie können den Namen und die Standardrufnummer (Seite 78) eines Kontakts verschieben.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Kontaktliste**, und drücken Sie (Wählen).
3. Drücken Sie (Option).
4. Wählen Sie **Mehrere**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie neben den Kontakten, die Sie von Ihrem Telefon verschieben möchten, und drücken Sie .

   Um einen weiteren Kontakt auszuwählen, wiederholen Sie Schritt 5.

6. Drücken Sie (Option).
7. Wählen Sie **Verschieben**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Um Kontakte von der Speicherkarte auf die SIM-Karte zu verschieben, wählen Sie nach Schritt 3 **Speicherkarte**. Sobald die Kontaktliste von der Speicherkarte angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

8. Wählen Sie **In SIM**, und drücken Sie (Wählen).

- **In Speicher Tel.:** Verschiebt die markierten Einträge in die Kontaktliste Ihres Telefons.
- **In Speicherkarte:** Verschiebt die markierten Einträge in die Kontaktliste Ihrer Speicherkarte.

Kontakte von der SIM-Karte verschieben

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Kontakte auf die SIM-Karte verschieben“ (Seite 208) neben den Kontakten, die Sie von der SIM-Karte verschieben möchten, und führen Sie dann die restlichen Schritte aus.

Kontakte kopieren

Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

Sie können den Namen und die Standardrufnummer (Seite 78) eines Kontakts kopieren.

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Kontaktliste**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Drücken Sie [–] (Option).
4. Wählen Sie **Mehrere**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Wählen Sie 📱 neben den Kontakten, die Sie von Ihrem Telefon kopieren möchten, und drücken Sie ⬤.

   Um einen weiteren Kontakt auszuwählen, wiederholen Sie Schritt 5.

6. Drücken Sie [–] (Option).
7. Wählen Sie **Kopieren**, und drücken Sie [–] (Wählen).
8. Wählen Sie **In SIM**, und drücken Sie [–] (Wählen).

- **In Speicher Tel.:** Kopiert die markierten Einträge in die Kontaktliste Ihres Telefons.
- **In Speicherkarte:** Kopiert die markierten Einträge in die Kontaktliste Ihrer Speicherkarte.

Tipp

Um Kontakte von der Speicherkarte auf die SIM-Karte zu kopieren, wählen Sie nach Schritt 3 **Speicherkarte**. Sobald die Kontaktliste von der Speicherkarte angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Kontakte von der SIM-Karte kopieren

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Kontakte auf die SIM-Karte kopieren“ (Seite 210) neben den Kontakten, die Sie von der SIM-Karte kopieren möchten, und führen Sie dann die restlichen Schritte aus.

SMS-Nachrichten verschieben

Sie können Nachrichten in den Nachrichtenfächern Eingang (Seite 147) und Gesendet (Seite 149) Ihres Telefons sowie Nachrichten auf Ihrer SIM-Karte verschieben. Die Anzahl der Nachrichten, die Sie auf der SIM-Karte speichern können, hängt vom verfügbaren Speicherplatz ab. Maximal können Sie 50 gesendete und empfangene Nachrichten speichern.

Nachrichten auf die SIM-Karte verschieben

1. Wählen Sie im Eingang oder unter Gesendet die Nachricht aus, die Sie von Ihrem Telefon verschieben möchten, und drücken Sie .
2. Drücken Sie (Option).
3. Wählen Sie **Nach SIM versch.**, und drücken Sie (Wählen).

- **In Tel. verschieben:** Verschiebt die Nachrichten von der SIM-Karte auf Ihr Telefon.

Nachrichten von der SIM-Karte verschieben

1. Wählen Sie in Schritt 1 unter „Nachrichten auf die SIM-Karte verschieben“ (Seite 211) neben den Nachrichten, die Sie von der SIM-Karte verschieben möchten, und führen Sie dann die restlichen Schritte aus.

Einstellungen

Sie können Ihr Telefon mit verschiedenen Einstellungen personalisieren.

Übersicht

- Displayeinstellungen
- Profile
- Sprache einstellen
- Schnellzugriff – Menü
- Tasten für den Schnellzugriff
- Externe LED einstellen
- Offlinemodus einstellen
- Anrufeinstellungen
- Stereo-Headset verwenden
- Sicherheitseinstellungen
- Netz & Internet



Displayeinstellungen

Hintergrundbild einrichten

Sie können ein Bild, das auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist oder das Sie mit der Kamera aufgenommen haben, als Hintergrundbild für den Standby-Betrieb einrichten.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Hauptdisplay** oder **Externes Display**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Hintergrundbild**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Art des Bildes aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Hintergrundbilder:** Ermöglicht die Auswahl eines auf Ihrem Telefon vorinstallierten Bildes. Wählen Sie das Bild aus, das Sie einstellen möchten, drücken Sie und dann (Einst.).
- **Eigene Bilder:** Ermöglicht die Auswahl eines Bildes aus dem Bilderordner unter Mein Telefon. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie . Den Bereich innerhalb der gepunkteten Linie können Sie als Hintergrund einrichten. Passen Sie mit die Position des Bildes innerhalb der gepunkteten Linie an. Je nach Größe des Bildes können Sie auch die rechts beschriebenen Aktionen durchführen. Bestätigen Sie den Ausschnitt innerhalb der gepunkteten Linie, drücken Sie und dann (OK).
- **Aus:** Es wird kein Hintergrundbild eingerichtet.

Tipp

Wenn das Bild, das Sie als Hintergrund einrichten, nicht auf den Bildschirm passt, drücken Sie in Schritt 5 (Option), und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- **Ausschneiden:** Beschneidet das Bild, damit es auf den Bildschirm passt.
- **Zoom:** Vergrößert oder verkleinert das Bild und ermöglicht dann das Ausrichten und Beschneiden des Bildes.
- **Breitenanpas.:** Verkleinert das Bild, sodass es auf die Breite des Bildschirms passt.
- **Längenanpas.:** Verkleinert das Bild, sodass es auf die Höhe des Bildschirms passt.
- **Bild drehen:** Dreht das Bild um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn und ermöglicht dann das Beschneiden des Bildes.

Hinweis

- Sie können Bilder der Größe QVGA (B240 × H320) oder kleiner für das eingehende Bild auswählen.
- Der Anzeigebereich für das eingehende Bild ist B240 × H112.

Tipp

Ausführliche Informationen zum Bearbeiten (Ändern der Größe usw.) eines unter Meine Telefon gespeicherten Bildes finden Sie unter „Bild bearbeiten“ (Seite 110).

Bild für eingehende Gespräche einrichten

Sie können ein Bild einrichten, das bei eingehenden Gesprächen auf dem Hauptdisplay angezeigt werden soll. Sie können auch angeben, ob bei einem eingehenden Gespräch der Name und die Rufnummer des Anrufers auf dem externen Display angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachanruf** oder **Videoanruf**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Anruferdetails**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

◆ **Ankommendes Bild:** Ermöglicht die Einrichtung eines Bildes für eingehende Gespräche. Wählen Sie **Vorgabebild** (Standardbild) oder das gewünschte Bild unter **Eigene Bilder** (im Ordner „Bilder“ unter Mein Telefon gespeicherte Bilder) aus.

◆ **Anruferbild:** Sie können damit einstellen, dass bei einem eingehenden Gespräch das Bild des Anrufers aus der Kontaktliste angezeigt wird. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie [–] (Wählen). Wenn Sie das Bild des Anrufers auch auf dem externen Display anzeigen möchten, stellen Sie die Anruferinfo auf **Ein**.

◆ **Anruferinfo:** Sie können damit einstellen, dass bei einem eingehenden Gespräch Name und Rufnummer des Anrufers aus der Kontaktliste auf dem externen Display angezeigt werden. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Uhrenanzeige einrichten

Sie können für die Uhrenanzeige auf dem Hauptdisplay sechs verschiedene Arten von Uhren auswählen. Sie können auch einstellen, ob die Uhrzeit auf dem externen Display angezeigt werden soll.

Uhrenanzeige für das Hauptdisplay einstellen

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Hauptdisplay**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Zeitanzeige**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Art der Uhrenanzeige aus, und drücken Sie (Wählen).

- **1-zeilig digital:** Zeigt Datum und Uhrzeit in einer Zeile im Format einer Digitaluhr an.
- **2-zeilig digital:** Zeigt Datum und Uhrzeit in zwei Zeilen im Format einer Digitaluhr an.
- **Analoguhr:** Zeigt eine analoge Uhr an.
- **Digital + Kalender:** Zeigt Kalender und Uhrzeit im digitalen Format an.
- **Weltzeituhr:** Zeigt den Namen des Ortes sowie Uhrzeit und Datum in Form einer Digitaluhr (in einer Zeile) an. Angezeigt wird die Heimatstadt sowie die andere Stadt, sofern diese für die Weltzeituhr eingerichtet ist (Seite 35).
- **Aus:** Zeigt keine Uhr an.

Uhrenanzeige für das externe Display einstellen

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Externes Display**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Zeitanzeige**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige wechseln

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Zeit&Datum einst.**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **12/24 Stunden**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

Sie können die oben rechts im Display angezeigte Uhr nicht in das 12-Stunden-Format umschalten.

Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie im Standby (●), wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (–) (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (–) (Wählen).
3. Wählen Sie **Zeit&Datum**, und drücken Sie (–) (Wählen).
4. Wählen Sie **Datumsformat**, und drücken Sie (–) (Wählen).
5. Wählen Sie das gewünschte Format aus, und drücken Sie (–) (Wählen).

Display-Sparbetrieb einstellen

Um Energie zu sparen, können Sie das Telefon so einstellen, dass das Display nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität ausgeht. Sie können den Sparbetrieb auf 30 Sekunden, 1 Minute oder 3 Minuten einstellen.

1. Drücken Sie im Standby (●), wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (–) (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (–) (Wählen).
3. Wählen Sie **Hauptdisplay** oder **Externes Display**, und drücken Sie (–) (Wählen).
4. Wählen Sie **Sparbetrieb**, und drücken Sie (–) (Wählen).
5. Geben Sie die Dauer an, und drücken Sie (–) (Wählen).

Beleuchtung einstellen

Sie können die Helligkeit und die Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Displays einstellen.

1. Drücken Sie im Standby, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Hauptdisplay** oder **Externes Display**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Hintergrundlicht**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Helligkeit:** Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit. Wählen Sie **Dunkel** oder **Hell**, und drücken Sie (Wählen).
- **Leuchtzeit:** Ermöglicht die Einstellung der Dauer der Beleuchtung. Geben Sie eine Dauer (0 bis 60 Sekunden) an, und drücken Sie (OK).

Anzeige von Zelleninfos einstellen

Sie können einstellen, ob die Zelleninfos, die von einer Basisstation gesendet werden, im Standby-Betrieb angezeigt werden sollen, wenn Sie Ihr Telefon in einem Mobilfunknetz mit MCN-Technologie (Micro Cellular Network) verwenden.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Hauptdisplay**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Zelleninfo**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Kontrast für externes Display einstellen

Sie können den Kontrast für das externe Display mit einer von neun Stufen regeln.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Display**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Externes Display**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Kontrast**, und drücken Sie (Wählen).
5. Schließen Sie Ihr Telefon.

   Auf dem externen Display wird ein Bildschirm zur Einstellung des Kontrasts angezeigt.

6. Regeln Sie den Kontrast mithilfe der Seitentasten (und), öffnen Sie Ihr Telefon, und drücken Sie (OK).

Profile

Mit dieser Funktion können Sie die Ton- und Vibrationseinstellungen gemäß Ihrer Umgebungssituation anpassen. In Ihrem Telefon sind vier Profile voreingestellt. Sie können für jedes dieser Profile die Ton- und Vibrationseinstellungen ändern.

- **Normal:** Geeignet für die normale Verwendung.
- **Stumm:** Geeignet für Situationen, in denen Ihr Telefon keine Töne von sich geben soll.
- **PKW:** Geeignet für Situationen, in denen die Lautstärke für eingehende Klingeltöne und die Multimedia-Lautstärke auf maximal eingestellt sein sollen, damit Sie das Telefon hören (z.B. beim Fahren usw.).
- **Besprechung:** Geeignet für Besprechungen usw.

Profil wechseln

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Profile**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie das gewünschte Profil aus, und drücken Sie .

   Wenn Sie ein anderes Profil als „Normal“ eingestellt haben, wird oben im Display das Symbol (/ /) für das Profil angezeigt.

Hinweis

Wenn Ihr Telefon an eine Freisprecheinrichtung im Auto oder an ein Bluetooth™-Headset angeschlossen ist, wird der eingehende Klingelton für Bluetooth™ abgespielt, und Ihr Telefon vibriert unabhängig von den Profileinstellungen bei eingehenden Gesprächen nicht.

Tipp

- Um das Telefonprofil vorübergehend auf Stumm zu stellen, halten Sie im Standby # gedrückt. Um zum vorherigen Profil zurückzuschalten, halten Sie im Standby # gedrückt.
- Sie können den Klingelton und die Vibration für jeden Kontaktlisteneintrag (Seite 67) und jede Kontaktlistenkategorie (Seite 69) einzeln einstellen. Sind Klingelton und Vibration sowohl für einzelne Einträge als auch Kategorien eingestellt, haben die Einstellungen für die Einträge Vorrang vor denen der Kategorien. Ist jedoch das Profil auf **Lautlos** eingestellt, ertönt kein Klingelton.

Profile personalisieren

Klingeltonlautstärke anpassen

Sie können für jedes Profil außer „Stumm“ die Lautstärke des Klingeltons einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).

2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).

3. Wählen Sie **Klingellautstärke**, und drücken Sie (Wählen).

4. Wählen Sie **Sprachanruf**, **Videoanruf** oder **Empfangene Nachr.**, und drücken Sie (Wählen).

5. Regeln Sie die Lautstärke mit , und drücken Sie (OK).

Sie erhöhen die Lautstärke mit oder und verringern die Lautstärke mit oder .

Tipp

- Im Profil „Stumm“ können nur die Vibrations- und Alarmeinstellungen geändert werden.
- Sind Klingelton und Vibration sowohl für einzelne Kontaktlisteneinträge als auch -kategorien eingestellt, haben die Einstellungen für die Einträge Vorrang vor denen der Kategorien. Ist jedoch das Profil auf **Lautlos** eingestellt, ertönt kein Klingelton.

Klingelton personalisieren

Sie können für jedes Profil außer „Stumm" einen auf Ihrem Telefon vorinstallierten Ton oder ein unter Mein Telefon gespeicherten Ton bzw. Videoclip auswählen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln" (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie [–] (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Ton zuordnen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Sprachanruf**, **Videoanruf** oder **Empfangene Nachr.**, und drücken Sie [–] (Wählen/Option).

   Wenn Sie **Empfangene Nachr.** gewählt haben, wählen Sie **Klingelton**, und drücken Sie [–] (Wählen).

5. Wählen Sie die gewünschte Art des Klingeltons aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - ◆ **Vorgabemuster:** Ermöglicht die Auswahl eines auf Ihrem Telefon vorinstallierten Musters.
   - ◆ **Vorgabetöne:** Ermöglicht die Auswahl aus Melodien und Toneffekten, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert sind.
   - ◆ **Eigene Töne:** Ermöglicht die Auswahl von Ton- und Videodateien, die unter Mein Telefon gespeichert sind.
6. Wählen Sie den gewünschten Ton aus, und drücken Sie [●].
7. Drücken Sie [–] (Zuordnen).

Hinweis

- Sie können als Klingelton für eingehende Nachrichten keine Videodatei einstellen.
- Wenn Sie eine Videodatei als Klingelsignal einstellen, wird das Video für eingehende Anrufe angezeigt. Das für eingehende Anrufe eingerichtete Bild (Seite 215) wird nicht angezeigt.

Tipp

Um die Dauer des Klingeltons für eingehende Nachrichten einzustellen, wählen Sie in Schritt 4 **Empfangene Nachr.**, drücken Sie [–] (Option), und wählen Sie **Dauer**.

Vibration personalisieren

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) das Profil aus, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Vibrieren**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Sprachanruf**, **Videoanruf** oder **Empfangene Nachr.**, und drücken Sie (Wählen).

   Wenn Sie in Schritt 1 **Stumm** ausgewählt haben, wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie das gewünschte Vibrationsmuster aus, und drücken Sie .

Lautstärke des Tastentons anpassen

Sie können für jedes Profil außer „Stumm“ die Lautstärke des Tastentons einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Tastenlautstärke**, und drücken Sie (Wählen).
4. Regeln Sie die Lautstärke mit , und drücken Sie (OK).

   Sie erhöhen die Lautstärke mit oder und verringern die Lautstärke mit oder .

Tastenton personalisieren

Sie können für jedes Profil außer „Stumm" den Tastenton einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln" (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Tastentöne**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Original 1** oder **Original 2**, und drücken Sie (Wählen).

Lautstärke der Toneffekte anpassen

Sie können für jedes Profil außer „Stumm" die Lautstärke der einzelnen Toneffekte für das Ein-/Ausschalten des Telefons, Öffnen/Schließen des Telefons und bei Fehlern einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln" (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Signallautstärke**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).
5. Regeln Sie die Lautstärke mit , und drücken Sie (OK).

   Sie erhöhen die Lautstärke mit oder und verringern die Lautstärke mit oder .

Toneffekte personalisieren

Sie können für jedes Profil außer „Stumm" die einzelnen Toneffekte für das Ein-/Ausschalten des Telefons und für das Öffnen/Schließen des Telefons einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln" (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Signaltöne**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Art des Klingeltons aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Vorgabemuster:** Ermöglicht die Einstellung eines Standardtoneffekts.
- **Vorgabeklänge:** Ermöglicht die Auswahl aus Melodien und Toneffekten, die auf Ihrem Telefon vorinstalliert sind. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie und dann (Zuordnen).
- **Eigene Töne:** Ermöglicht die Auswahl von Tondateien, die unter Mein Telefon gespeichert sind. Wählen Sie das gewünschte Bild aus, und drücken Sie und dann (Zuordnen).

Multimedia-Lautstärke anpassen

Sie können für jedes Profil außer „Stumm“ die Lautstärke für Spiele, Nachrichten, Vodafone live! und die Wiedergabe von Sounddaten unter Mein Telefon einstellen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Multimedia-Lautst.**, und drücken Sie (Wählen).
4. Regeln Sie die Lautstärke mit , und drücken Sie (OK).

   Sie erhöhen die Lautstärke mit oder und verringern die Lautstärke mit oder .

Ton für das Akkusignal personalisieren

Wenn der Akku zur Neige geht und Ihr Telefon nicht mehr ausreichend mit Strom versorgt, ertönt das Akkusignal. Sie können für jedes Profil außer „Stumm“ angeben, ob ein Akkusignal ertönen soll.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) **Normal**, **PKW** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Akkualarm**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

Ob ein Alarmton beim Profil „Normal“ oder „PKW“ ertönt, hängt von den Einstellungen für Alarmsignale (Seite 267) und Kalender (Seite 263) ab.

Alarmsignal personalisieren

Sie können angeben, ob im Modus „Stumm“ und „Besprechung“ das Alarmsignal ertönen soll.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) **Stumm** oder **Besprechung**, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Personalisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Alarm**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Profil zurücksetzen

Sie können die Einstellungen der einzelnen Profile zurücksetzen.

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Profil wechseln“ (Seite 222) das Profil aus, das Sie zurücksetzen möchten, und drücken Sie (Option).
2. Wählen Sie **Standard**, und drücken Sie (Wählen).
3. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
4. Drücken Sie (Ja).

Sprache einstellen

Sie können die Sprache für die angezeigten Texte einstellen.

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprache**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache oder **Automatisch** aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

Tipp

Wenn die Sprache auf **Automatisch** eingestellt ist, wird automatisch die Sprache verwendet, die auf der SIM-Karte vorgegeben ist. Sollte Ihr Telefon die auf der SIM-Karte gespeicherte Sprache nicht unterstützen, wird die Standardsprache Ihres Telefons verwendet.

Schnellzugriff – Menü

Wenn Sie häufig verwendete Funktionen im Menü für den Schnellzugriff einrichten, können Sie diese Funktionen schnell und bequem aufrufen.

Menü für Schnellzugriff einrichten

Sie können bis zu neun häufig verwendete Funktionen einrichten.

1. Drücken Sie im Standby .
2. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie .
3. Drücken Sie (Ja).
4. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, und drücken Sie (Wählen).

   Wenn Sie **Mein Telefon** oder **Kontaktliste** ausgewählt haben, können Sie einen Schnellzugriff für eine Datei, einen Ordner oder einen Kontakt einrichten. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

Funktion vom Menü für den Schnellzugriff aufrufen

1. Drücken Sie im Standby .
2. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, und drücken Sie .

Tipp

Um einen Namen zu bearbeiten, eine Einstellung zurückzunehmen oder die Ansicht (**Indexbilder/ Listenansicht**) zu wechseln, wählen Sie in Schritt 2 eine Funktion aus, und drücken Sie (Option).

Tasten für den Schnellzugriff

Mit dieser Option können Sie vom Standby-Betrieb aus schnell auf eine Funktion zugreifen, indem Sie die Seitentaste ( ) oder Navigationstaste drücken. Sie können so auch zwischen den Funktionen wechseln.

Seitentaste für den Schnellzugriff einrichten

Sie können die gewünschte Funktion ändern, indem Sie im Standby die Seitentaste ( ) gedrückt halten. Sie können folgende Funktionen einstellen: Hauptmenü (Seite 37), Kalender (Seite 263), Profil wechseln (Seite 222) und Taschenlampe (Seite 281).

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Schnellzugriffe**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Seitentaste**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Um die Zuweisung der Funktionen zu den Navigationstasten zurückzusetzen, wählen Sie nach Schritt 5 **Auf Vorgabe**.

Navigationstasten für den Schnellzugriff einrichten

Sie können eine andere Funktion aufrufen, indem Sie vom Standby die Navigationstasten , , und drücken. Sie können folgende Funktionen einstellen: Schnellzugriffmenü (Seite 231), Kontaktliste (Seite 63), Nachricht erstellen (Seite 133) und Kalender (Seite 263).

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Schnellzugriffe**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Navigationstasten**, und drücken Sie (Wählen).
5. Drücken Sie (Option).
6. Wählen Sie **Wechsel**, und drücken Sie (Wählen).
7. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie (Wählen).
8. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie (Wählen).
9. Wählen Sie die Funktion aus, die Sie zuweisen möchten, und drücken Sie (Wählen).

   Die verbleibende Funktion wird automatisch zugewiesen.

Externe LED einstellen

Externe LED für Benachrichtigungen einstellen

Wenn Sie über ungelesene Informationen verfügen (Anrufe bei Abwesenheit und ungelesene Nachrichten), blinkt das externe Licht, wenn Ihr Telefon geschlossen ist. Sie können für das Blinken des externen Lichts drei Farben einstellen. Sie können das externe Licht auch so einstellen, dass es nicht blinkt.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Externe LED**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Benachrichtigen**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **In Abwesenheit** oder **Ungelesene**, und drücken Sie (Wählen).
6. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus, und drücken Sie (Wählen).

Externe LED für eingehende Anrufe/Nachrichten einstellen

> **Tipp**
>
> Sind die Einstellungen der LED für eingehende Gespräche usw. sowohl für einzelne Kontaktlisteneinträge als auch -kategorien konfiguriert, haben die Einstellungen für die Einträge Vorrang vor denen der Kategorien.

Sie können für die externe LED, das bei eingehenden Sprachanrufen, Videoanrufen oder Nachrichten blinkt, zwischen fünf Farben wählen. Sie können das Telefon auch so einstellen, dass die LED nicht blinkt.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie **Externe LED**, und drücken Sie [−] (Wählen).
4. Wählen Sie **Ankommende**, und drücken Sie [−] (Wählen).
5. Wählen Sie **Sprachanrufe**, **Videoanrufe** oder **Nachrichten**, und drücken Sie [−] (Wählen).
6. Wählen Sie die gewünschte Farbe aus, und drücken Sie [−] (Wählen).

Offlinemodus einstellen

Sie können den Offlinemodus verwenden, um den Empfang von Signalen und Übertragungen zu blockieren, ohne das Telefon ausschalten zu müssen. Im Offlinemodus wird die Nutzung der Netzdienste zum Herstellen und Empfangen von Gesprächen, Senden und Empfangen von Nachrichten usw. deaktiviert.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Telefon**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Offlinemoduss**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).

   Oben im Display wird das Symbol angezeigt.

Hinweis

Sie können den Offlinemodus unterbrechen und einen Notruf tätigen, indem Sie bei aktiviertem Offlinemodus einfach die Notrufnummer wählen (Seite 27).

Hinweis

Unabhängig von der Einstellung dieser Funktion oder der Netzeinstellung können Sie Ihre Rufnummer bei Anrufen trotzdem anzeigen/verbergen, indem Sie direkt „✱31#“ oder „#31#“ (Seite 57) eingeben, oder indem Sie einen Anruf von der Kontaktliste des Telefons an eine Rufnummer tätigen, der „✱31#“ oder „#31#“ vorangestellt ist.

Tipp

Um sich mit dem Netz zu verbinden, um die Einstellung zu überprüfen, wählen Sie nach Schritt 3 **Netzwerkstatus**, und drücken Sie (Anford.).

Anrufer-ID zeigen/verbergen

Mit diesem Dienstmerkmal können Sie einstellen, ob Ihre Rufnummer beim Anrufen anderer Teilnehmer angezeigt werden soll.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Meine Nr. send.**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Einstellung**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Meine Nr. anz.:** Ihre Rufnummer wird dem Gesprächsteilnehmer angezeigt.
- **Meine Nr. ausbl.:** Ihre Rufnummer wird dem Gesprächsteilnehmer nicht angezeigt.
- **Netzw.-Standard:** Verwendet die Standardnetzeinstellung.

Automatische Rufannahme einstellen

Wenn ein Stereo-Headset angeschlossen ist, können Sie ein Gespräch entgegennehmen, ohne auf eine Taste zu drücken. Sie können auch die Zeit einstellen, bevor ein Anruf entgegengenommen wird.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachanruf**, und drücken Sie (Wählen).

4. Wählen Sie **Autom. Antwort**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).
6. Geben Sie eine Wartezeit (1 bis 29 Sekunden) ein, und drücken Sie (OK).

Ton ausschalten

Sie können bei Gesprächen den ausgehenden Ton oder sowohl den ausgehenden als auch eingehenden Ton ausschalten.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachanruf** oder **Videoanruf**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Stumm**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Mikro. aus**, **Alle stumm** oder **Aus**, und drücken Sie (Wählen).

Eingehende Sprachanrufe bei Datenübertragung zulassen/ablehnen

Sie können einstellen, ob Sie bei der Datenübertragung eingehende Gespräche empfangen möchten.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachanruf**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Aktivieren**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Freigabe** oder **Deaktivieren**, und drücken Sie (Wählen).

Lautstärke von Hörer/Lautsprecher einstellen

Sie können für Sprach- und Videoanrufe die Lautstärke für Hörer/Lautsprecher einstellen.

1. Drücken Sie im Standby [Menütaste], wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [Softkey] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie [Softkey] (Wählen).
3. Wählen Sie **Allgemein**, und drücken Sie [Softkey] (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke, und drücken Sie [Softkey] (Wählen).
   - **Ohrhörerlautstärke:** Ermöglicht die Einstellung der Lautstärke des Hörers.
   - **Lautspr.lautstärke:** Ermöglicht die Einstellung der Lautstärke des Lautsprechers.
5. Regeln Sie die Lautstärke mit [Navigationstaste], und drücken Sie [Softkey] (OK).

   Sie erhöhen die Lautstärke mit [oben] oder [rechts] und verringern die Lautstärke mit [unten] oder [links].

   Bei der Einstellung der Lautstärke hören Sie einen Bestätigungston, damit Sie die Lautstärke überprüfen können.

Öffnen zum Antworten einstellen

Mit dieser Funktion können Sie ein eingehendes Gespräch entgegennehmen, indem Sie einfach Ihr Telefon öffnen.


1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend – (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie – (Wählen).
3. Wählen Sie **Allgemein**, und drücken Sie – (Wählen).
4. Wählen Sie **Klappe öffnen**, und drücken Sie – (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie – (Wählen).

Antworten mit jeder Taste einstellen

Mit dieser Funktion können Sie eingehende Gespräche mit einer beliebigen Taste entgegennehmen. Wenn Antwort mit jeder Taste auf **Ein** gestellt ist, Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie 0+ bis 9wxyz, *A/a oder # drücken.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend – (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie – (Wählen).
3. Wählen Sie **Allgemein**, und drücken Sie – (Wählen).
4. Wählen Sie **Antw. jede Taste**, und drücken Sie – (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, und drücken Sie – (Wählen).

Stereo-Headset verwenden

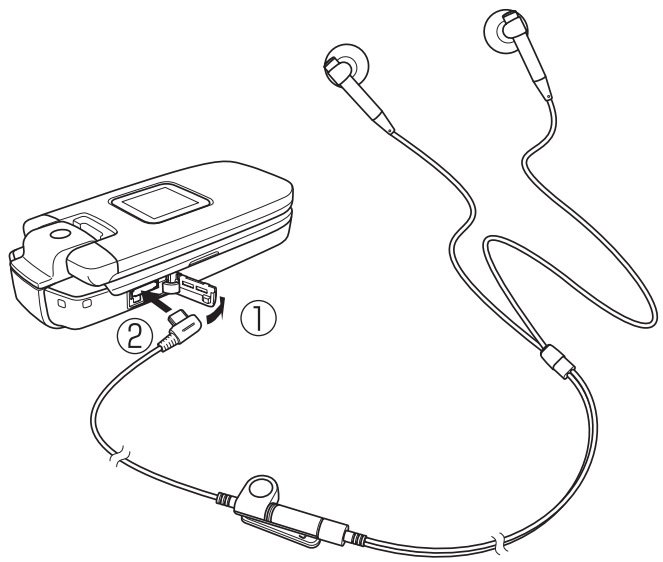

Wenn Sie ein Stereo-Headset mit Umschalter verwenden, brauchen Sie einfach nur auf diesen Schalter zu drücken, um eine zuvor festgelegte Rufnummer zu wählen oder einen Anruf entgegenzunehmen. Sie brauchen Ihr Telefon nicht zu öffnen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für Kopfhörer/Mikrofon.
2. Stecken Sie den Stecker des Stereo-Headsets in diesen Anschluss.

Rufnummer einstellen

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Anrufe**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Sprachanruf**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Headset**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie [–] (Wählen).
6. Wählen Sie eine Eingabemethode für die Rufnummer aus, und drücken Sie [–] (Wählen).

◆ **Nr. eingeben:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Rufnummer.

◆ **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Auswahl einer Rufnummer aus der Kontaktliste (Seite 74).

Gespräch per Knopfdruck herstellen

1. Halten Sie den Schalter des Stereo-Headsets gedrückt.

   Es werden kurze Pieptöne vom Kopfhörer abgegeben, und das Gespräch zur voreingestellten Rufnummer wird hergestellt.

   Wenn Sie während des Wählvorgangs den Schalter erneut gedrückt halten, hören Sie einen Piepton, und der Anruf wird abgebrochen.

2. Halten Sie den Schalter des Stereo-Headsets gedrückt, um das Gespräch zu beenden.

   Vom Kopfhörer wird ein Piepton abgegeben, und das Gespräch wird beendet.

   Alternativ können Sie [Ende-Taste] drücken, um das Gespräch zu beenden.

Hinweis

Sie können einen Anruf über das Stereo-Headset nur vom Standby-Betrieb aus tätigen.

Gespräch per Knopfdruck entgegennehmen

1. Ein Gespräch wird empfangen.
2. Halten Sie den Schalter des Stereo-Headsets gedrückt.

   Der Kopfhörer gibt kurze Pieptöne ab, und die Verbindung wird hergestellt.

   Wenn der Anrufer einen Videoanruf getätigt hat, beginnt das Videogespräch.

3. Halten Sie den Schalter des Stereo-Headsets gedrückt, um das Gespräch zu beenden.

   Vom Kopfhörer wird ein Piepton abgegeben, und das Gespräch wird beendet.

   Alternativ können Sie auch [Ende-Taste] drücken, um das Gespräch zu beenden.

Eingehende Gespräche ablehnen

> **Tipp**
>
> Um Details anzuzeigen oder die Rufnummer zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie die Rufnummer nach Schritt 6 aus, und drücken Sie (Option).

Rufnummern der Sperrliste hinzufügen

Sie können bis zu 20 Rufnummern in der Sperrliste speichern, um Anrufe von diesen Nummern abzulehnen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Anrufsperre**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Kontakt wählen**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).
6. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
7. Drücken Sie (Hinzu).
8. Wählen Sie eine Eingabemethode für die Rufnummer aus, und drücken Sie (Wählen).
   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Auswahl einer Rufnummer aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Nr. eingeben:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer Rufnummer.
   - **Aus Anruflog:** Sie können eine Rufnummer aus der Anrufliste (Seite 43) auswählen.

   Um eine zweite oder weitere Rufnummer hinzuzufügen, drücken Sie nach Schritt 6 (Option). Wählen Sie anschließend **Hinzu**, und fahren Sie mit Schritt 8 fort.

Bestimmte eingehende Gespräche ablehnen

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Anrufe ohne Anrufer-ID oder Anrufe, deren Rufnummern sich nicht in der Kontaktliste befinden, abgelehnt werden.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Anrufsperre**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie die Art des Anrufs aus, die Sie ablehnen möchten, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Zurückgehalten:** Lehnt folgende Anrufe ab: Anrufe ohne Anrufer-ID, Anrufe, deren Rufnummer nicht angezeigt werden kann, sowie Anrufe von Münzfernsprechern.
   - **Unbekannt:** Lehnt Anrufe von Rufnummern ab, die nicht in der Kontaktliste gespeichert sind.
   - **Kontakt wählen:** Lehnt Anrufe von Rufnummern in der Sperrliste (Seite 243) ab.
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Empfang einschränken

E-Mail-Adresse oder Rufnummer zur Sperrliste hinzufügen

Sie können bis zu 50 E-Mail-Adressen oder Rufnummern in die Sperrliste aufnehmen, um Nachrichten von diesen E-Mail-Adressen und Rufnummern abzulehnen.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Adresssperre**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
6. Drücken Sie [–] (Hinzu).
7. Wählen Sie eine Eingabemethode für die E-Mail-Adresse oder Rufnummer aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Aus Kontakte:** Ermöglicht die Auswahl einer E-Mail-Adresse oder Rufnummer aus der Kontaktliste (Seite 74).
   - **Adresse eingeben:** Ermöglicht die direkte Eingabe einer E-Mail-Adresse oder Rufnummer.

   Um eine zweite oder weitere E-Mail-Adresse oder Rufnummer hinzuzufügen, drücken Sie nach Schritt 5 [–] (Option). Wählen Sie anschließend **Hinzu**, und fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Tipp

Um Details anzuzeigen oder eine E-Mail-Adresse oder Rufnummer zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie die E-Mail-Adresse oder Rufnummer nach Schritt 5 aus, und drücken Sie [–] (Option).

PIN-Codes

Sie können den PIN-Code (Seite 26) einrichten, durch den die SIM-Karte geschützt wird.

Abfrage des PIN-Codes einrichten

Sie können angeben, ob zur Eingabe Ihres PIN-Codes aufgefordert werden soll, wenn eine SIM-Karte in Ihr Telefon eingesetzt wird und Sie das Telefon einschalten.

Hinweis

Diese Einstellung kann nicht für alle Arten von SIM-Karten vorgenommen werden.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **PIN anfordern**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).
5. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, und drücken Sie (OK).

Hinweis

Stellen Sie die PIN-Abfrage auf **Ein**, bevor Sie einen PIN-Code ändern (Seite 246).

PIN-Code ändern

Sie können den PIN-Code und PIN2-Code ändern (Seite 26).

1. Drücken Sie im Standby ⏺, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **PIN ändern** oder **PIN2 ändern**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Geben Sie Ihren PIN/PIN2-Code ein, und drücken Sie [–] (OK).
5. Geben Sie Ihren neuen PIN-/PIN2-Code ein, und drücken Sie [–] (OK).
6. Geben Sie Ihren neuen PIN-/PIN2-Code erneut ein, und drücken Sie [–] (OK).

Hinweis

Wenn der PUK/PUK2-Code zehn Mal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PUK/PUK2-Sperre aktiviert. Bei aktivierter PUK-Sperre können nur Notrufe getätigt werden. Wenn der PUK2-Code aktiviert ist, können die auf der SIM-Karte gespeicherten Daten nicht geändert werden. Eine einmal aktivierte PUK/PUK2-Sperre kann nicht ohne Unterstützung wieder aufgehoben werden. Weitere Informationen zur Aufhebung der Sperre erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

PIN-Sperre aufheben

Wenn der PIN- oder PIN2-Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN/PIN2-Sperre aktiviert. Sie können die PIN/PIN2-Sperre wieder aufheben, indem Sie einen persönlichen Entsperrcode eingeben, den PUK/PUK2-Code. Weitere Informationen zu PUK-Codes erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Geben Sie den PUK/PUK2-Code im Bildschirm für die Eingabe des PUK/PUK2-Codes ein.
2. Geben Sie Ihren neuen PIN-/PIN2-Code ein, und drücken Sie [–] (OK).
3. Geben Sie Ihren neuen PIN-/PIN2-Code erneut ein, und drücken Sie [–] (OK).

Sicherheitscode ändern

Sie können den Sicherheitscode (Seite 38) ändern. Dieser Sicherheitscode schützt die Nutzung bestimmter Funktionen und das Ändern der Einstellungen auf Ihrem Telefon. Der werkseitig eingerichtete Sicherheitscode lautet „0000“ bzw. ist die vierstellige Zahl, die Sie bei Vertragsschließung ausgewählt haben.

1. Drücken Sie im Standby ◉, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie **Passwort ändern**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
4. Geben Sie Ihren aktuellen Sicherheitscode ein (Seite 38).
5. Geben Sie Ihren neuen Sicherheitscode ein.
6. Geben Sie Ihren neuen Sicherheitscode erneut ein.

Hinweis

Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, wird keine Info-Meldung (Seite 22) angezeigt.

Tipp

Bei aktivierter Telefonsperre können Sie trotzdem die folgenden Aktionen ausführen.

- Telefon ein- und ausschalten
- Telefonsperre vorübergehend aufheben
- Notrufe tätigen (Seite 27)
- Sprach- und Videoanrufe entgegennehmen
- Anrufe umleiten (Seite 49)
- Anrufe ablehnen (Seite 40)
- Klingeltonlautstärke anpassen, während ein Anruf eingeht (Seite 40)
- Alarm ausschalten
- Java™-Anwendung (Seite 184) anhalten, die für den Standby-Betrieb eingerichtet ist

Telefonsperre

Mit der Telefonsperre können Sie die Tasten sperren, damit niemand Ihr Telefon verwenden kann, ohne den Sicherheitscode (Seite 38) einzugeben. Wenn die Telefonsperre aktiviert ist, wird „Telefonsperre" im Standby-Betrieb angezeigt. Bis Sie die Telefonsperre wieder auf **Aus** schalten, bleiben die Tasten nach jedem Einschalten des Telefons gesperrt.

Telefonsperre aktivieren

1. Drücken Sie im Standby, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Telefonsperre**, und drücken Sie (Wählen).
4. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).

   Das Symbol erscheint auf dem Display.

Telefonsperre vorübergehend aufheben

1. Geben Sie bei aktivierter Telefonsperre Ihren Sicherheitscode ein, und drücken Sie (OK).

   Das Symbol verschwindet.

   Um die Telefonsperre zu deaktivieren, heben Sie sie vorübergehend auf, und schalten Sie sie dann auf **Aus**.

Festrufnummern

Sie können das Herstellen von Gesprächen und Versenden von Nachrichten auf bestimmte Rufnummern beschränken, die Sie in der Liste der Festrufnummern auf Ihrer SIM-Karte gespeichert haben.

Festrufnummern einrichten

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Feste Rufnummer**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Einstellung**, und drücken Sie (Wählen).
5. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie (OK).
6. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

Diese Funktion steht nicht bei allen SIM-Karten zur Verfügung.

Tipp

Wenn die Funktion der Festrufnummern auf **Ein** gestellt ist, können Sie trotzdem noch Notrufe tätigen (Seite 27).

Rufnummern zu den Festrufnummern hinzufügen

Sie können der Liste der Festrufnummern bis zu 40 Rufnummern hinzufügen. Wie viele Rufnummern maximal gespeichert werden können, hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der SIM-Karte ab.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Sicherheit**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Feste Rufnummer**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Liste ändern**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie (Hinzu).
6. Geben Sie Ihren PIN2-Code ein, und drücken Sie (OK).
7. Wählen Sie **Name** oder **Rufnummer**, und drücken Sie (Option).
8. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie (Wählen).
9. Geben Sie einen Namen oder eine Rufnummer ein, und drücken Sie .
10. Drücken Sie (Option), nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
11. Wählen Sie **OK**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

Bevor Sie diese Aktion durchführen, stellen Sie die Festrufnummern auf **Ein** (Seite 250).

Tipp

Um Details anzuzeigen, einen Anruf zu tätigen, eine Nachricht zu erstellen oder eine Rufnummer zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie die Rufnummer nach Schritt 4 aus, und drücken Sie (Option).

Tastensperre

Mithilfe der Tastensperre können Sie das Tastenfeld sperren, damit beim Transport des Telefons in einer Tasche die Tasten nicht versehentlich gedrückt werden.

Tastensperre aktivieren

1. Halten Sie im Standby [* A/a ↯] gedrückt,

Das Symbol erscheint auf dem Display.

Tastensperre aufheben

1. Halten Sie bei aktivierter Tastensperre [* A/a ↯] gedrückt.

Hinweis

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, wird keine Info-Meldung (Seite 22) angezeigt.

Tipp

Bei aktivierter Tastensperre können Sie trotzdem die folgenden Aktionen ausführen.

- Tastensperre aufheben
- Notrufe tätigen (Seite 27).
- Sprach- und Videoanrufe entgegennehmen. Wenn Anrufe eingehen, können die Tasten zwar betätigt werden, die Funktion Antworten mit jeder Taste (Seite 240) bleibt jedoch deaktiviert.
- Anrufe umleiten (Seite 49)
- Anrufe ablehnen (Seite 40)
- Klingeltonlautstärke anpassen, während ein Anruf eingeht (Seite 40)
- Alarm ausschalten
- Java™-Anwendung (Seite 184) anhalten, die für den Standby-Betrieb eingerichtet ist

Hinweis

Bei dieser Aktion werden nicht die Daten des Sicherheitscodes (Seite 38), der SIM-Karte und der Speicherkarte zurückgesetzt.

Tipp

Um eine ungefähre Angabe des Speicherstatus für E-Mails, Nachrichten, Mein Telefon, Kontaktliste und Kalender zu erhalten, wählen Sie nach Schritt 3 **Speicherstatus**.

Ihr Telefon initialisieren

Sie können alle Daten, die Sie in der Kontaktliste und unter Mein Telefon gespeichert haben, und Nachrichten löschen sowie alle Funktionseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Speicher**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Speicher Telefon**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Speicher löschen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
6. Drücken Sie [–] (Ja).

   Ihr Telefon wird initialisiert und dann automatisch aus- und wieder eingeschaltet.

Netz & Internet

Sie können das Netz (Mobilfunknetz) und den Systemmodus einstellen. Sie können auch die Daten für die Netzverbindung für Internet und E-Mail einstellen.

Netz wählen

Sie können das Netz in Ihrem Netzbereich automatisch auswählen lassen oder ein Netz manuell aus einer Liste auswählen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Netz & Internet**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Netz wählen**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Netz wählen**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie (Wählen).

- **Automatisch:** Automatische Auswahl eines verfügbaren Netzes.
- **Manuell:** Manuelle Auswahl eines Netzes aus der Liste und Verbindung mit diesem Netz. Ein verfügbares Netz erkennen Sie am Symbol oder .

Netz hinzufügen

Sie können bis zu fünf neue Netze hinzufügen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Netz wählen“ **Netz hinzufügen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie (Option).
3. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

- Wenn die Einstellungen nicht korrekt vorgenommen wurden, können Sie sich unter Umständen nicht mehr mit Ihrem Netz verbinden.
- Wenn Sie **Manu.** wählen, müssen Sie ein anderes Netz auswählen, wenn das eingestellte Netz nach dem Einschalten des Telefons nicht verfügbar ist. Wenn der Einstellungsbildschirm erscheint, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Tipp

Um ein hinzugefügtes Netz zu löschen, wählen Sie das Netz nach Schritt 1 aus, drücken Sie (Option), und wählen Sie **Löschen**.

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [●].
5. Machen Sie die erforderliche Angabe, und drücken Sie [●].
6. Drücken Sie [–] (Option), nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
7. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Bevorzugtes Netz einstellen

In der Liste der bevorzugten Netze können Sie eine Reihenfolge für die Netzauswahl festlegen. Die Liste bevorzugter Netze wird auf der SIM-Karte gespeichert. Sie können bis zu 100 Netze in diese Liste aufnehmen. Wie viele Netze maximal gespeichert werden können, hängt vom verfügbaren Speicherplatz auf der SIM-Karte ab.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Netz wählen“ (Seite 254) **Vorzugsliste**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Drücken Sie [–] (Option).
3. Wählen Sie die gewünschte Option, und drücken Sie [–] (Wählen).

◆ **Hinzu:** Ermöglicht die Auswahl eines Netzes aus der Netzliste, welches am Ende der Liste bevorzugter Netze eingefügt wird.
◆ **Einsetzen:** Ermöglicht die Auswahl eines Netzes aus der Netzliste, welches an einer bestimmten Position in der Liste bevorzugter Netze eingefügt wird.
◆ **Verschieben:** Ermöglicht die Auswahl eines Netzes, um es zu verschieben. Die Reihenfolge wird durch Verschieben der Netze in der Liste geändert.
◆ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Netz.

Systemmodus einstellen

Sie können das Telefon so einstellen, dass der Systemmodus automatisch von UMTS (3G) oder GSM ausgewählt wird. Sie können den Systemmodus aber auch fest auf UMTS oder GSM einstellen.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Netz & Internet**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Systemmodus**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Dual:** Ermöglicht die Einstellung Ihres Telefons zur automatischen Auswahl von UMTS oder GSM. Wählen Sie **UMTS** oder **GSM**, und drücken Sie [–] (Wählen). Um den bevorzugten GSM-Bereich zu ändern, drücken Sie [–] (Ja), wählen Sie **Europa,Asien usw.** oder **Amerika**, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - **Nur UMTS:** Stellt den Systemmodus auf ausschließlich UMTS.
   - **Nur GSM:** Stellt den Systemmodus auf ausschließlich GSM. Um den Bereich zu ändern, drücken Sie [–] (Ja), wählen Sie **Europa,Asien usw.** oder **Amerika**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Hinweis

Wenn Sie **Nur UMTS** oder **Nur GSM** wählen, können Sie keine Anrufe einschließlich Notrufe (Seite 27) tätigen oder entgegennehmen, wenn das ausgewählte Netz nicht verfügbar ist. Auch die Funktionen, die eine Netzverbindung voraussetzen, können nicht ausgeführt werden. Ändern Sie in einem solchen Fall den Systemmodus.

Anwendungseinstellungen

Sie können die Netzverbindung für Browser, E-Mail, MMS und andere Anwendungen individuell einrichten und ändern.

Netzverbindung einrichten

Sie können die Informationen zu Netzverbindungen (Zugriffspunkt, Proxy usw.) für jede Anwendung einzeln angeben. Sie können diese Daten für bis zu sechs Verbindungen pro Anwendung einrichten.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Netz & Internet**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie (Option).
6. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie (Wählen).
7. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie .
8. Machen Sie Ihre Angaben.

   Drücken Sie für jede Angabe oder (OK).
9. Drücken Sie (Option), nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
10. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

    Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
11. Drücken Sie (Ja).

Anwendungseinstellungen ändern

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Netzverbindung einrichten“ (Seite 257) die gewünschte Anwendung aus, und drücken Sie ⏺.
2. Wählen Sie die gewünschten Verbindungsdaten aus, und drücken Sie ⏺.

Tipp

Um die Verbindungsdaten anzuzeigen, zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, wählen Sie diese nach Schritt 1 aus, und drücken Sie ▭ (Option). Es können jedoch keine Profile angezeigt, bearbeitet oder kopiert werden, die durch 🔒 gekennzeichnet sind. Sie können auch kein voreingestelltes Profil löschen.

Tipp

Um die NAP-Daten anzuzeigen, zu bearbeiten, zu kopieren oder zu löschen, wählen Sie diese nach Schritt 3 aus, und drücken Sie (Option). Es können jedoch keine Profile angezeigt oder kopiert werden, die durch gekennzeichnet sind. Sie können auch kein voreingestelltes NAP löschen.

Interneteinstellungen

Sie können die NAP-Daten (Network Access Point) bei der Änderung der Anwendungseinstellungen bearbeiten (Seite 258). Sie können Informationen für bis zu 20 NAP hinzufügen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Netz & Internet**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Internet**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie (Hinzu).
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie .
6. Machen Sie Ihre Angaben.

   Drücken Sie für jede Angabe oder (OK).
7. Drücken Sie (Option), nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
8. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
9. Drücken Sie (Ja).

Einstellungen für externe Geräte

Sie können den Namen des Zugangspunktes (APN, Access Point Name) auf Ihrem Telefon speichern, um von einem externen Gerät wie einem PC Daten zu übertragen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Netz & Internet**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Externes Gerät**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **<Leer>**, und drücken Sie (Option).
5. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie (Wählen).
6. Geben Sie den Namen des Zugangspunktes ein, und drücken Sie (Option).
7. Wählen Sie **OK**, und drücken Sie (Wählen).


   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
8. Drücken Sie (Ja).

Nützliche Funktionen

Ihr Telefon enthält eine Reihe nützlicher Funktionen.

Übersicht

- Vodafone-Services
- Kalender
- Alarmsignale
- Taschenrechner
- Währungsrechner
- Sprachaufzeichnung
- Countdown-Zähler
- Notizblock
- Weltzeituhr
- Multitask
- Barcode
- Taschenlampe

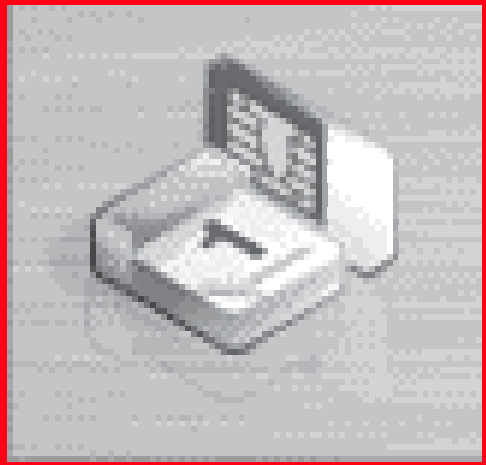

Vodafone-Services

Auf der SIM-Karte sind einige Dienste vorinstalliert, die Sie mit Ihrem Telefon nutzen können. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend – (Wählen).
2. Wählen Sie **Vodafone-Services**, und drücken Sie – (Wählen).

   Ein Menü erscheint. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Je nach SIM-Karte kann auch ein anderer Name als Vodafone-Services angezeigt werden.



Monatansicht

Hinweis

- Wenn Sie die Einstellung „Heimatstadt/Andere Stadt einrichten“ (Seite 35) in der Uhreinstellung ändern, werden Start- und Enddatum bzw. -uhrzeit der Termine automatisch auf die Zeitzone dieser Stadt umgestellt. Auch bei Einstellung der Sommerzeit auf **Ein** werden Start- und Enddatum bzw. -uhrzeit automatisch umgestellt.
- Ist das Telefon zum angegebenen Zeitpunkt des Termins ausgeschaltet, schaltet es sich automatisch ein, um den Alarm abzugeben.
- Wenn das Profil (Seite 222) auf „Stumm“ oder „Besprechung“ und der Alarm auf **Aus** gestellt ist, ertönt kein Alarm.

Im Kalender können Sie Ihre Termine speichern und planen.

Neuen Termin hinzufügen

Sie können bis zu 100 Termine speichern.

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie (Wählen).
3. Drücken Sie (Option).
4. Wählen Sie **Neuer Termin**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie ●.

◆ **Bezeichnung:** Ermöglicht die Eingabe einer Bezeichnung (max. 16 Zeichen) für den Termin.

◆ **Startdatum&-zeit:** Ermöglicht die Angabe von Startdatum und -uhrzeit des Termins. Um Datum und Uhrzeit einzustellen, wählen Sie **Zeit&Datum**. Um nur das Datum auszuwählen, wählen Sie **Nur Datum**.

◆ **Enddatum&-zeit:** Ermöglicht die Angabe von Enddatum und -uhrzeit des Termins.

◆ **Keine Wiederhlg/Täglich/Wöchentlich/Monatlich/Jährlich/Monatsende:** Ermöglicht die Angabe eines Wiederholungsintervalls und eines Zeitraums für den Termin. Wenn Sie **Monatlich** für den 29., 30. oder 31. angegeben haben, gilt die Wiederholung nur für die Monate, die ein solches Datum haben. Wenn Sie das Startdatum auf den letzten Tag des Monats eingestellt haben, können Sie **Monatsende** angeben.

◆ **Notizen:** Ermöglicht die Eingabe eines Texts (max. 128 Zeichen) für den Termin.

- **Alarm:** Ermöglicht die Einstellung eines Alarmsignals. Wählen Sie **Ein**, und stellen Sie dann das Datum und die Uhrzeit, den Ton, die Lautstärke und Vibration des Alarms ein. Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie [−] (Option) und wählen **Speichern**.
- **Ort:** Ermöglicht die Eingabe des Orts (max. 50 Zeichen) des Termins.
- **Keine Kategorie/Besprechung/Datum/Reise/Holiday/Jahrestage/Sonstiges:** Ermöglicht die Angabe einer Kategorie für den Termin.

6. Drücken Sie [−] (Option), nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.
7. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie [−] (Wählen).

Datum und Uhrzeit des Alarms

Der Alarm ertönt zum eingestellten Zeitpunkt, und im externen Display wird „Termin“ angezeigt. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste. Nach Beendigung des Alarms drücken Sie [−] (Aufruf), um die Details zum Termin anzuzeigen.

Tipp

Wird der für einen Alarm eingestellte Zeitpunkt erreicht, während ein Sprach- oder Videoanruf ein- bzw. ausgeht, ein Foto oder Video aufgenommen wird oder eine Infrarot- bzw. andere Datenverbindung aktiv ist, ertönt das Alarmsignal nach Beendigung des Gesprächs, der Aufnahme bzw. der Verbindung.

Termin anzeigen

> **Tipp**
>
> Um zwischen Monats-, Wochen-, Tagesansicht und der Ansicht für alle Termine zu wechseln, drücken Sie nach Schritt 2 [−] (Option), und wählen Sie **Kalenderansicht**.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Kalender**, und drücken Sie [−] (Wählen).

   Die Monatsansicht wird angezeigt.

   Drücken Sie [*A/a], um den vorherigen Monat anzuzeigen, bzw. [#], um den nächsten Monat anzuzeigen.
3. Wählen Sie mit [Navigationstaste] ein Datum aus, und drücken Sie [●].

   Es wird eine Liste mit Terminen für das ausgewählte Datum angezeigt.
4. Wählen Sie den Termin aus, den Sie anzeigen möchten, und drücken Sie [●].

   Die Details des Termins werden angezeigt.

Termine verwalten

Sie können folgende Aktionen ausführen, wenn Sie ein Datum oder einen Termin auswählen, und von der Monats-, Wochen-, Tagesansicht und der Ansicht für alle Termine [–] (Option) drücken.

- **Aufrufen:** Zeigt die Details zum ausgewählten Termin an.
- **Tagesansicht:** Zeigt eine Liste mit Terminen für das ausgewählte Datum an.
- **Ändern:** Ermöglicht das Ändern eines Termins.
- **Löschen:** Löscht den Termin.
- **Gehe zu Datum:** Ermöglicht die Eingabe eines Datums, um die Termine für dieses Datum anzuzeigen.
- **Mehrere:** Ermöglicht die Auswahl mehrerer Termine in der Ansicht für alle Termine, um diese zu löschen oder zu exportieren. Um Termine auszuwählen oder deren Auswahl zu entfernen, stellen Sie den Cursor auf einen Termin, drücken Sie [●] oder [–], drücken Sie (Option), und wählen Sie **Markieren/Markieren weg** oder **Alle markieren/Alle Mark. weg**.
- **vCalendar senden:** Ermöglicht die Konvertierung des Termins in das vCalendar-Format, um es unter Mein Telefon zu speichern oder an eine Nachricht anzufügen (Seite 133).
- **Kalenderansicht:** Wechselt zwischen Monats-, Wochen-, Tagesansicht und der Ansicht für alle Termine.

Hinweis

- Welche Optionen angezeigt werden, hängt von der Kalendersicht ab (Seite 265).
- Um einen geänderten Termin als neuen Termin zu speichern, ohne den ursprünglichen Termin zu überschreiben, drücken Sie [–] (Option) und wählen **Speichern als**.

Alarmsignale

Hinweis

- Ist das Telefon zum angegebenen Zeitpunkt des Termins ausgeschaltet, schaltet es sich automatisch ein, um den Alarm abzugeben.
- Wenn das Profil (Seite 222) auf „Stumm“ oder „Besprechung“ und der Alarm auf **Aus** eingestellt ist, ertönt kein Alarm.

Sie können das Telefon so einstellen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Alarm ertönt.

1. Drücken Sie im Standby ⊙, wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
2. Wählen Sie **Alarm**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).

   Der Bildschirm für die Alarmeinstellungen wird angezeigt.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie ⊙.
   - **Alarmzeit:** Ermöglicht die Eingabe einer Uhrzeit für den Alarm (24-Stunden-System). Nachdem Sie eine Dauer eingegeben haben, drücken Sie ⊟ (OK).
   - **Alarmton:** Ermöglicht folgende Einstellungen. Wählen Sie eine Einstellung aus, und drücken Sie ⊟ (Wählen). Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie ⊟ (Option) und wählen **Speichern**.
     - **Alarmton:** Ermöglicht die Einrichtung eines auf Ihrem Telefon vorinstallierten Tons oder eines unter Mein Telefon gespeicherten Tons oder Videos als Alarmton. Ausführliche Informationen zur Einstellung von Alarmtönen siehe „Klingelton personalisieren“ (Seite 224) ab Schritt 5.
     - **Alarmlautstärke:** Ermöglicht die Einstellung der Lautstärke des Alarms.
     - **Vibrieren:** Ermöglicht die Einstellung einer Vibration für den Alarm.

- **Täglich:** Wiederholt den Alarm zu einem angegebenen Intervall. Wählen Sie eine der folgenden Einstellungen, und drücken Sie (●).
  - **Täglich:** Der Alarm ertönt jeden Tag.
  - **Wochentage:** Der Alarm ertönt jeden Tag von Montag bis Freitag.
  - **Auswahl Tag:** Ermöglicht die Angabe eines bestimmten Tages, an dem der Alarm gestartet werden soll. Drücken Sie (●), um ihn zu markieren. Drücken Sie (Option), und wählen Sie **OK**.
  - **Einmal:** Startet den Alarm am angegebenen Tag nur einmal. Um einen Tag anzugeben, drücken Sie oder .
- **Schlummer:** Ermöglicht die Einstellung der Schlummerfunktion. Ist die Schlummerfunktion auf **Ein** gestellt, ertönt der Alarm im 5-Minuten-Intervall bis zu fünf Mal.

6. Drücken Sie (Option), nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben.

7. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

Im Standby-Betrieb erscheint das Symbol , und der Alarm ist eingestellt.

Alarmzeit

Der Alarm ertönt zum eingestellten Zeitpunkt, und ein entsprechender Bildschirm wird angezeigt. Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste.

Um die Schlummerfunktion zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste, während der Alarm ertönt, und drücken Sie anschließend (Nein).

Tipp

Wird der für einen Alarm eingestellte Zeitpunkt erreicht, während ein Sprach- oder Videoanruf ein- bzw. ausgeht, ein Foto oder Video aufgenommen wird oder eine Infrarot- bzw. andere Datenverbindung aktiv ist, ertönt das Alarmsignal nach Beendigung des Gesprächs, der Aufnahme bzw. der Verbindung.

Sie können Ihr Telefon als Rechner verwenden.

1. Drücken Sie im Standby ⬤, wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Taschenrechner**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Bildschirm „Taschenrechner“ erscheint. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um Ziffern einzugeben.

   Drücken Sie *A/a, um einen Dezimalpunkt einzugeben. Mit können Sie zwischen +, und – wechseln.

Rechenfunktionen

Sie können die folgenden Aktionen durchführen, wenn Sie vom Rechner aus (Option) drücken.

- **=:** Wiederholt die letzte arithmetische Operation.
- **Alles löschen:** Löscht den eingegebenen Wert und die Daten im Memory.
- **MS:** Speichert den eingegebenen Wert im Memory.
- **M+:** Addiert den eingegebenen Wert zum Wert im Memory.
- **MR:** Zeigt den im Memory gespeicherten Wert an.
- **%:** Berechnet den Prozentsatz.
- **1/X:** Berechnet den Reziprokwert.
- **Wurzel:** Berechnet die Quadratwurzel.
- **Steuersatz:** Ermöglicht die Einrichtung eines Steuersatzes. Um den Steuersatz zu ändern, geben Sie einen neuen Satz ein, und drücken Sie (OK).

Tipp

Um den Steuersatz vom Bildschirm „Rechner“ zu berechnen, drücken Sie . Um das Ergebnis des Steuersatzes in rot anzuzeigen, drücken Sie einmal . Um den Betrag einschließlich der Steuer in grün anzuzeigen, drücken Sie erneut .

Währungsrechner

Sie können einen Wechselkurs einrichten und dann Währungsumrechnungen durchführen.

1. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Umrechner**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie das Eingabefeld für den Wechselkurs aus, und geben Sie diesen ein.

   Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie [*].
4. Wählen Sie das Eingabefeld für den Betrag aus, und geben Sie den Betrag ein, den Sie umrechnen möchten.

   Um einen Dezimalpunkt einzugeben, drücken Sie [*].
5. Drücken Sie [–] (Ergeb.).

   Das Ergebnis der Umrechnung wird angezeigt.

Mit der Sprachaufzeichnung können Sie Töne aufnehmen und im Unterordner „Aufnahmen“ des Ordners „Töne“ unter Mein Telefon speichern. Die Länge der Aufnahme hängt vom verfügbaren Speicherplatz unter Mein Telefon ab. Maximal ist eine Aufnahme von 90 Minuten Länge je Aufnahme möglich. Sie nehmen den Ton über das Hauptmikrofon (Sprechmuschel) auf.

Hinweis

Geht während der Aufnahme ein Anruf ein, hat dieser Vorrang und die Aufnahme wird beendet. Alle Aufnahmen werden automatisch gespeichert. Um den Empfang von Anrufen zu unterbinden, stellen Sie den Flugzeugmodus ein (Seite 236).

Tipp

- Standardmäßig werden die Daten auf Ihrem Telefon gespeichert. Um den Speicherort auf die Speicherkarte umzustellen, wählen Sie nach Schritt 4 **Speichern in** und dann **Speicherkarte**.
- Um die Aufnahme zu beenden und alle Aufnahmen automatisch zu speichern, drücken Sie ●.

Ton aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Sprachaufzeichn.**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Aufzeichnen**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Der Bildschirm „Aufzeichnen“ erscheint.
4. Drücken Sie [–] (Option).
5. Wählen Sie **Aufzeichnen**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Die Aufnahme beginnt.
6. Drücken Sie [–] (Pause), um die Aufnahme zu unterbrechen.

   Um mit der Aufnahme fortzufahren, drücken Sie ●. Um die aufgezeichneten Daten zu speichern, drücken Sie [–] (Speich.).

   Ist das Telefon umgeklappt, verwenden Sie die Seitentaste (◘), um die Aufnahme zu starten oder zu beenden. Die aufgenommenen Daten werden automatisch gespeichert. Um die Aufnahme abzubrechen, drücken Sie die Seitentaste ▯.

Aufnahmen wiedergeben

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Sprachaufzeichn.**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Aufzeichnungen**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Inhalt des Unterordners „Aufnahmen“ im Ordner „Töne“ unter Mein Telefon wird angezeigt.

4. Wählen Sie die Daten aus, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie (Option).
5. Wählen Sie **Wiedergeben**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Um die auf der Speicherkarte aufgezeichneten Daten wiederzugeben, wählen Sie nach Schritt 4 **Speicherkarte**.

Countdown-Zähler

> **Hinweis**
>
> Die Lautstärke des Alarms entspricht der Einstellung für die Multimedia-Lautstärke (Seite 228) des aktivierten Profils. Ist das Profil **Stumm** eingestellt, wird beim Alarm kein Ton abgegeben, sondern Ihr Telefon vibriert.

Sie können einen Alarm einstellen, der Sie nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne benachrichtigt. Der Alarm ertönt für ungefähr eine Minute.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Countdown-Timer**, und drücken Sie (Wählen).
3. Geben Sie eine Startzeit (10 Sekunden bis 60 Minuten) ein, und drücken Sie (OK).
4. Drücken Sie (Start).

   Der Zähler wird gestartet.

   Um den Zähler zu beenden, drücken Sie (Stopp). Um den Zähler neu zu starten, drücken Sie (Neust.). Um den Zähler zurückzusetzen, drücken Sie (Rücks.), wenn Sie den Zähler beendet haben.

   Wenn Ihr Telefon umgeklappt ist, können Sie den Zähler auch mit den Seitentasten bedienen. Um den Zähler zu starten/beenden/fortzusetzen, drücken Sie die Seitentaste (). Um den Zähler zurückzusetzen, drücken Sie die Seitentaste (), wenn Sie den Zähler beendet haben.

Notizblock

Sie können Ihr Telefon als Notizblock verwenden und eingegebenen Text darin speichern. Sie können auch während der Eingabe und Bearbeitung des Textes auf die gespeicherten Daten zugreifen. Sie können für jede Notiz bis zu 256 Zeichen eingeben. Im Notizblock können maximal 20 Notizen gespeichert werden.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Notizblock**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie die Position aus, in der Sie die Notiz speichern möchten, und drücken Sie .
4. Geben Sie den Inhalt der Notiz ein, und drücken Sie .

Hinweis

Um eine Notiz zu bearbeiten oder zu löschen, wählen Sie sie nach Schritt 2 aus, und drücken Sie (Option).

Tipp

Wenn Sie nach Schritt 3 (Ein) drücken, wird zur Sommerzeit (DST) umgeschaltet, und das Symbol erscheint auf dem Display.

Mit der Weltzeituhr können Sie Datum und Ortszeit in den größten Städten der Welt sowie die Zeitunterschiede anzeigen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Weltzeituhr**, und drücken Sie (Wählen).

   Die Weltzeituhr wird angezeigt.
3. Wählen Sie mit eine Stadt aus.

   Für die ausgewählte Stadt werden Datum, Ortszeit und Zeitunterschied angezeigt.

   In der Karte ist Ihre Heimatstadt durch einen grünen Kreis gekennzeichnet. Ein roter Kreis zeigt die andere Stadt.

   Ausführliche Informationen zum Ändern der Einstellung von Heimatstadt und Andere Stadt finden Sie unter „Weltzeituhr einstellen“ (Seite 35).

Multitask

Mithilfe dieser Funktion können Sie bis zu zwei Funktionen (Anwendungen) gleichzeitig ausführen und zwischen ihnen wechseln.

Neue Anwendung starten

Sie können eine andere Anwendung starten, ohne die bereits ausgeführte Anwendung beenden zu müssen.

1. Drücken Sie , während bereits eine Anwendung ausgeführt wird.

Der Bildschirm „Multitask“ erscheint.

2. Wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie (Wählen).

3. Wählen Sie die Anwendung aus, die Sie starten möchten, und drücken Sie (Wählen).

Die ausgewählte Anwendung wird gestartet.

Hinweis

- Diese Aktion ist bei aktivierter Foto-/Videokamera nicht möglich.
- Unter Umständen können Sie aufgrund unzureichenden Speichers keine zweite Anwendung starten. Dies hängt von den Anwendungen ab, die gerade ausgeführt werden.
- Es kann sein, dass im Multitask-Bildschirm nicht zu einer Anwendung gewechselt werden kann. Das hängt davon ab, wie die Anwendung gestartet wurde.

Tipp

Um ein Gespräch herzustellen, drücken Sie nach Schritt 1 [–] (Option), und wählen Sie **Nr. wähl.**.

Anwendung wechseln

1. Drücken Sie [⎗], während bereits eine Anwendung ausgeführt wird.

Der Bildschirm „Multitask“ erscheint.

2. Wählen Sie die Anwendung aus, zu der Sie wechseln möchten, und drücken Sie [●].

Es wird zur ausgewählten Anwendung gewechselt.


Barcode

Sie können Barcodes (QR-Codes) mit der externen Kamera scannen. Sie können eine URL aufrufen, die sich in den gescannten Daten befindet, oder eine Nachricht erstellen, deren Adresse in den gescannten Daten enthalten ist. Sie können bis zu zehn gescannte Datenelemente speichern. Wie viele Elemente tatsächlich gespeichert werden können, hängt jedoch vom verfügbaren Speicher ab. Wenn ein Barcode in Datenbereiche unterteilt wurde, können Sie bis zu 16 Datenbereiche hintereinander scannen.

QR-Code

Hinweis

- Einige Barcodes können nur beschränkt gespeichert/ weitergeleitet werden oder nicht gescannt werden.
- Barcodes, die verschmutzt sind oder Schatten aufweisen, können von der Kamera unter Umständen nicht eingelesen werden.

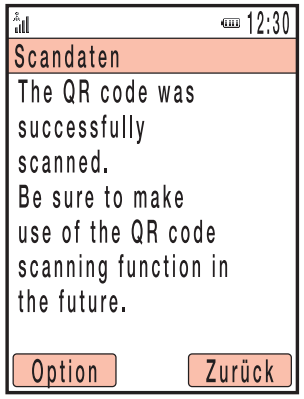

Nach Scannen des Barcodes

Tipp

- Beginnen die gescannten Daten mit MAILTO:, drücken Sie nach Schritt 4 , um eine SMS- oder MMS-Nachricht zu erstellen. Beginnen die Daten mit MEMORY:, können Sie sie in der Kontaktliste (Seite 64) speichern.
- Wenn Sie den Text eines Hyperlinks (erkennbar an der blauen Unterstreichung) und drücken, können Sie einen Anruf tätigen, eine Nachricht erstellen, die Daten in der Kontaktliste speichern, eine URL aufrufen usw. Wenn die gescannten Daten Bild- oder Tondaten enthalten, können Sie diese Daten anzeigen bzw. wiedergeben, unter Mein Telefon speichern usw.

Barcode scannen

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kamera**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Datenscan**, und drücken Sie (Wählen).

   Der Bildschirm zum Scannen des QR-Codes erscheint.
3. Richten Sie den Barcode, den Sie einscannen möchten, an den Führungshilfen im Hauptdisplay aus.

   Die Belichtung passen Sie mit an. Drücken Sie , um den Barcode dunkler zu machen, bzw. um ihn heller zu machen.
4. Drücken Sie .

   Der Scan-Vorgang wird gestartet.

   Um Autofokus anzuwenden, drücken Sie .

   Die gescannten Daten werden im Display angezeigt. Wenn der Barcode in mehrere Datenbereiche unterteilt wurde, scannen Sie die anderen Datenbereiche.

   Um die Daten zu speichern, drücken Sie (Option), und wählen Sie **Speichern**.

Gespeicherte Barcodes

1. Drücken Sie nach Schritt 2 unter „Barcode scannen“ (Seite 279) [–] (Option).
2. Wählen Sie **Scandatenliste**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie die gewünschten Daten aus, und drücken Sie [●].

   Die Barcode-Daten werden angezeigt.

   Ausführliche Informationen zu den Aktionen, die Sie während der Anzeige der Barcode-Daten ausführen können, finden Sie unter „Barcode scannen“ (Seite 279).

Tipp

Um gescannte Daten umzubenennen oder zu löschen, drücken Sie nach Schritt 2 [–] (Option).

Taschenlampe

Wenn die Funktion der Taschenlampe in den Einstellungen für den Schnellzugriff (Seite 232) die Seitentaste ( ) zugewiesen wurde, können Sie die Leuchte einschalten, indem Sie die Seitentaste ( ) gedrückt halten.

Hinweis

- Schalten Sie die Leuchte nicht in der Nähe der Augen einer Person ein, da dadurch die Sehkraft dieser Person beeinträchtigt werden könnte. Überprüfen Sie außerdem die Richtung, in die das Licht gehalten wird, bevor Sie die Leuchte einschalten.
- Wenn der Seitentaste ( ) eine andere Funktion zugewiesen ist (Seite 232), ist die Funktion der Taschenlampe nicht verfügbar.
- Die Leuchte kann nicht eingeschaltet werden, während die Telefonsperre (Seite 249), die Tastensperre (Seite 252) oder der Countdown-Zähler (Seite 273) aktiviert ist.

1. Halten Sie die Seitentaste ( ) gedrückt.


Die Leuchte geht an und bleibt so lange eingeschaltet, wie Sie die Seitentaste ( ) drücken.

Datenübertragung und -synchronisation

Sie können Daten per Bluetooth™, Infrarot oder USB-Kabel oder über eine Speicherkarte zwischen Ihrem Telefon und anderen Telefonen, PCs und Geräten übertragen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Daten zu sichern und die gleichen Daten auf mehreren Geräten zu verwalten.

Übersicht

- Daten übertragen
- Daten synchronisieren

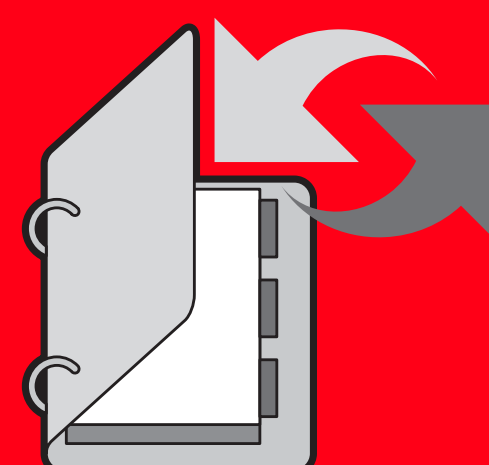

Daten übertragen

Daten per Bluetooth™ übertragen

Sie können die Daten aus der Kontaktliste, aus dem Kalender und aus dem Ordner Bilder unter Mein Telefon zwischen Ihrem Telefon und PCs und Telefonen übertragen, die Bluetooth™ unterstützen. Bluetooth™ ermöglicht auch die Verwendung eines drahtlosen Headsets oder einer Kfz-Freisprecheinrichtung. Wenn Sie eine Verbindung per Bluetooth™ nutzen, sollten sich Ihr Telefon und das andere Gerät in einer Reichweite von 10 m befinden. Weitere Informationen zur Bedienung des anderen Geräts finden Sie in der Anleitung zu diesem Gerät.

Über Bluetooth™

Bluetooth™ ist eine Technologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen PCs und Geräten wie Freisprecheinrichtungen ermöglicht.

Bluetooth™ aktivieren

1. Drücken Sie im Standby ●, wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend – (Wählen).
2. Wählen Sie **Verbindung**, und drücken Sie – (Wählen).
3. Wählen Sie **Bluetooth**, und drücken Sie – (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein-/Ausschalten**, und drücken Sie – (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie – (Wählen).

   Oben im Display wird das Symbol angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie ein USB-Kabel an Ihr Telefon anschließen, während Sie Bluetooth™ verwenden, wird die Bluetooth™-Verbindung beendet.
- Wird Bluetooth™ zum Versenden bzw. Empfangen von Daten verwendet, wird der Offlinemodus aktiviert. Bei aktiviertem Offlinemodus erscheint das Symbol oben im Display, außer wenn eine Wählverbindung besteht. Ist das Versenden bzw. Empfangen der Daten beendet, wird der Offlinemodus wieder deaktiviert.

Tipp

Um die Daten unter Mein Telefon zu übertragen, führen Sie die Übertragung vom anderen Bluetooth™-kompatiblen Gerät nach Schritt 5 unter „Bluetooth™ aktivieren“ aus. Dateien unter Spiele&mehr, Gespeicherte Seiten und Vorlagen sowie Copyright geschützte Daten können jedoch nicht gesendet werden.

Bluetooth™-kompatibles Gerät registrieren

Bevor Sie eine Bluetooth™-Verbindung einrichten, müssen Sie eine Suche nach dem Bluetooth™-kompatiblen Gerät durchführen. Sie können bis zu 20 gefundene Geräte auf Ihrem Telefon registrieren.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Gekoppelte Geräte**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie **Suche**, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie ein Bluetooth™-kompatibles Gerät aus der angezeigten Liste der erkannten Geräte, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Geben Sie Ihren PIN-Code (4- bis 16-stellig) ein, und drücken Sie [–] (OK).

Tipp

Wenn Sie den gleichen PIN-Code (4- bis 16-stellig) sowohl auf Ihrem Telefon als auch auf dem Bluetooth™-kompatiblen Gerät eingeben, wird das Bluetooth™-kompatible Gerät registriert.

Bluetooth™-kompatibles Gerät als vertrauenswürdig einrichten

Wenn Sie ein registriertes Bluetooth™-kompatibles Gerät als vertrauenswürdiges Gerät einrichten, wird keine Bestätigungsaufforderung angezeigt, sondern die Verbindung wird hergestellt, sobald eine Verbindungsanforderung von diesem Gerät eingeht.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Gekoppelte Geräte**, und drücken Sie [–] (Wählen).
2. Wählen Sie das Bluetooth™-kompatible Gerät aus, das Sie als vertrauenswürdiges Gerät einrichten möchten, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Gerät vertrauen**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie [–] (Wählen).

Tipp

Um diese Einstellung für ein Gerät zurückzunehmen, das Sie nicht mehr als vertrauenswürdig empfinden, wählen Sie in Schritt 4 **Aus**.

Details zu einem registrierten Bluetooth™-kompatiblen Gerät anzeigen

Sie können den Gerätenamen, die Geräteadresse, die Geräteklasse sowie die unterstützten Profile eines Bluetooth™-kompatiblen Gerätes anzeigen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Gekoppelte Geräte**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie das Bluetooth™-kompatible Gerät, zu dem Sie Details anzeigen möchten, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Details**, und drücken Sie (Wählen).

Registriertes Bluetooth™-kompatibles Gerät umbenennen

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Gekoppelte Geräte**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie das Bluetooth™-kompatible Gerät, dessen Namen Sie ändern möchten, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Umbenennen**, und drücken Sie (Wählen).
4. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
5. Ändern Sie den Namen, und drücken Sie .

Bluetooth™-kompatibles Gerät löschen

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Gekoppelte Geräte**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie das Bluetooth™-kompatible Gerät aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Löschen**, und drücken Sie (Wählen).

Anforderungen von anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten beantworten

Tipp

Wenn Ihr Gerät nicht gefunden werden kann, prüfen Sie die Einstellung Sichtbarkeit.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Einstellungen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Sichtbarkeit**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **sichtbar** oder **nicht sichtbar**, und drücken Sie (Wählen).

- **sichtbar:** Bei dieser Einstellung wird Ihr Telefon erkannt, wenn von einem Bluetooth™-kompatiblen Gerät in der Nähe eine entsprechende Suche ausgeführt wird.
- **nicht sichtbar:** Bei dieser Einstellung wird Ihr Telefon nicht erkannt, wenn von einem Bluetooth™-kompatiblen Gerät in der Nähe eine entsprechende Suche ausgeführt wird.

Details Ihres Telefons anzeigen

Sie können den Gerätenamen, die Geräteadresse, die Geräteklasse sowie die unterstützten Profile Ihres Telefons anzeigen.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Einstellungen**, und drücken Sie [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Eigenes Telefon**, und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie **Details**, und drücken Sie [−] (Wählen).

Namen Ihres Telefons ändern

Sie können den Namen ändern, der auf einem anderen Bluetooth™-kompatiblen Gerät nach Erkennen Ihres Telefons angezeigt wird.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Einstellungen**, und drücken Sie [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Eigenes Telefon**, und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie **Umbenennen**, und drücken Sie [−] (Wählen).
4. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
5. Ändern Sie den Namen, und drücken Sie [●].

Hinweis

Copyright geschützte Daten können nicht gesendet werden.

Tipp

Um die Benutzerdaten Ihrer Kontaktliste zu versenden, wählen Sie vom Kontaktmenü (Seite 63) **vCard senden**, und wählen Sie **Via Bluetooth**.

Daten per Bluetooth™ senden

Sie können die Kontakte, Termine und die in den Ordnern „Bild“ und „Digitalkamera“ unter Mein Telefon gespeicherten JPEG-Dateien an ein Bluetooth™-kompatibles Gerät senden.

1. Richten Sie das andere Bluetooth™-fähige Gerät so ein, dass es Daten empfangen kann.
2. Wählen Sie **Via Bluetooth** aus dem Optionsmenü einer Funktion, und drücken Sie [–] (Wählen).
3. Drücken Sie [–] (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.
4. Wählen Sie das Bluetooth™-kompatible Zielgerät, und drücken Sie [–] (Wählen).

Daten per Bluetooth™ empfangen

Wenn Bluetooth™ aktiviert ist, können Sie Daten empfangen.

1. Wenn nach Eingang einer Verbindungsanforderung von einem Bluetooth™-kompatiblen Gerät in der Nähe eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie (Ja).
2. Geben Sie Ihren PIN-Code (4- bis 16-stellig) ein, und drücken Sie (OK).
3. Drücken Sie (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.
4. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

   Wenn Sie **Ablehnen** wählen, wird die Verbindung beendet, sofern nur ein Objekt empfangen wurde. Werden mehrere Objekte empfangen, erscheint eine Bestätigungsaufforderung für das nächste Objekt.

Tipp

- Die empfangenen Kontakte und Termine werden in der Kontaktliste und im Kalender gespeichert.
- Der Speicherort der Daten wird anhand der Dateierweiterung bestimmt.

Verbindung zu einer Freisprecheinrichtung herstellen

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren" (Seite 284) **Gekoppelte Geräte**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie das Freisprechgerät aus, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Verbinden**, und drücken Sie (Wählen).

Tipp

Um ein Gespräch über eine Freisprecheinrichtung zu führen, muss dieses auf Ihrem Telefon registriert sein. Weitere Informationen siehe „Bluetooth™-kompatibles Gerät registrieren" (Seite 285).

Hinweis

Bei einem Gespräch über eine Freisprecheinrichtung kann die Stimme des anderen Teilnehmers nicht aufgenommen werden.

Gespräch über eine Freisprecheinrichtung führen

1. Drücken Sie [−] ( ), und schalten Sie in den Freisprechmodus.

   Während des Gesprächs im Freisprechmodus wird das Symbol auf dem Display angezeigt.

Freisprechen einrichten

Sie können den Modus für das Herstellen und Empfangen von Gesprächen einstellen, während ein Freisprechgerät angeschlossen ist.

1. Wählen Sie nach Schritt 3 unter „Bluetooth™ aktivieren“ (Seite 284) **Einstellungen**, und drücken Sie [−] (Wählen).
2. Wählen Sie **Freisprechen**, und drücken Sie [−] (Wählen).
3. Wählen Sie den gewünschten Modus aus, und drücken Sie [−] (Wählen).

- **Freisprechen:** Ermöglicht das Herstellen und Empfangen von Gesprächen via Freisprecheinrichtung.
- **Handset:** Ermöglicht das Herstellen und Empfangen von herkömmlichen Gesprächen.


Bluetooth™ für Wählverbindungen verwenden

Wenn Bluetooth™ aktiviert ist, können Sie eine Wählverbindung herstellen.

1. Wenn nach Eingang einer Verbindungsanforderung von einem Bluetooth™-kompatiblen Gerät in der Nähe eine Bestätigungsaufforderung erscheint, drücken Sie (Ja).
2. Geben Sie Ihren PIN-Code (4- bis 16-stellig) ein, und drücken Sie (OK).

Daten per Infrarot übertragen

Sie können per Infrarot Termine auf Ihrem Telefon, Kontakte auf Ihrem Telefon, der Speicherkarte oder SIM-Karte, mit der Kamera aufgenommene Fotos/Videos und übertragbare Daten unter mein Telefon mit einem infrarotfähigen Telefon, Computer oder anderen Gerät austauschen. Sie können auch Daten unter Mein Telefon sichern und wiederherstellen. Während der Datenübertragung wird oben im Display das Symbol angezeigt. Um Daten zwischen Ihrem Telefon und einem PC zu übertragen, müssen Sie die mitgelieferte PC-Verwaltungssoftware My Mobile auf dem PC installieren. Die Infrarotfunktion Ihres Telefons entspricht IrMC1.1. Richten Sie die Infrarotschnittstelle Ihres Telefons und die des infrarotfähigen Geräts in einer Entfernung von 30 cm einander direkt gegenüber aus (siehe Abbildung rechts). Legen Sie keinen Gegenstand dazwischen. Weitere Informationen zur Bedienung des anderen Geräts finden Sie in der Anleitung zu diesem Gerät.

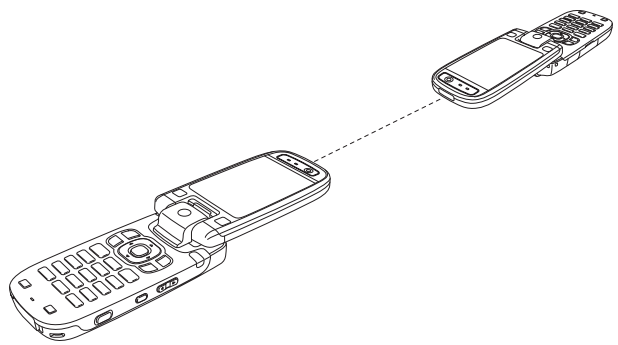

Hinweis

- Wenn Sie ein USB-Kabel an Ihr Telefon anschließen, während Sie die Infrarotfunktion verwenden, wird die Infrarotverbindung beendet.
- Wird Infrarot zum Versenden bzw. Empfangen von Daten verwendet, wird der Offlinemodus aktiviert. Bei aktiviertem Offlinemodus erscheint das Symbol oben im Display, außer wenn eine Wählverbindung besteht. Ist das Versenden der Daten beendet, wird der Offlinemodus wieder deaktiviert.

Hinweis

Folgende Dateien können nicht gesendet werden.

- Dateien unter Spiel & Spass, Gespeicherte Seiten und Vorlagen von Mein Telefon
- Copyright geschützte Daten

Tipp

Der Speicherort der Daten wird anhand der Dateierweiterung bestimmt.

Daten per Infrarot senden

1. Richten Sie das andere infrarotfähige Gerät so ein, dass es Daten empfangen kann.
2. Wählen Sie **Via Infrarot** aus dem Optionsmenü einer Funktion, und drücken Sie (Wählen).
3. Drücken Sie (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.

Daten per Infrarot empfangen

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Verbindung**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Infrarot**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Ankomm. Daten**, und drücken Sie (Wählen).
5. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).
6. Drücken Sie (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.
7. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

   Wenn Sie **Verwerfen** wählen, wird die Verbindung beendet, wenn nur ein Objekt empfangen wird. Werden mehrere Objekte empfangen, erscheint eine Bestätigungsaufforderung für das nächste Objekt.

Daten per Infrarot sichern

Sie können die unter Mein Telefon gespeicherten Bilder, Videos, Töne und anderen Dokumente (Dateien und Ordner) auf einem PC sichern. Copyright geschützte Daten können nicht gesichert werden.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per Infrarot empfangen“ (Seite 293) den Anweisungen auf dem PC, um Daten von Ihrem Telefon auf dem PC zu sichern.

Daten per Infrarot wiederherstellen

Sie können die unter Mein Telefon gespeicherten Bilder, Videos, Töne und anderen Dokumente, die Sie auf einem PC gesichert haben, auf Ihrem Telefon wiederherstellen.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per Infrarot empfangen“ (Seite 293) den Anweisungen auf dem PC, um Daten vom PC auf Ihrem Telefon wiederherzustellen.

Infrarot für Wählverbindungen verwenden

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Verbindung**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Infrarot**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Wählverbindung**, und drücken Sie (Wählen).
5. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).


Infrarot-Fernbedienung

Sie können Ihr Telefon als Fernbedienung für Fernsehgeräte oder ähnliche elektrische Geräte verwenden.

- ◆ Diese Funktion erfordert eine separate Java™-Anwendung (Seite 181), die mit der Infrarotfunktion kompatibel ist.

- Richten Sie die Infrarotschnittstelle (Seite 292) Ihres Telefons in einer Entfernung von ungefähr 5 m gegenüber dem Fernseh- oder anderen Gerät aus. Legen Sie keinen Gegenstand dazwischen.
- Es kann sein, dass Ihr Telefon nicht ordnungsgemäß als Fernbedienung funktioniert, wenn es direktem Sonnenlicht oder künstlichem Licht ausgesetzt ist oder sich in der Nähe anderer Infrarotgeräte befindet.
- Auch eine verschmutzte Infrarotschnittstelle kann zu fehlerhaftem Betrieb führen. Entfernen Sie jeglichen Schmutz vorsichtig mit einem weichen Tuch, ohne die Schnittstelle zu zerkratzen.

Daten per USB-Kabel übertragen

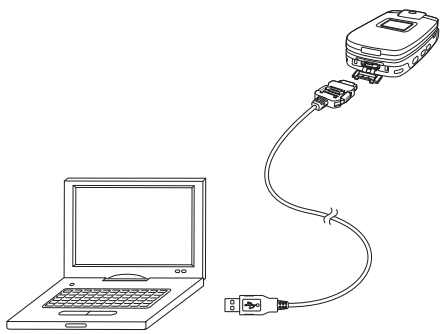

Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen PC anschließen und Kontakte, Termine und Daten aus Mein Telefon über dieses USB-Kabel übertragen (siehe Abbildung links). Bevor Sie das USB-Kabel anschließen, müssen Sie den USB-Treiber und die PC-Verwaltungssoftware My Mobile, die Sie auf der mitgelieferten CD-ROM finden, auf dem PC installieren. Diese Funktion unterstützt USB 1.1 und USB 2.0. Ausführliche Informationen zur erforderlichen PC-Betriebsumgebung finden Sie in My Mobile.

Hinweis

- Beim Versenden/Empfangen von Daten wird automatisch der Offlinemodus aktiviert. Bei aktiviertem Offlinemodus erscheint das Symbol [Symbol] oben im Display, außer wenn eine Wählverbindung besteht. Ist das Versenden bzw. Empfangen der Daten beendet, wird der Offlinemodus wieder deaktiviert.
- Folgende Dateien können nicht gesendet werden.
  - Dateien unter Spiel & Spass, Gespeicherte Seiten und Vorlagen von Mein Telefon
  - Copyright geschützte Daten

Daten per USB-Kabel senden

Sie können Daten aus der Kontaktliste, dem Kalender und unter Mein Telefon versenden.

1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen PC anzuschließen.

1) Öffnen Sie die Abdeckung des externen Anschlusses Ihres Telefons.
2) Schließen Sie den Stecker des USB-Kabels an den Anschluss an.
3) Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des PCs.

2. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).

3. Wählen Sie **Verbindung**, und drücken Sie [–] (Wählen).

4. Wählen Sie **USB**, und drücken Sie [−] (Wählen).
5. Wählen Sie **Datenübertragung**, und drücken Sie [−] (Wählen).
6. Drücken Sie [−] (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem PC, um Daten von Ihrem Telefon auf den PC zu übertragen.

Daten per USB-Kabel empfangen

Sie können Daten in der Kontaktliste, dem Kalender und unter Mein Telefon empfangen.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per USB-Kabel senden" (Seite 295) den Anweisungen auf dem PC, um Daten vom PC an Ihr Telefon zu senden.

Hinweis

Nach Eingang der vObjects (Seite 203) werden alle vorher vorhandenen vObjects auf Ihrem Telefon, die mit den eingegangenen vObjects übereinstimmen, gelöscht.

Daten per USB-Kabel sichern

Sie können die unter Mein Telefon gespeicherten Bilder, Videos, Töne und anderen Dokumente (Dateien und Ordner) sichern.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per USB-Kabel senden" (Seite 295) den Anweisungen auf dem PC, um Daten von Ihrem Telefon auf dem PC zu sichern.
2. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

Hinweis

Dateien, die nicht übertragen werden können, werden somit auch nicht gesichert.

Daten per USB-Kabel wiederherstellen

Sie können die unter Mein Telefon gespeicherten Bilder, Videos, Töne und anderen Dokumente, die Sie auf einem PC gesichert haben, auf Ihrem Telefon wiederherstellen.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per USB-Kabel senden" (Seite 295) den Anweisungen auf dem PC, um Daten vom PC auf Ihrem Telefon wiederherzustellen.
2. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

Hinweis

Unter Umständen können von einigen Sicherungsdateien nicht alle Daten wiederhergestellt werden.

USB-Kabel für Wählverbindungen verwenden

Sie können Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an Ihren PC anschließen und dort auf das Internet zugreifen usw. Ausführliche Informationen zur Konfiguration/Nutzung des PC-Modems finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs.

Telefon per USB-Kabel aufladen

1. Wählen Sie nach Schritt 4 unter „Daten per USB-Kabel senden" (Seite 295) **Akku aufladen**, und drücken Sie (Wählen).
2. Wählen Sie **Ein**, und drücken Sie (Wählen).

Hinweis

- Das Laden ist bei ausgeschaltetem Telefon nicht möglich.
- Je nach Verbindungseinstellungen des PCs ist u.U. kein Aufladen möglich.

Hinweis

Wenn Sie Daten sichern bzw. wiederherstellen, wird der Offlinemodus aktiviert. Das Symbol erscheint oben im Display, während der Offlinemodus aktiviert ist. Ist das Sichern bzw. Wiederherstellen der Daten beendet, wird der Offlinemodus wieder deaktiviert.

Daten mit der Speicherkarte übertragen

Sie können Kontakt- und Kalendereinträge zwischen Ihrem Telefon und der Speicherkarte übertragen. Wir empfehlen, die Speicherkarte zum Sichern von persönlichen Daten zu verwenden. Die Speicherkarte muss formatiert werden, bevor sie zum ersten Mal verwendet wird. Weitere Informationen zum Formatieren finden Sie unter „Speicherkarte formatieren" (Seite 206).

Daten auf der Speicherkarte sichern

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz Ihres Telefons ein.
2. Drücken Sie im Standby ⏺, wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend ⊟ (Wählen).
3. Wählen Sie **Sichern**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
4. Wählen Sie **Sichern**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschten Daten aus, und drücken Sie ⏺.

   Die Daten werden markiert.

   - **Kontaktliste:** Sichert die Kontaktliste.
   - **Kalender:** Sichert den Kalender.
6. Drücken Sie ⊟ (Option).
7. Wählen Sie **Sichern**, und drücken Sie ⊟ (Wählen).
8. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
9. Drücken Sie ⊟ (Ja).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
10. Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm ⊟ (Ja) bzw. ⊟ (Nein).

    Drücken Sie ⊟ (Ja), um Bilder einzuschließen, bzw. ⊟ (Nein), um Bilder nicht einzuschließen, wenn Sie die Kontaktliste sichern. Drücken Sie ⊟ (Ja), um vergangene Termine einzuschließen, bzw. ⊟ (Nein), um vergangene Termine nicht einzuschließen, wenn Sie den Kalender sichern.
11. Drücken Sie ⊟ (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.

    Auf der Speicherkarte wird eine Sicherungsdatei der Daten erstellt.

Hinweis

Es ist empfehlenswert keinen Computer oder andere elektronische Geräte zu benutzen um Sicherheitsdateien auf der Speicherkarte zu erstellen, däs zu Datenschäden kommen kann.

Tipp

Wählen Sie nach Schritt 6 **Markierung weg**, um die Markierung der ausgewählten Daten zu entfernen, bzw. **Alle Mark. weg**, um alle Markierungen zu entfernen.

Daten von der Speicherkarte wiederherstellen

> **Tipp**
>
> Um eine oder alle Sicherungsdateien zu löschen, drücken Sie nach Schritt 5 [–] (Option), und wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen**.

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz Ihres Telefons ein.
2. Drücken Sie im Standby [●], wählen Sie **Organizer&Tools**, und drücken Sie anschließend [–] (Wählen).
3. Wählen Sie **Sichern**, und drücken Sie [–] (Wählen).
4. Wählen Sie **Wiederherst.**, und drücken Sie [–] (Wählen).
5. Wählen Sie die gewünschten Daten aus, und drücken Sie [–] (Wählen).
   - ◆ **Kontaktliste:** Zeigt eine Liste der Sicherungsdateien für Kontakteinträge an.
   - ◆ **Kalender:** Zeigt eine Liste der Sicherungsdateien für Kalendereinträge an.
6. Wählen Sie die Sicherungsdatei aus, die Sie wiederherstellen möchten, und drücken Sie [●].
7. Geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
8. Drücken Sie [–] (Ja).

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
9. Drücken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm [–] (Ja) bzw. [–] (Nein).

   Drücken Sie [–] (Ja), um alle Daten im Zielort zu überschreiben, und drücken Sie [–] (Nein), um die Daten hinzuzufügen.
10. Drücken Sie [–] (OK), um in den Offlinemodus zu schalten.

Daten synchronisieren

Sie können eine Netz- oder Infrarotverbindung oder ein USB-Kabel nutzen, um Daten auf einem Netzwerkserver oder PC mit der Kontaktliste und dem Kalender auf Ihrem Telefon zu synchronisieren. Sie müssen dazu die mitgelieferte Datenverwaltungssoftware My Mobile installieren.

Internet für die Synchronisierung verwenden

Sie können auf Ihrem Telefon einen Server registrieren, um die Kontaktliste über das Internet zu synchronisieren.

Serverprofil anlegen

Sie können bis zu fünf Serverprofile anlegen.

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Einstellungen**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Verbindung**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Synchronisieren**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie **Serverprofil**, und drücken Sie (Wählen).
5. Drücken Sie (Option).
6. Wählen Sie **Hinzu**, und drücken Sie (Wählen).

   Es wird ein Serverprofil angelegt.

Tipp

Das TS 921 ist bereits für den Vodafone Dienst MeinAdressbuch vorkonfiguriert. Wenn Sie diesen Dienst nutzen möchten, gehen Sie direkt zu Kontaktliste synchronisieren. Die Nutzung des Dienstes ist kostenpflichtig.

Tipp

- Um den Bildschirm zur Bearbeitung Ihres Telefonnamens anzuzeigen, wählen Sie nach Schritt 3 **Telefonname**.
- Sie können nach Schritt 7 die folgenden Aktionen ausführen.
  - **Synchronisieren:** Synchronisiert die Kontaktliste über das ausgewählte Serverprofil.
  - **Aufrufen:** Zeigt die Details zum ausgewählten Serverprofil an.
  - **Hinzu:** Ermöglicht das Hinzufügen eines Serverprofils.
  - **Löschen:** Löscht das ausgewählte Serverprofil.
  - **Kopieren:** Erstellt eine Kopie des ausgewählten Serverprofils.

7. Wählen Sie ein Serverprofil aus, und drücken Sie [−] (Option).
8. Wählen Sie **Ändern**, und drücken Sie [−] (Wählen).
9. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus, und drücken Sie [●].

◆ **Umbenennen:** Ermöglicht das Ändern des Namens des ausgewählten Servers.

◆ **Benutzername:** Ermöglicht die Einrichtung des Benutzernamens für den Server.

◆ **Passwort:** Ermöglicht die Einrichtung eines Passworts.

◆ **URL:** Ermöglicht die Eingabe der URL des Servers.

◆ **Synch-Modus:** Ermöglicht die Auswahl von **Manuell** oder **Autom.** für die Synchronisation. Wenn Sie den Synchronisationsmodus auf **Autom.** einstellen, werden die Daten automatisch in regelmäßigen Abständen synchronisiert.

◆ **Synch-Typ:** Ermöglicht die Einstellung der Synchronisationsrichtung.

- **Normal:** Aktualisiert die Daten auf Ihrem Telefon und die Daten auf dem Server, bis beide übereinstimmen. Ihr Telefon und der Server tauschen jeweils die Daten aus, die seit der letzten Synchronisierung aktualisiert wurden.
- **Client-Aktual.:** Aktualisiert die Daten auf dem Server. Ihr Telefon sendet an den Server alle Daten, die auf Ihrem Telefon seit der letzten Synchronisierung aktualisiert wurden.
- **Server-Aktual.:** Aktualisiert die Daten auf Ihrem Telefon. Der Server sendet an Ihr Telefon alle Daten, die auf dem Server seit der letzten Synchronisierung aktualisiert wurden.
- **Sichern:** Sichert die Kontaktliste Ihres Telefons auf den Server.
- **Wiederherst.:** Stellt die Daten auf dem Server in die Kontaktliste Ihres Telefons wieder her.

- **Bestätigung:** Ermöglicht anzugeben, ob bei Synchronisationsbeginn immer eine Bestätigungsaufforderung erscheinen soll.
- **Einst. Datenbank.:** Ermöglicht die Einrichtung der Datenbank des ausgewählten Servers.
  - **Koordinaten:** Ermöglicht die Angabe eines Orts zum Speichern der Daten auf dem Server.
  - **NutzerID:** Ermöglicht die Einrichtung der Benutzerkennung für die Datenbank.
  - **Passwort:** Ermöglicht die Einrichtung des Login-Passworts für die Datenbank.
  - **Synchronisierung:** Ermöglicht das **Aktivieren/Deaktivieren** der Synchronisierung.
- **Einst. Netzwerk:** Ermöglicht die Einstellung der Daten zur Verbindung (Zugriffspunkt, Proxy) des ausgewählten Netzwerks.

10. Drücken Sie (Option).

11. Wählen Sie **Speichern**, und drücken Sie (Wählen).

Kontaktliste synchronisieren

1. Drücken Sie im Standby , wählen Sie **Kontakte**, und drücken Sie anschließend (Wählen).
2. Wählen Sie **Synchronisieren**, und drücken Sie (Wählen).
3. Wählen Sie **Serverprofil**, und drücken Sie (Wählen).
4. Wählen Sie einen Server aus, und drücken Sie .

   Eine Bestätigungsaufforderung erscheint.
5. Drücken Sie (Ja).

Tipp

Sie können einen Server registrieren, wenn Sie nach Schritt 3 (Option) drücken und dann mit Schritt 6 unter „Serverprofil anlegen“ (Seite 300) fortfahren.

Tipp

Um ein oder alle Protokolle zu löschen, drücken Sie [–] (Option), und wählen Sie nach Schritt 1 **Löschen** oder **Alle löschen**.

Synchronisationsprotokolle anzeigen

1. Wählen Sie nach Schritt 2 unter „Kontaktliste synchronisieren“ (Seite 302) **Synch-Log**, und drücken Sie [–] (Wählen).

   Die Protokolle der letzten fünf Synchronisierungsvorgänge über ein Netzwerk werden angezeigt.

2. Wählen Sie das Protokoll aus, das Sie im Detail anzeigen möchten, und drücken Sie [●].

Infrarot für die Synchronisierung verwenden

Sie können eine Infrarotverbindung nutzen, um Daten auf einem PC mit der Kontaktliste und dem Kalender auf Ihrem Telefon zu synchronisieren.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per Infrarot empfangen“ (Seite 293) den Anweisungen auf dem PC, um Daten vom PC zu synchronisieren.

USB-Kabel für die Synchronisierung verwenden

Sie können ein USB-Kabel nutzen, um Daten auf einem PC mit der Kontaktliste und dem Kalender auf Ihrem Telefon zu synchronisieren.

1. Folgen Sie nach Schritt 6 unter „Daten per USB-Kabel senden“ (Seite 295) den Anweisungen auf dem PC, um Daten vom PC zu synchronisieren.

Anhang

Übersicht

- Problembehebung
- Technische Daten und Zubehör
- EU-Gewährleistung
- Index
- Glossar
- Informationen zu Gesundheit und Sicherheit
- Menüstruktur

Problembehebung

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Das Telefon lässt sich nicht einschalten.	• Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist (Seite 28). • Überprüfen Sie, ob der Akku geladen ist (Seite 29).
Der Akku lässt sich nicht aufladen.	• Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist (Seite 28). • Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse oder Kontakte des Ladegeräts und des Akkus nicht verschmutzt sind (Seite 29).
Ich kann keine Sprach-/Videoanrufe tätigen.	• Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, können Sie keinen Anruf tätigen, da Sie sich in einem Gebiet ohne Empfang bzw. Netz befinden. Gehen Sie an einen Ort, an dem Ihr Telefon Signale empfängt bzw. sich in ein Netz einbuchen kann. • Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, beenden Sie den Offlinemodus (Seite 236). • Ein Videoanruf ist nur in einem Gebiet mit 3G-Netz möglich. Stellen Sie sicher, dass das Symbol im Standby auf Ihrem Display angezeigt wird, welches darauf hinweist, dass ein 3G-Netz vorhanden ist. • Wenn Sie dreimal hintereinander eine falsche PIN eingeben, wird die PIN-Sperre aktiviert und es kann kein Anruf getätigt werden, da die SIM-Karte gesperrt ist. Geben Sie den PUK-Code ein, um die PIN-Sperre aufzuheben (Seite 26). • Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, geben Sie Ihren Sicherheitscode ein (Seite 38), um die Telefonsperre aufzuheben (Seite 249). • Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, halten Sie ✱A/a gedrückt, um die Tastensperre aufzuheben (Seite 252).
Ich kann keine Sprach-/Videoanrufe empfangen.	• Ein Videoanruf kann nur in einem Gebiet mit 3G-Netz empfangen werden. Stellen Sie sicher, dass das Symbol im Standby auf Ihrem Display angezeigt wird, welches darauf hinweist, dass ein 3G-Netz vorhanden ist. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon nicht so eingestellt ist, dass Anrufe abgelehnt (Seite 243) oder weitergeleitet (Seite 49) werden.
Ich höre meinen Gesprächspartner nicht.	• Überprüfen Sie die Lautstärke von Hörer/Lautsprecher (Seiten 42, 87) und/oder gehen Sie an einen ruhigen Ort.

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Ich komme nicht ins Internet.	• Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, beenden Sie den Offlinemodus (Seite 236). • Überprüfen Sie Ihren Abostatus. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. • Die Interneteinstellungen sind unter Umständen nicht richtig konfiguriert. Überprüfen Sie die Interneteinstellungen (Seite 257). Ausführliche Informationen zu den Interneteinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
Ich kann keine SMS und MMS verwenden.	• Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, beenden Sie den Offlinemodus (Seite 236). • Wenn das Symbol auf dem Display angezeigt wird, können keine Nachrichten empfangen werden, weil der Speicher voll ist. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 151). • Überprüfen Sie Ihren Abostatus. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. • Stellen Sie sicher, dass die Nummer der Mitteilungszentrale (Seite 149) richtig eingegeben ist. Ausführliche Informationen zu der Nummer der Mitteilungszentrale erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Technische Daten und Zubehör

Technische Daten

TS 921

Frequenzbereich		
Innerhalb 3G (UMTS) 2100	1920 - 2170 MHz	
Innerhalb GSM 900	880 - 960 MHz	
Innerhalb DCS 1800	1710 - 1880 MHz	
Innerhalb PCS 1900	1850 - 1990 MHz	
Gesprächszeit		
im 3G (UMTS)-Netz	ca. 180 Min.	
Videogespräch	ca. 100 Min.	
im GSM-Netz	ca. 320 Min.	
Standby-Zeit		
im 3G (UMTS)-Netz	ca. 350 Std.	
im GSM-Netz	ca. 270 Std.	
Ladezeit	ca. 140 Min.	
Abmessungen (B × H × T)	ca. 50 × 111 × 25 mm	
Max. Ausgangsleistung		
Innerhalb 3G (UMTS) 2100	Klasse 3	0,25 W
Innerhalb GSM 900	Klasse 4	2 W
Innerhalb DCS 1800	Klasse 1	1 W
Innerhalb PCS 1900	Klasse 1	1 W
Gewicht	ca. 148 g	

Ladegerät		
Eingangsspannung	100 bis 240 VAC	50/60 Hz
Ladetemperatur	5 bis 35° C	

Zubehör

- Akku (TSBS01EU)
- Ladegerät (TSCS01EU/TSCS01UK)
- Ladestation (TSES01EU)
- Ladekabel für Zigarettenanzünder (TSJS01EU)
- USB-Kabel für PC-Verbindung (TSFD01EU)

EU-Gewährleistung

Ihr Mobiltelefon von Toshiba enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Weitere Informationen zum Service erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Netzbetreiber.

Index

Glossar

3G/UMTS

Universal Mobile Telecommunications System. Ein Mobilfunksystem der dritten Generation (3G).

GPRS

General Packet Radio Service. Eine Technologie zur Datenübertragung in GSM-Mobilfunknetzen. Bei GPRS werden Daten in Paketen gesendet und empfangen.

GSM

Global System for Mobile Communication. Ein Mobilfunksystem für digitale Mobiltelefone. GSM ist das in Europa und Asien am meisten verbreitete System. Es wird in mehr als 160 Ländern in der ganzen Welt verwendet.

MFV-Töne

Mehrfrequenzwahlverfahren. Töne, die beim Wählen übertragen werden. Sie können über MFV-Töne digitale Telefonsysteme wie Anrufbeantworter steuern.

MMS

Multimedia Messaging Service. Über diesen Dienst können Nachrichten mit Text, Tönen, Bildern und Videos zwischen Mobiltelefonen ausgetauscht werden.

Netzbetreiber

Ein Unternehmen, dass Dienste für Nutzer von Mobilfunktelefonen bereitstellt.

PIN

Personal Identification Number. Eine Nummer, die Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff schützt. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Wenn der PIN-Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN-Sperre aktiviert.

PIN2

Personal Identification Number. Eine Nummer, die zur Änderung von Festrufnummern und anderen Daten auf der SIM-Karte erforderlich ist. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Wenn der PIN2-Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PIN2-Sperre aktiviert.

PUK/PUK2

Personal Unblocking Key. Eine Nummer, mit der die PIN/PIN2-Sperre aufgehoben wird. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber. Wenn der PUK/PUK2-Code zehn Mal hintereinander falsch eingegeben wurde, wird die PUK/PUK2-Sperre aktiviert. Die PUK/PUK2-Sperre kann nicht ohne Unterstützung wieder aufgehoben werden. Ausführliche Informationen zur Aufhebung dieser Sperre erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Roaming

Ein Dienst, mit dem Sie z.B. im Ausland über das Netz eines anderen Mobilfunkanbieters telefonieren können.

Sicherheitscode

Eine Nummer, die zur Nutzung der Funktionen Ihres Telefons erforderlich ist. Der werkseitig eingerichtete Sicherheitscode lautet „0000" bzw. ist die vierstellige Zahl, die Sie bei Vertragsschließung ausgewählt haben.

SIM

Subscriber Identity Module. Eine Smart Card, auf der Informationen des Teilnehmers gespeichert sind. Verwenden Sie Ihr Telefon mit eingelegter SIM-Karte. Die SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

SMS

Short Message Service. Mit diesem Dienst können Sie Kurzmitteilungen versenden und empfangen.

Informationen zu Gesundheit und Sicherheit

Sicherheitsanweisungen

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen zum sicheren und ordnungsgemäßen Umgang mit Ihrem Telefon.

Allgemeines

- Verwenden Sie das Telefon zweckgemäß (ans Ohr haltend). Eine nicht korrekte Nutzung kann die Leistungsfähigkeit des Telefons beeinträchtigen. Das Telefon und seine Zubehörteile sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal installiert oder repariert werden.
- Verwenden Sie ausschließlich kompatible Akkus und Zubehörteile. Wenn Sie nicht geeignete Artikel verwenden, kann das Telefon dauerhaft beschädigt werden.
- Schließen Sie das Telefon nicht an ein anderes Gerät an, ohne die mitgelieferte Dokumentation zu lesen. Es kann sein, dass das andere Gerät nicht mit dem Telefon kompatibel ist.
- Wenn Sie von Ihrem Telefon aus Notrufe tätigen, stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und im Netz eingebucht ist.
- Die Leistungsfähigkeit Ihres Telefons kann durch Empfangsstörungen eingeschränkt werden. Sobald Sie sich von der Quelle dieser Störungen entfernen, sollte das Telefon wieder einwandfrei funktionieren.
- Bei langandauernder Nutzung, vor allem bei hohen Temperaturen, kann die Oberfläche des Telefons heiß werden. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Telefon unter solchen Bedingungen berühren.

Betriebsumgebung

- Verwenden Sie kein Mobiltelefon beim Autofahren oder während der Bedienung anderer Maschinen. Wenn Sie ein Mobiltelefon verwenden möchten, halten Sie das Fahrzeug an, bevor Sie telefonieren. Wenn Sie eine integrierte Freisprecheinrichtung verwenden, stellen Sie sicher, dass sich das Telefon fest in der Halterung befindet.
- Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie ein Krankenhaus oder eine ähnliche Einrichtung betreten. Medizinische Geräte können durch das Telefon gestört werden. Deshalb sollten Sie alle Hinweise beachten, die die Telefonnutzung in Gebäuden betreffen.
- Schalten Sie Ihr Telefon im Flugzeug aus. Die Systeme des Flugzeugs können durch das Telefonsignal gestört werden. Es gibt gesetzliche Vorschriften, die Sie zur Einhaltung dieser Empfehlung zwingen.
- Schalten Sie Ihr Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Warnschilder dazu auffordern.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Tanken Ihres Fahrzeugs. Sie sollten Ihr Telefon von Kraftstoffen und Chemikalien fern halten.
- Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von Sprengungen aus. Beachten Sie eventuelle Warnschilder oder Hinweise.
- Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in einem Bereich befinden, in dem Explosionsgefahr besteht (z.B. Tankstellen, Lackiereinrichtungen usw.).

- Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Personal in Ihr Fahrzeug einbauen. Eine fehlerhafte Installation oder Wartung kann gefährlich sein und zum Erlischen der Garantie führen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler Ihres Fahrzeugs.

Elektronische Geräte

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen oder in Begleitung einer Person sind, die einen Herzschrittmacher trägt, sollten Sie sich des Risikos bewusst sein, dass Ihr Telefon das Funktionieren des Herzschrittmachers unter Umständen stören kann. Es sind nur bestimmte Arten von Herzschrittmachern betroffen, und eine Gefahr besteht nur, wenn sich das Telefon unmittelbar in der Nähe befindet. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers, um mehr Informationen zu erhalten.
- Es kann sein, dass Ihr Telefon Störungen bei bestimmten Hörgeräten verursacht. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Netzbetreiber oder Arzt.
- Es kann sein, dass Ihr Telefon Störungen bei nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten hervorruft. Bei einem Arzt oder dem Hersteller des Geräts erhalten Sie Informationen zu den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Es kann sein, dass Ihr Telefon Störungen bei nicht ausreichend abgeschirmten elektronischen Systemen in motorisierten Fahrzeugen hervorruft. Beispiele hierfür sind Airbags und Benzineinspritzung. Wenden Sie sich an den Hersteller des Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Abschirmung besteht.

Sicherheitsmaßnahmen für den Akku

Das Gerät wird von einem aufladbaren Akku betrieben. Neue Akkus sind erst nach zwei bis drei kompletten Lade- und Entladezyklen voll funktionsfähig. Der Akku kann mehrere hundert Male geladen und entladen werden, lässt aber mit der Zeit in seiner Funktionsfähigkeit nach. Wenn Sprech- und Standby-Zeiten spürbar kürzer werden, verwenden Sie einen neuen Akku.

- Die Kapazität neuer oder lange Zeit nicht genutzter Akkus kann anfangs eingeschränkt sein. Der Akku kann nur bei Temperaturen zwischen +5°C (+41°F) und +35°C (+95°F) aufgeladen werden.
- Verwenden Sie nur von Toshiba zugelassene Akkus. Laden Sie den Akku nur mit dem von Toshiba empfohlenen, mitgelieferten Ladegerät auf.
- Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, trennen Sie es vom Stromnetz.
- Lassen Sie den Akku nicht länger als notwendig an Ladegerät und Stromnetz angeschlossen, da eine Überladung die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Es kann zu einem versehentlichen Kurzschluss kommen, wenn ein Metallgegenstand Plus- und Minuspol des Akkus direkt verbindet.
- Lassen Sie den Akku nicht an einem kalten (z.B. im Kühlschrank) oder heißen Ort (z.B. im Auto in der direkten Sonne), da dies seine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
- Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer.
- Entsorgen Sie den Akku nicht mit dem normalen Hausmüll. Der Akku enthält giftige Stoffe und muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden, um mehr Informationen zu erhalten.

Notrufe

Sie können keine Notrufe tätigen (Seite 27), während Daten im GSM-Netz übertragen werden. Ist der Systemmodus (Seite 256) auf **Nur UMTS** oder **Nur GSM** eingestellt, können keine Anrufe zu Notrufnummern getätigt werden, wenn das ausgewählte Netz nicht verfügbar ist. Je nach Netzdiensten einiger Betreiber sind unter Umständen auch keine Notrufe möglich.

In folgenden Fällen können Sie Notrufe tätigen: wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, die SIM-Karte gesperrt ist, die Telefonsperre aktiviert ist, die Funktion Festrufnummern eingestellt ist, der Offlinemodus eingeschaltet ist oder eine Rufsperre aktiviert ist.

Es gibt jedoch keine Gewähr, dass eine Verbindung in allen Ländern und Regionen hergestellt werden kann, da der Betrieb Ihres Telefons vom Mobilfunknetz, Funksignal und den Telefoneinstellungen abhängt. Verlassen Sie sich deshalb nicht ausschließlich auf Ihr Mobiltelefon, wenn Sie wichtige Anrufe wie Notrufe tätigen müssen.

FCC – Informationen zur Belastung durch Funkwellen

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und Funkempfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die von der zuständigen US-amerikanischen Bundesbehörde FCC (Federal Communications Commission) festgesetzten Emissionswerte für die Abgabe von Radiofrequenzenergie nicht überschreitet.
Die Richtlinien basieren auf Normen, die anhand der Auswertung regelmäßiger und gründlicher wissenschaftlicher Studien von unabhängigen wissenschaftlichen Institutionen entwickelt wurden. Die Normen beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, damit eine gesundheitliche Gefährdung aller Personen unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand ausgeschlossen ist.

Die Normen für die Abgabe von Radiofrequenzenergie durch Mobiltelefone basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der von der FCC festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg. Die Tests werden entsprechend den Anforderungen der FCC für das jeweilige Modell in bestimmten Positionen und Stellungen durchgeführt (z.B. am Ohr und am Körper getragen). Der höchste SAR-Wert für dieses Telefonmodell beim Testen am Ohr beträgt 0,197 W/kg und am Körper getragen (wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben) 0,652 W/kg. Betrieb am Körper getragen: Dieses Gerät wurde auf typische Situationen beim Tragen am Körper mit der Rückseite des Telefons in einem Abstand von 1,5 cm vom Körper getestet. Verwenden Sie Zubehör für die Einhaltung eines Abstands von 1,5 cm zwischen dem Körper des Benutzers und der Rückseite des Telefons, um den Anforderungen der FCC über die Abgabe von Radiofrequenzenergie zu entsprechen. Gürtelklemmen, Halfter und ähnliches Zubehör sollten keine Komponenten aus Metall enthalten. Die Verwendung von Zubehör, das die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, entspricht ggf. nicht den Anforderungen der FCC über die Abgabe von Radiofrequenzenergie und sollte daher vermieden werden.
Die FCC hat diesem Telefonmodell eine Gerätezulassung erteilt und bescheinigt, dass alle angegebenen SAR-Werte den RF-Emissionsrichtlinien der FCC entsprechen. SAR-Informationen zu diesem Telefonmodell sind bei der FCC aktenkundig und können unter der Internetadresse http://www.fcc. gov/oet/fccid im Abschnitt „Display Grant“ unter der FCC-Kennnummer SP2-CC4-E01 nachgeschlagen werden.

Weitere Informationen zu den Spezifischen Absorptionsraten (SAR) sind auf der Website der Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) unter der Internetadresse http://www.phonefacts.net zu finden.

EU – Informationen zur Belastung durch Funkwellen

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und Funkempfänger. Es wurde so entwickelt, dass es die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Abgabe von Funkwellen nicht überschreitet. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP aufgestellt. Sie enthalten Sicherheitsspielräume, um eine gesundheitliche Gefährdung aller Personen unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand auszuschließen.

In den Richtlinien wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste SAR-Wert für dieses Gerät beim Testen am Ohr betrug 0,419 W/kg*. Da mobile Geräte mehrere Betriebsmöglichkeiten bieten, können sie auch in anderen Positionen verwendet werden, z. B. am Körper, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben**. In diesem Fall beträgt der höchste getestete SAR-Wert 0,708 W/kg*.

Da die SAR unter Berücksichtigung der maximalen Funkaktivität der Geräte gemessen wird, fällt die tatsächliche SAR dieses Geräts bei Betrieb in der Regel geringer aus. Dies ist auf die unterschiedliche Energieauslastung des Geräts zurückzuführen, da es nur die minimale Energie verbraucht, um eine Verbindung zum Netz herzustellen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, dass nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Notwendigkeit spezieller Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch von mobilen Geräten besteht. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie die persönliche Belastung verringern können, wenn Sie die Länge der Gespräche reduzieren oder ein Freisprechgerät verwenden, um das Mobiltelefon von Kopf und Körper fernzuhalten. Sie finden zusätzliche Informationen auf den Webseiten der Weltgesundheitsorganisation (http://www.who.int/emf).

* Die Tests werden im Einklang mit internationalen Testrichtlinien durchgeführt.

** Lesen Sie den Abschnitt <FCC – Informationen zur Belastung durch Funkwellen> zum Betrieb bei Tragen am Körper.

Menüstruktur

1. **Spiel & Spass**
   - Anwendungen
   - Bildschirmschoner
   - Einstellungen
   - Java-Info
2. **Vodafone live!**
   - Vodafone live!
   - URL eingeben
   - Bookmarks
   - Was ist neu
   - Spiele
   - Klingeltöne
   - Bilder
   - News
   - Sport
   - Verlauf
   - Einst. Browser
3. **Media-Player**
   - Eigene Töne
   - Eigene Videos
   - Wiedergabeliste
   - Favoriten
   - Verlauf
   - Gehe zu URL
   - Einstellungen
4. **Nachrichten**
   - Nachricht erstellen
   - Eingang
   - Entwürfe
   - Gesendet
   - Nicht gesendet
   - eMail
   - FotoAlbum
   - Vorlagen
   - Einstellungen
5. **Kamera**
   - Bildaufnahme
   - Videoaufnahme
   - Datenscan
   - Einstellungen
   - Speicherstatus
6. **Mein Telefon**
   - Bilder
   - Videos
   - Töne
   - Spiel & Spass
   - Gespeicherte Seiten
   - live! Studio
   - Vorlagen
   - Andere Dokumente
   - Speicherstatus
7. **Organizer&Tools**
   - Vodafone-Services
   - Kalender
   - Alarm
   - Taschenrechner
   - Umrechner
   - Sprachaufzeichnung
   - Countdown-Timer
   - Notizblock
   - Weltzeituhr
   - Sicherung
8. **Kontakte**
   - Kontaktliste
   - Kontakt erstellen
   - Anrufliste
   - Kategorieverwaltung
   - Gruppenverwaltung
   - vCard senden
   - Synchronisieren
   - Eigene Details
   - Einstellungen
   - Speicherstatus
9. **Einstellungen**
   - Profile
   - Display
   - Telefon
   - Anrufe
   - Sicherheit
   - Speicher
   - Netzwerk & Internet
   - Verbindung

Informationen zum Kauf

Sie sollten alle Informationen zum Erwerb Ihres Telefons in die folgenden Felder eingeben, um zukünftig auf diese Daten zurückgreifen zu können.

Seriennummer*	
Name des Händlers	
Kaufdatum	

* Die Seriennummer befindet sich unten im Akkufach.